


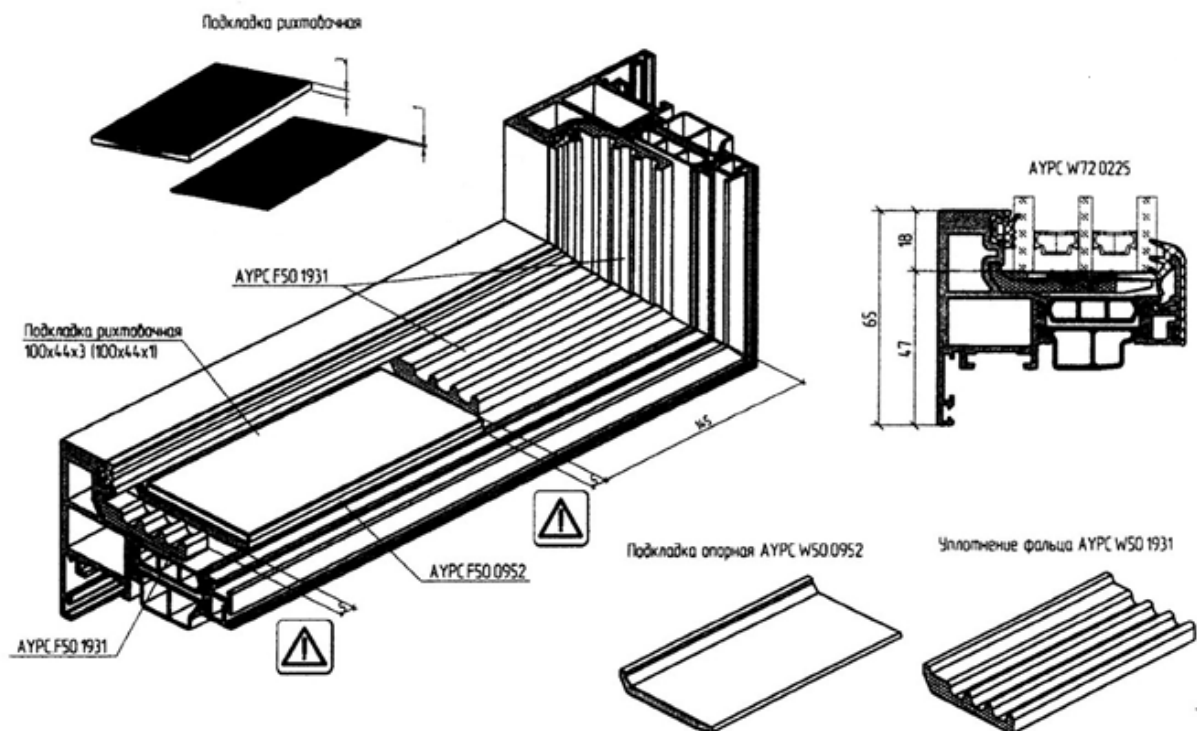

Рассчитать месторасположение зон нанесения клеевых швов и вырезать в ППЭ уплотнении фальца на всю его ширину участки длиной в 100-200 мм. Расположение зон клеевых швов определяется исходя из схемы открывания, откидывания створки, ее габаритов и веса стеклопакета. СХЕМА расчета зон нанесения клеевых швов в зависимости от способа открывания створки.

