


- в ходе теста на адгезию и отрыв герметик необходимо отверждать при той же температуре и влажности при которой производилась вклейка и полимеризация т.е. рядом со створкой.

**ВАЖНО:** створки с клееными стеклопакетами следует подготавливать к установке в раму только после того, как посредством теста на адгезию и отрыв будет доказано достижение полной адгезии (100%когезионного разрыва).

## 6. ТЕСТ НА АДГЕЗИЮ И ОТРЫВ

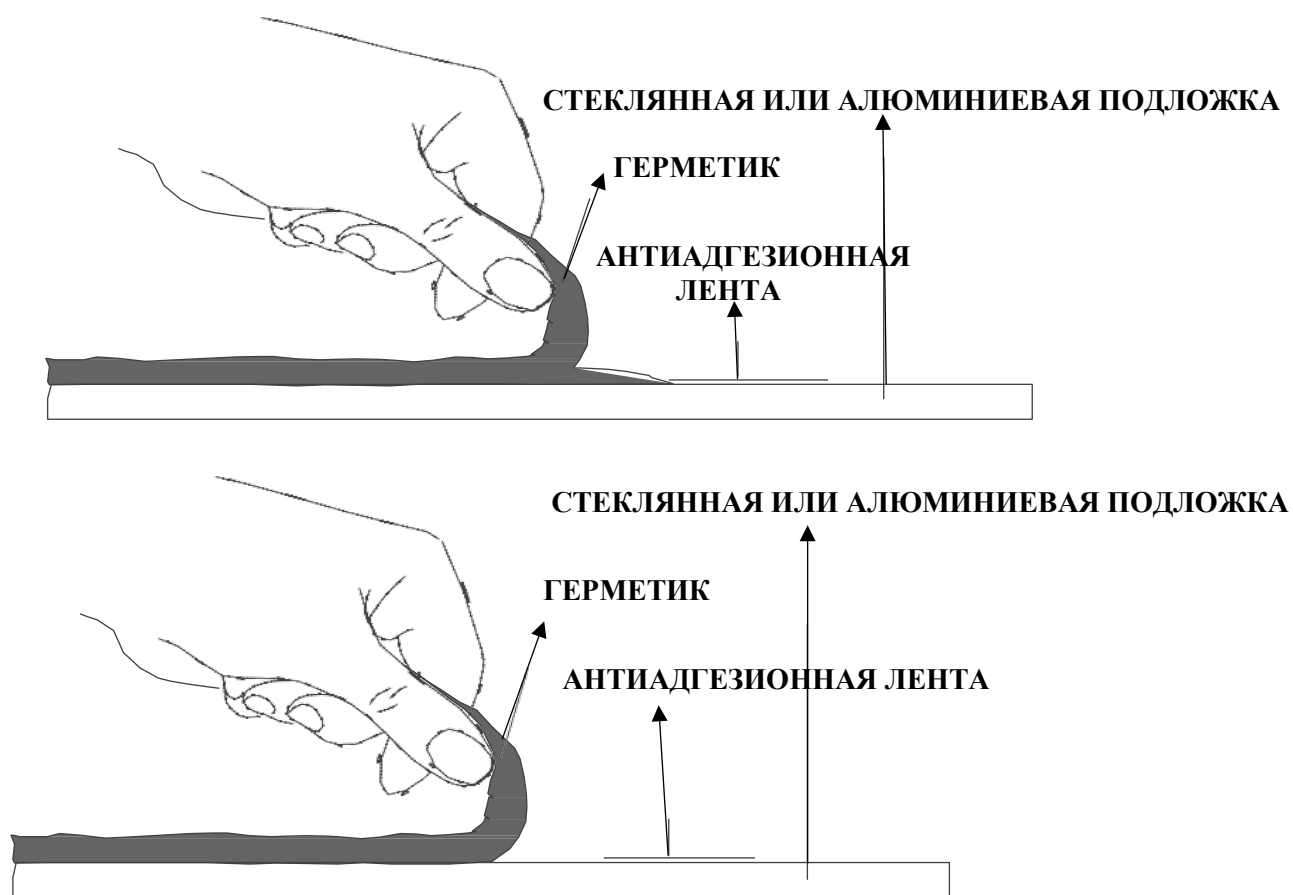

После окончания срока полимеризации герметика в свободные пазы зон клеевых швов ввести и приклеить к фальцу AL-профиля специально вырезанные в размер куски ППУ-уплотнителя АУРС.F50.1931.