
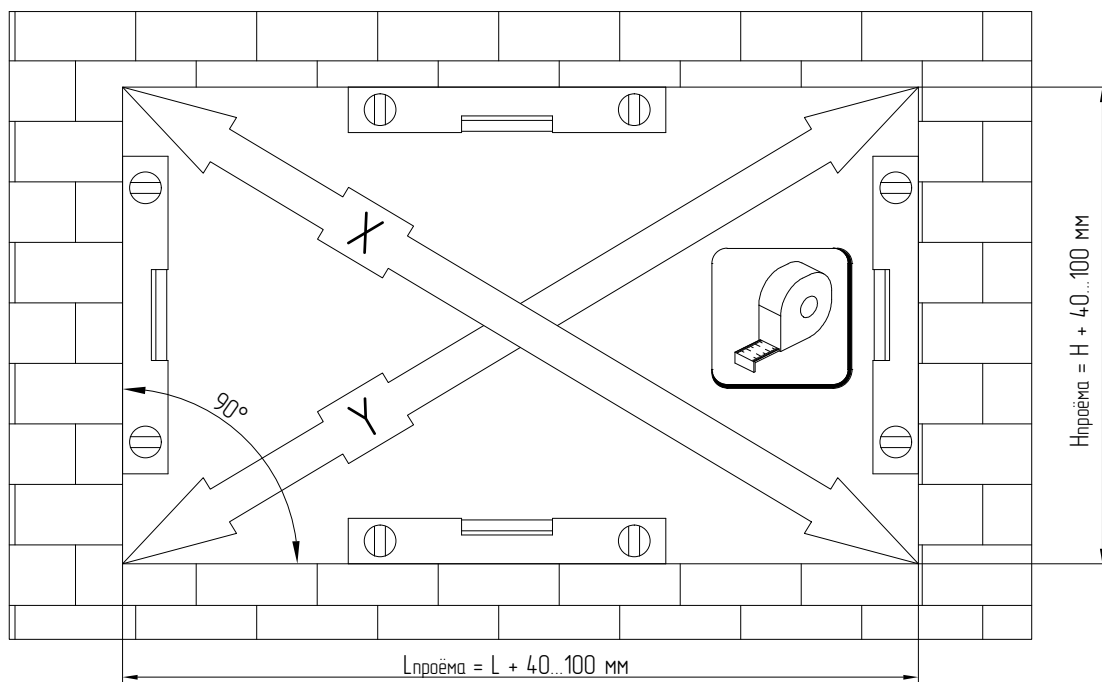


Монтаж системы ALT W77

1

Проверить размеры проема на соответствие проектной документации и /или ТНПА региона установки

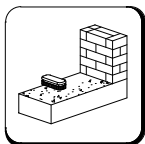


2

Подготовить проем перед установкой рамы согласно проектной документации и /или ТНПА региона установки



Монтажные пластины установить заранее

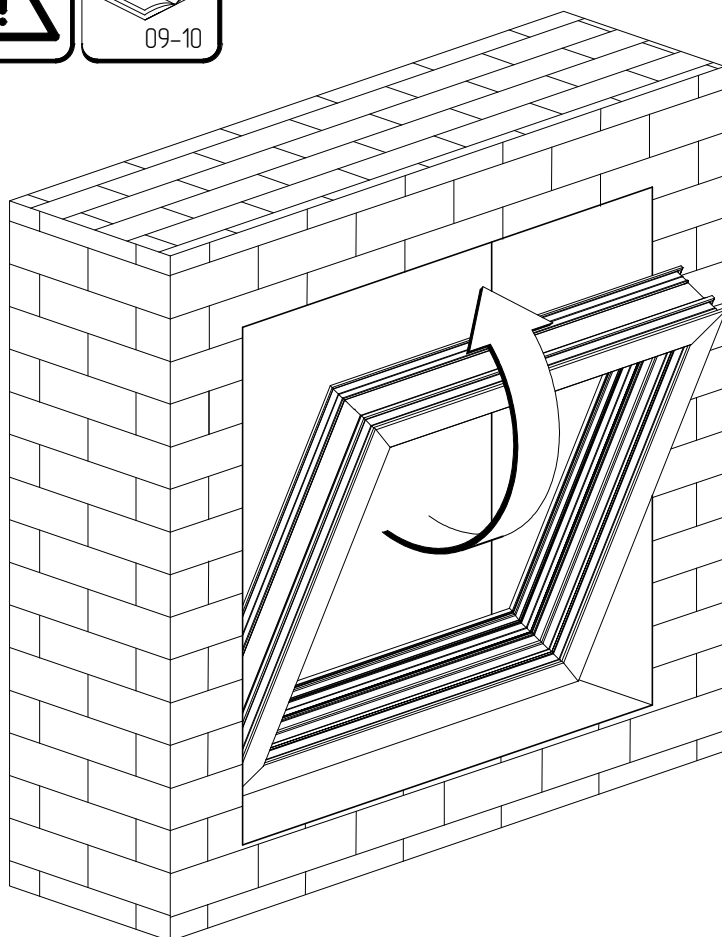

Подготовить рамы конструкций к монтажу в проём:
– снять открывающиеся створки;
– извлечь стеклопакеты из "глухих" конструкций.
При извлечении из "глухих" конструкций элементов рекомендуется промаркировать штапики и стеклопакеты.



Не оставляйте конструкцию без надежной фиксации

