


# Монтаж системы ALT W77

3

Выровнять оконную раму по горизонтали и вертикали с помощью уровня



Для удобной регулировки окна в проёме возможно применение монтажных подушек

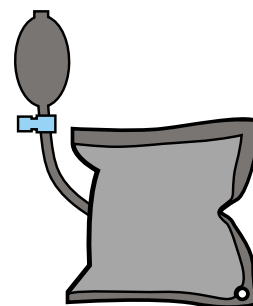

Окна устанавливаются в проём на опорные подкладки.

С помощью распорных колодок и уровня проверяют горизонтальность и вертикальность каждого окна.

Опорные (несущие) подкладки и распорные колодки должны быть установлены так, чтобы не вызывать деформацию окон.

Установка опорных подкладок и распорных колодок в местах крепления не допускается.

Материал: антисептированное дерево, пластмасса, паранит.



Не допускается удаление опорных подкладок после установки и фиксации окна!