


Схема расположения опорной подкладки/распорной колодки относительно крепежного элемента

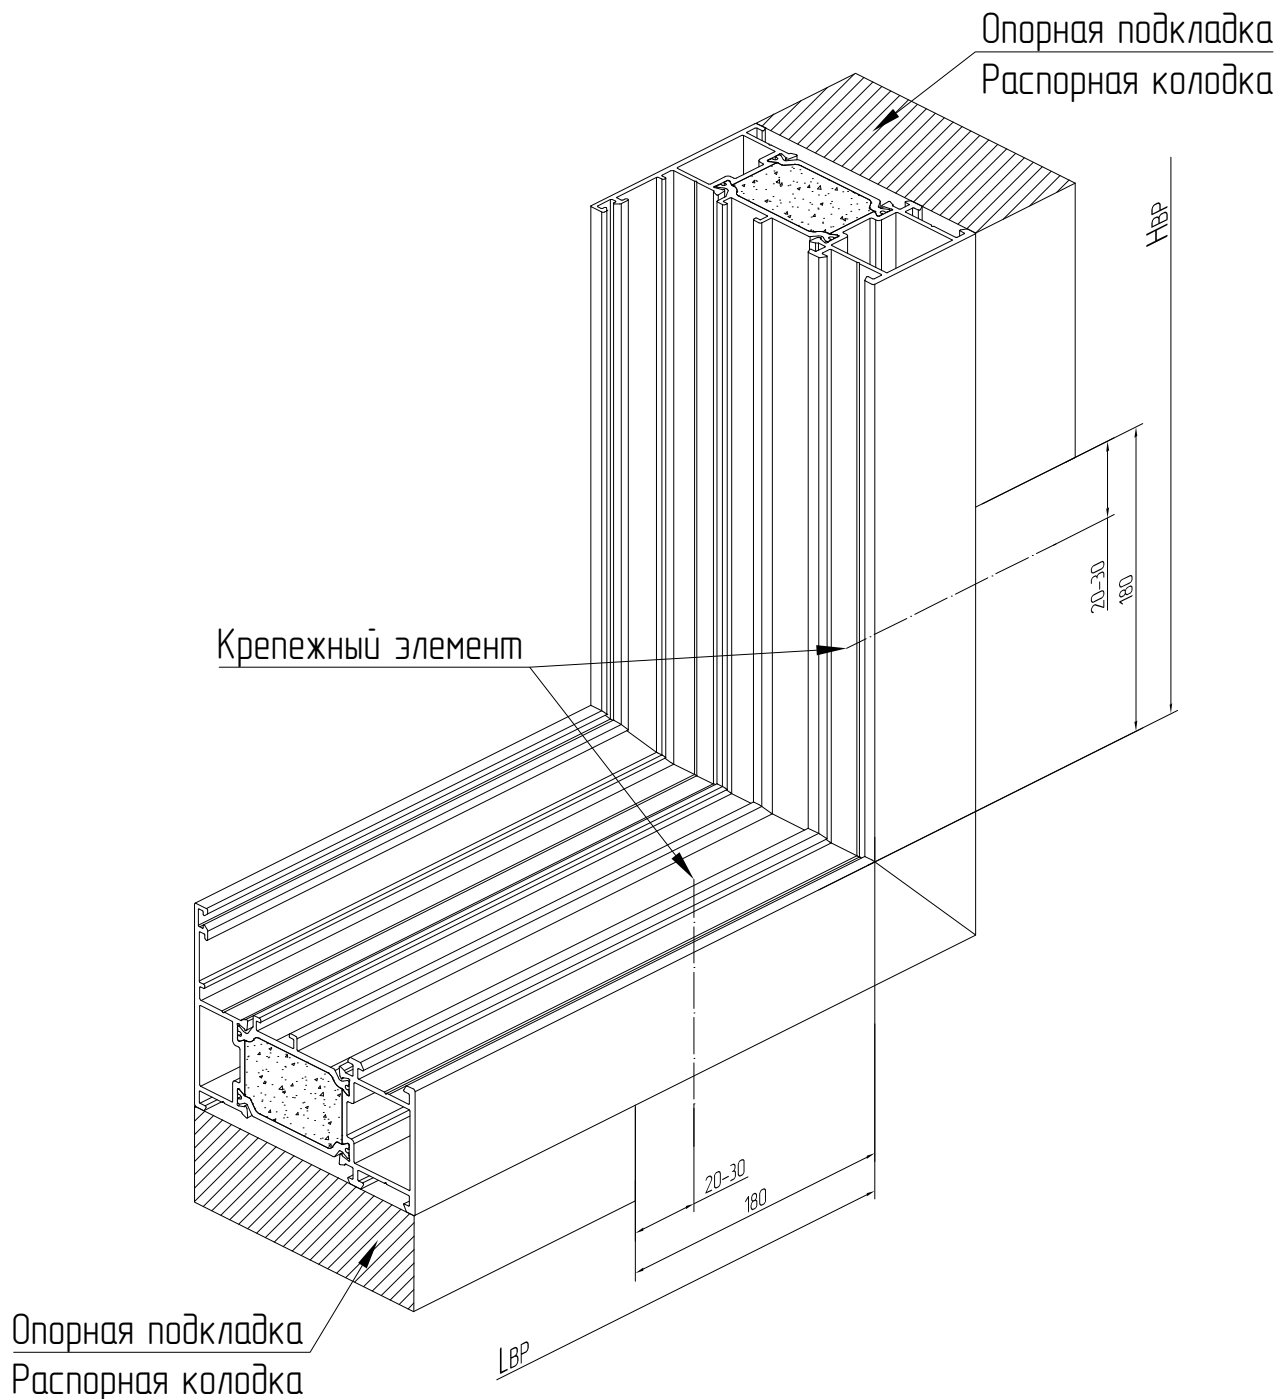

Вид крепежных элементов и их глубина заделки зависит от материала стен.
Производить подбор следует на основании ТНПА региона установки либо проектной документации!



Lвп – внутренняя ширина рамы;
Нвп – внутренняя высота рамы;

Не допускается удаление опорных подкладок после установки и фиксации окна!
Установить дополнительные распорные колодки возле каждого элемента крепления!