

Монтаж системы ALT W77

Установка оконного блока при помощи монтажных пластин

Требования к креплению рамы в проеме одинаковы как для монтажных пластин, так и для анкеров (дополнительно см. стр. 05-08)

4

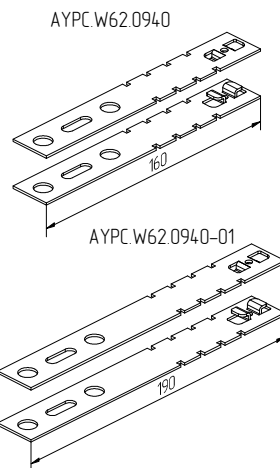
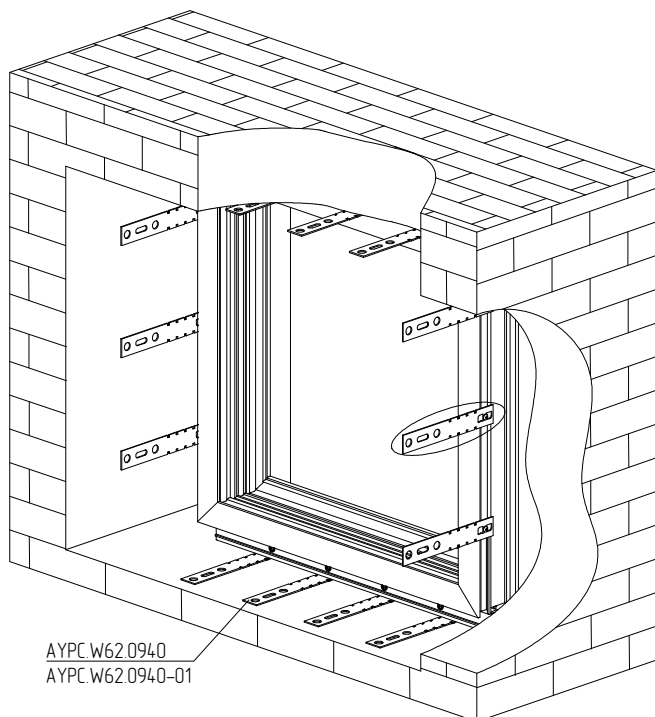


Схема крепления верхнего и бокового узла





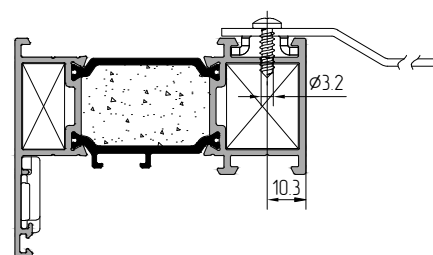


Схема крепления нижнего узла

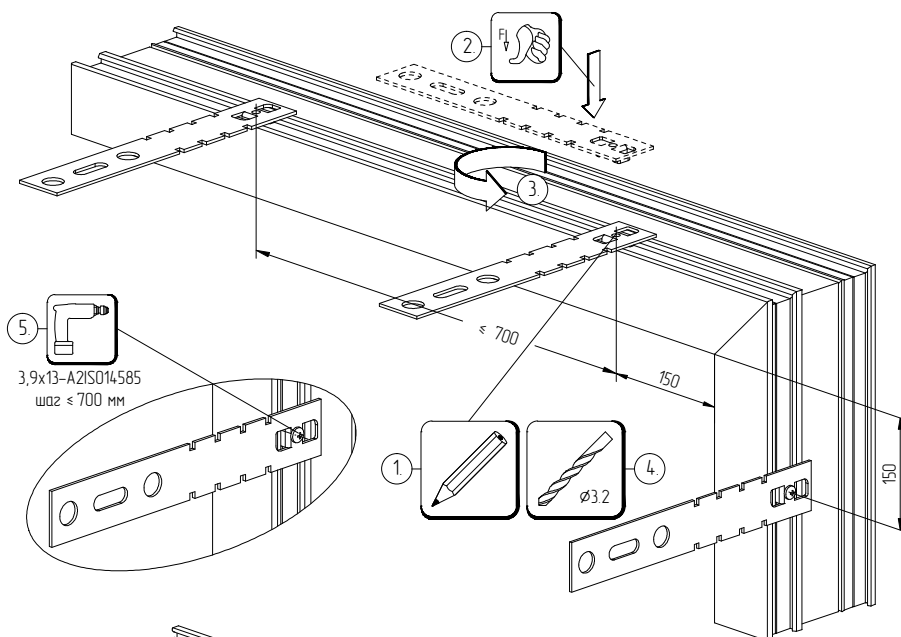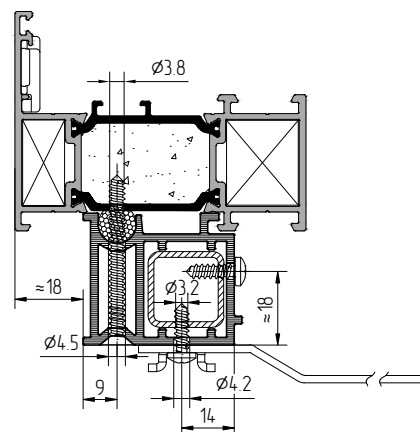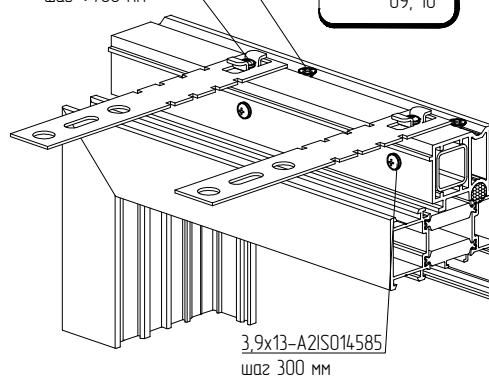

4,2x45-A2ISO14586 шаг 300 мм

3,9x13-A2ISO14585 шаг ≤ 700 мм

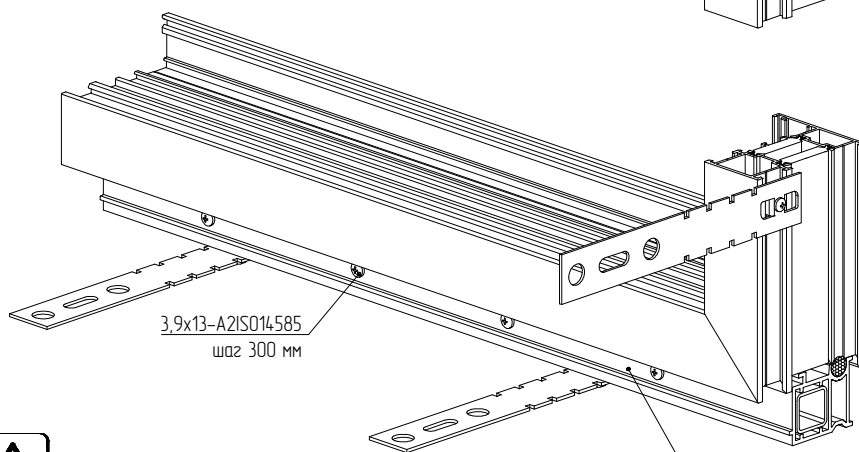

Тип крепежа выбрать с учетом материала стен