
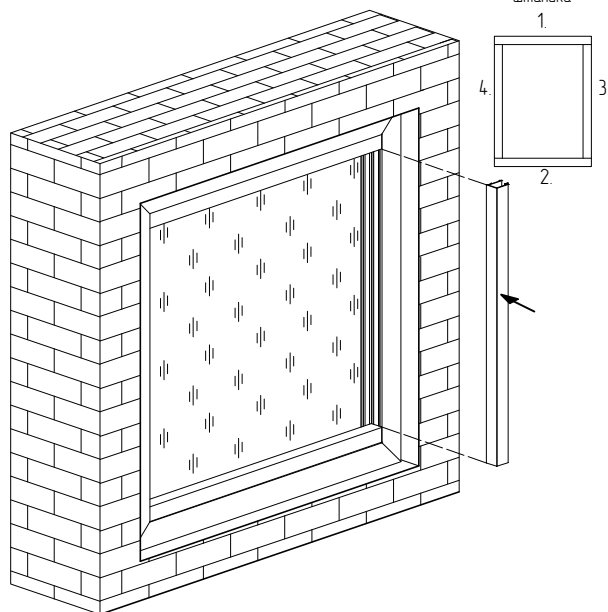


7

Установка створок/ установка заполнения в "глухие" конструкции

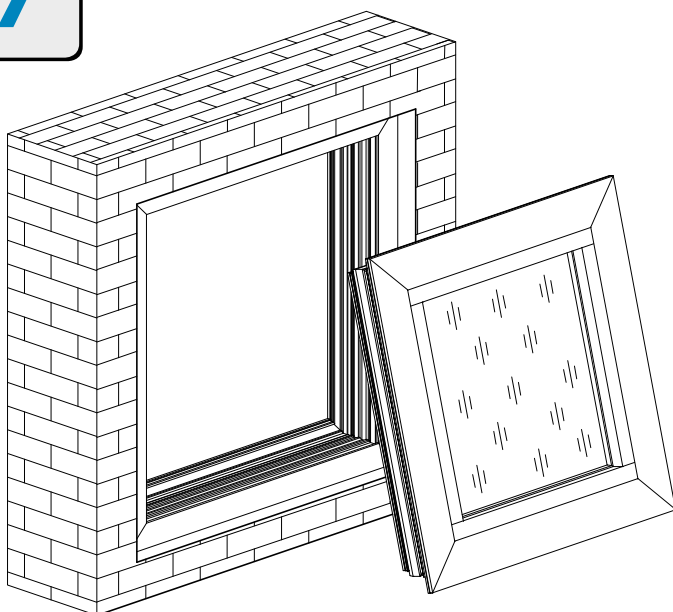

Створки и полотно навешиваются на петли оконных коробок, после чего производится их пробное открывание. Открывание и закрывание оконных створок должно осуществляться свободно без посторонних звуков и скрипа. В случае дефектного открытия и/или закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия.

В случае необходимости положение оконных створок или дверного полотна в коробке корректируется путем регулировки петель.

Информацию по регулировке петель смотрите в каталоге производителей фурнитуры.

Проверьте все компоненты окна/двери, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.

Переносить стеклопакеты необходимо в вертикальном положении, избегая ударов, опирая стеклопакет на углы и жесткое основание.

Производить остекление необходимо при помощи ручных вакуумных присосок.

Установить стеклопакет в правильном положении в соответствии с маркировкой и формулой стеклопакета.

При установке подкладок и уплотнителя фальца контролируйте, чтобы подкладки и уплотнитель фальца не перекрывали дренажные и вентиляционные отверстия.

Установить штапики согласно маркировки. (Смотри шаг 2 монтажной инструкции "Снятие заполнения")



Смотрите технический каталог W77!

Раздел "Обработка и сборка. Установка заполнения"

Схема установки подкладок под заполнение в раме и последовательность расклинивания заполнения


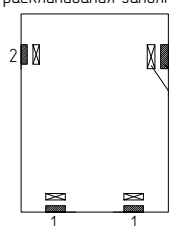


Схема установки подкладок под заполнение в створке и последовательность расклинивания заполнения

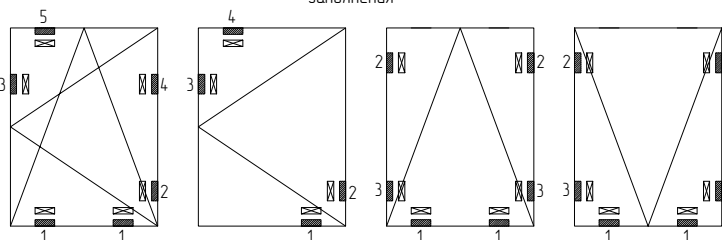

I - подкладка опорная;

II - подкладка рихтовочная.

При выборе ширины рихтовочной подкладки обратите внимание на следующие рекомендации:

