


Монтаж систем ALT W62/ALT W72

3

Выровнять оконную/дверную раму по горизонтали и вертикали с помощью уровня

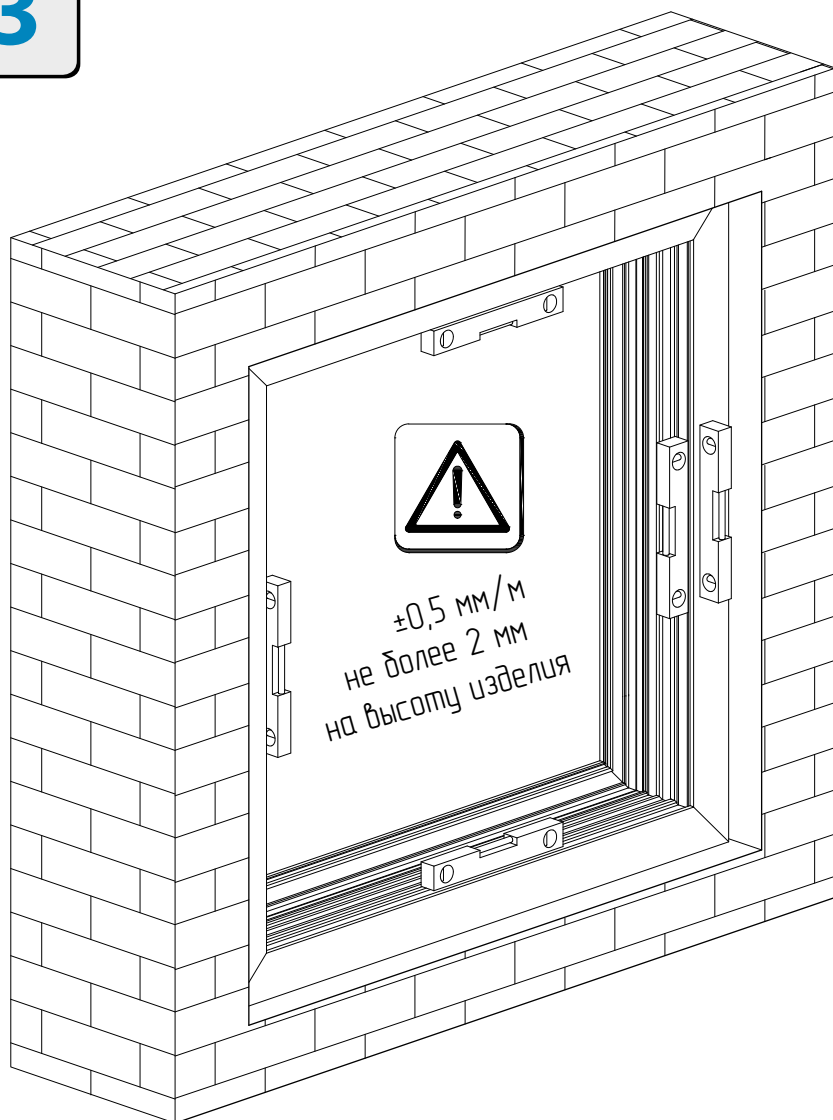

Для удобной регулировки окна/двери в проёме возможно применение монтажных подушек

Окна и двери устанавливаются в проем на опорные подкладки.

С помощью распорных колодок и уровня выверяют горизонтальность и вертикальность каждого окна.

Опорные (несущие) подкладки и распорные колодки должны быть установлены так, чтобы не вызывать деформацию окон и дверей.

Установка опорных подкладок и распорных колодок в местах крепления не допускается.

Материал: антисептированное дерево, пластмасса, паранит.



Не допускается удаление опорных подкладок после установки и фиксации окна/двери!