



Монтаж систем ALT W62/ALT W72

Схемы расположения подкладок и колодок


Глухое окно

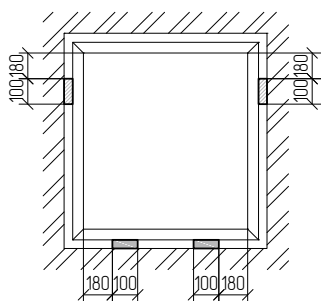


Поворотно-откидная створка

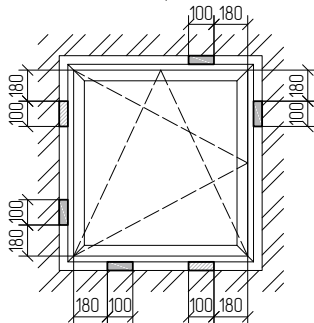


Поворотная створка

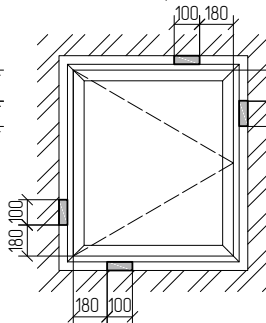


Откидная створка

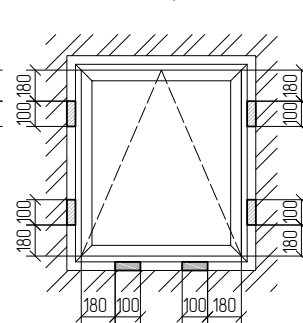


Оконный блок с импостом

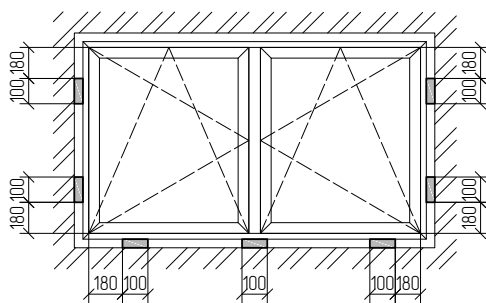


Оконный блок со штаплом

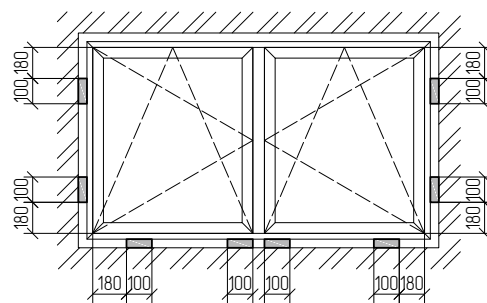

Поворотно-откидная дверь

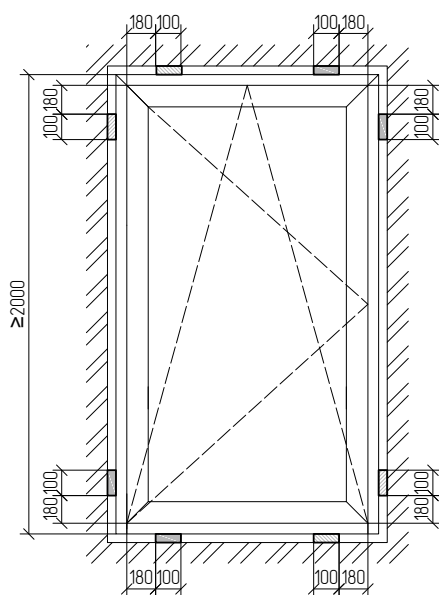


Поворотно-откидная дверь с окном

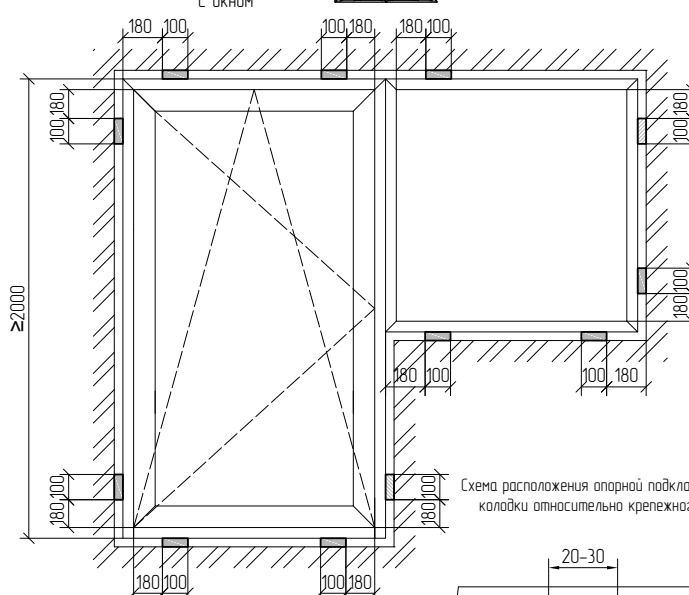

- опорная подкладка;
- распорная колодка.

Схема расположения опорной подкладки/распорной колодки относительно крепежного элемента

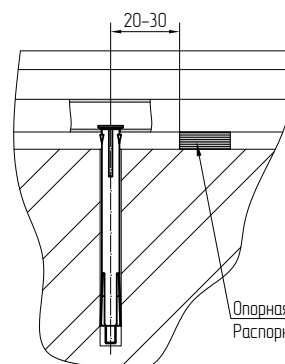

Опорная подкладка
Распорная колодка



Не допускается удаление опорных подкладок после установки и фиксации окна!
Установить дополнительные распорные колодки возле каждого элемента крепления!