



# Монтаж систем ALT W62/ALT W72

## Схемы расположения точек крепления

Дверь одностворчатая

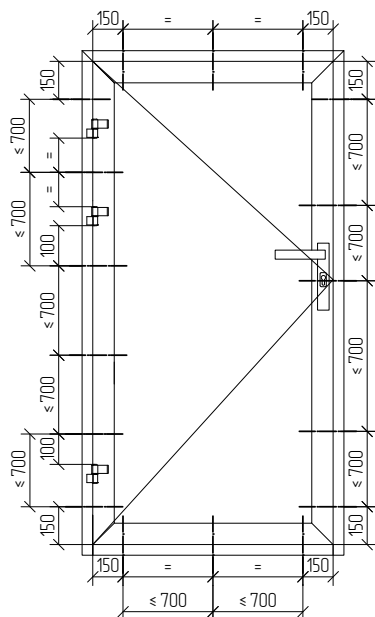

Дверь двухстворчатая с "глухой" частью

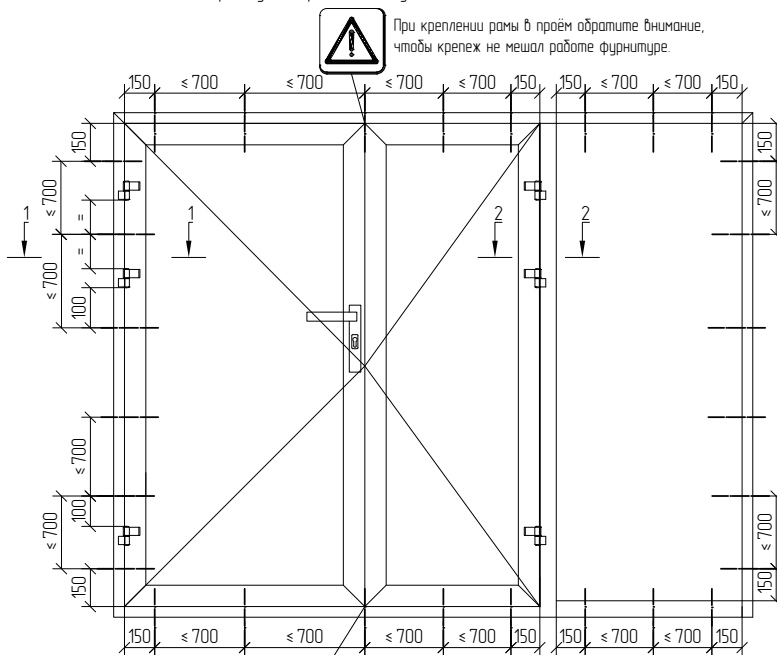

При креплении рамы в проём обратите внимание, чтобы крепеж не мешал работе фурнитуры.



При креплении рамы в проём обратите внимание, чтобы крепеж не мешал работе фурнитуры.



Схема расположения точек крепления идентична для дверей открыванием наружу и открыванием внутрь.




Смотрите технический каталог W72/W62!  
Раздел "Обработка и сборка"


Система W72

Профили рамы  
AYPC.W72.0101  
AYPC.W72.0102  
AYPC.W72.0103

1-1

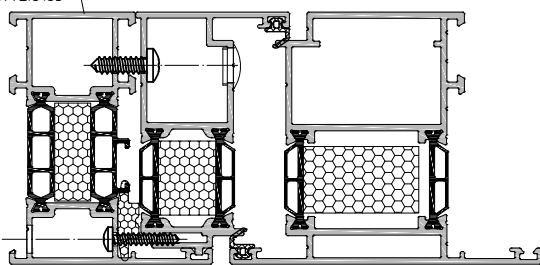

2-2

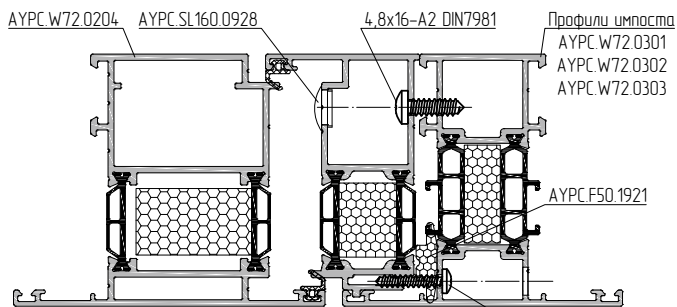

Профили импоста  
AYPC.W72.0301  
AYPC.W72.0302  
AYPC.W72.0303


AYPC.F50.1921

3,5x19-A2 DIN7981


Система W62

Профили рамы  
AYPC.W62.0101  
AYPC.W62.0102  
AYPC.W62.0103

1-1

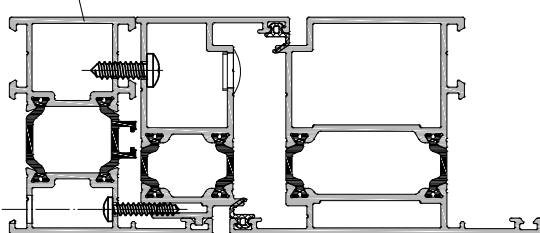

2-2

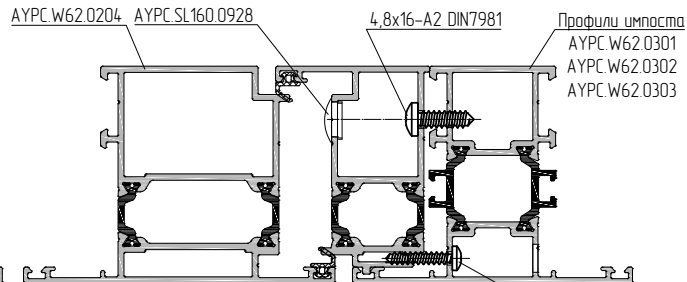

Профили импоста  
AYPC.W62.0301  
AYPC.W62.0302  
AYPC.W62.0303

3,5x19-A2 DIN7981



Вид крепежных элементов и их глубина заделки зависит от материала стен.  
Производить подбор следует на основании ТНПА региона установки либо проектной документации!