


# Монтаж систем ALT W62/ALT W72





Установка окна в проем без четверти при помощи монтажных пластин

Требования одинаковы для ALT W62 и ALT W72

Предварительная установка и выверка положения рамы в проеме

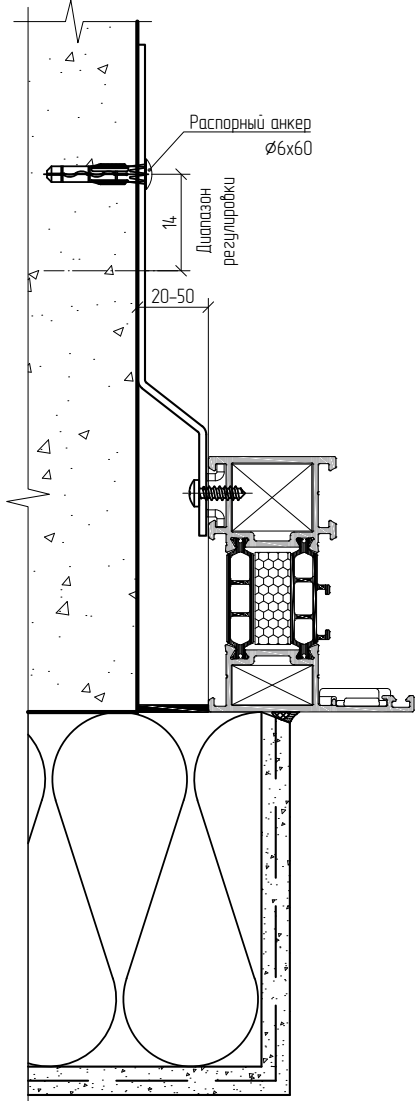

Окончательная анкеровка

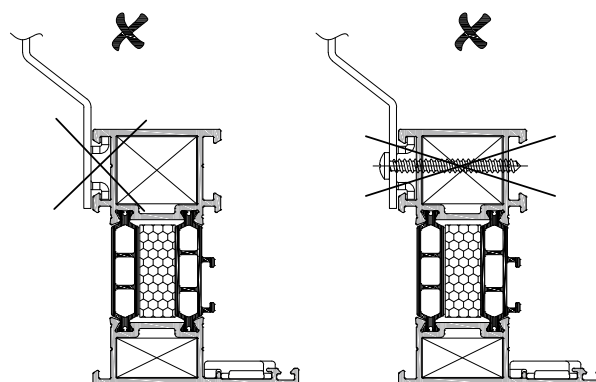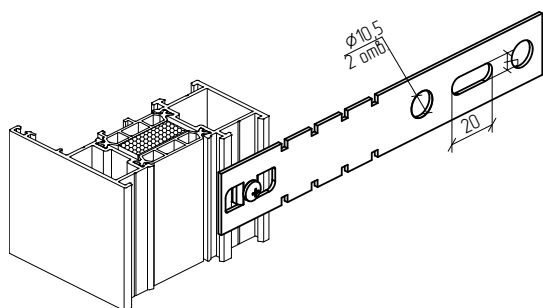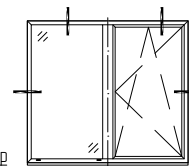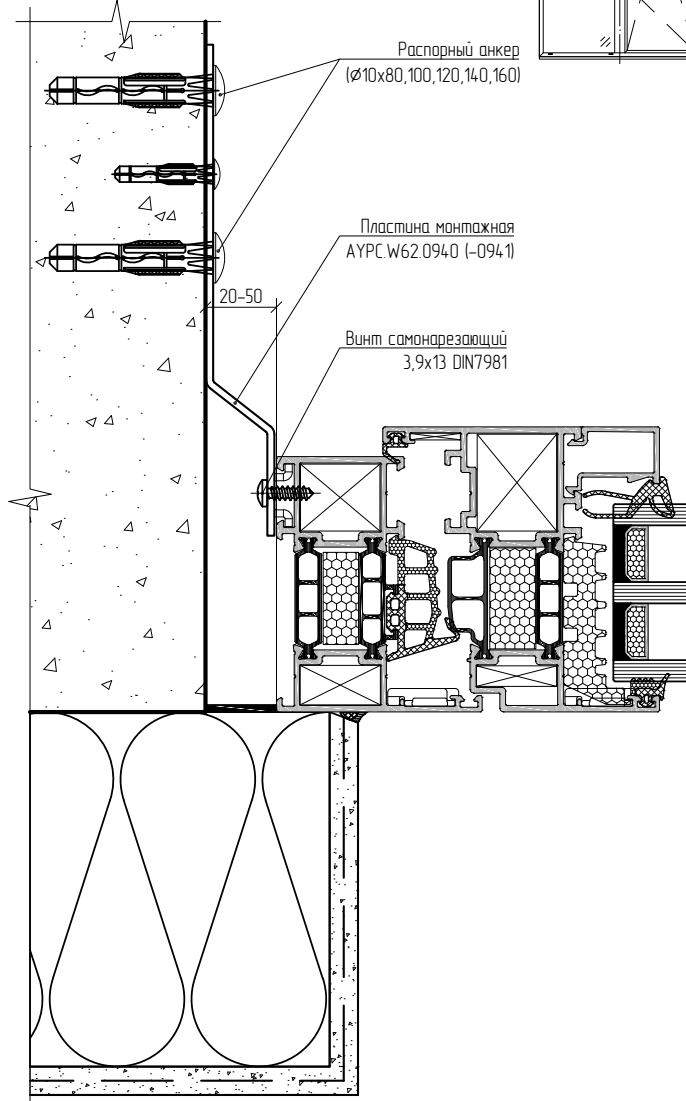

Перед установкой рамы ознакомьтесь с организацией монтажного узла согласно проектной документации и ТНПА региона установки!