


Монтаж систем ALT W62/ALT W72


Установка окна в проем без четверти при помощи монтажных пластин

Видимый дренаж

Нижний узел крепления к проемам без четверти

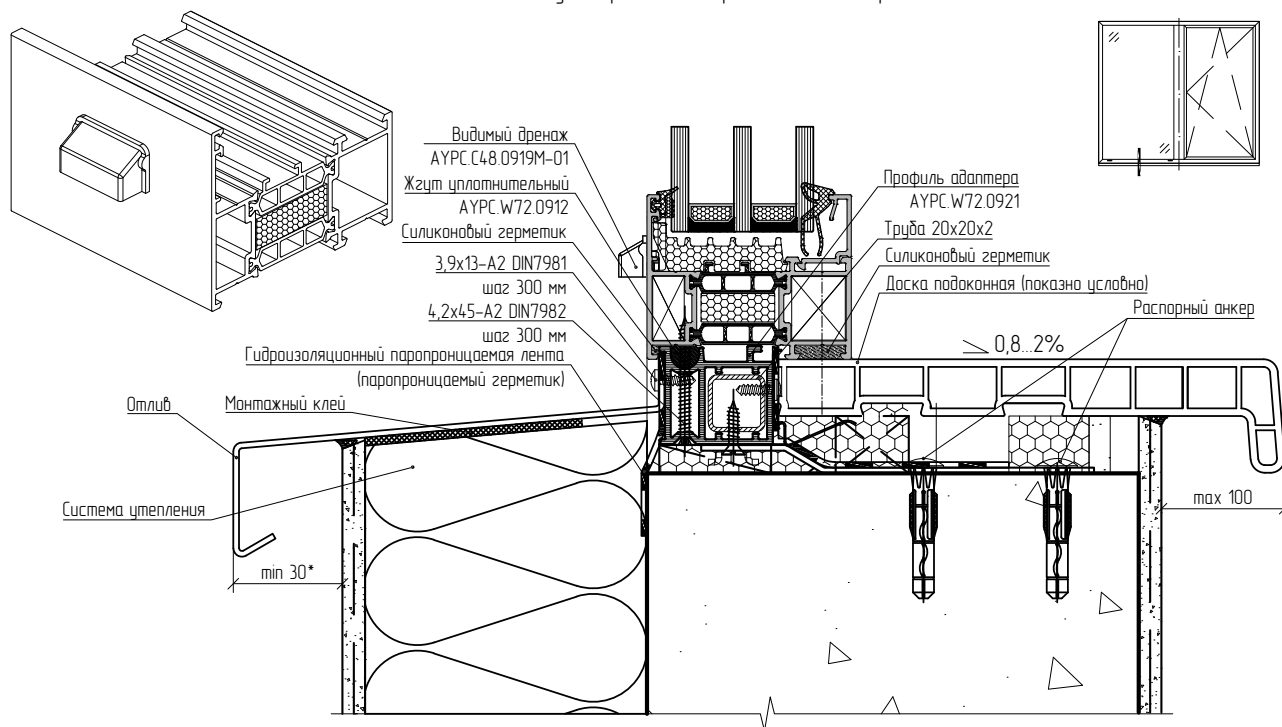

Нижний узел крепления к проемам

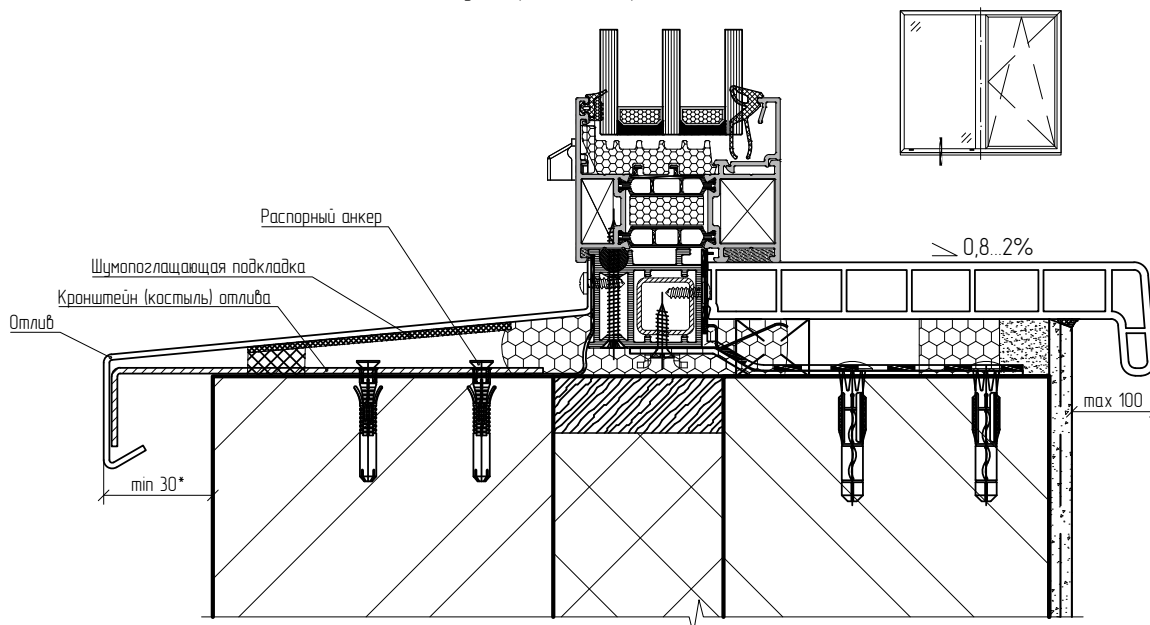

При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (когтылям), а кронштейны – к низу оконного проема распорными дюбелями.
 Налоск отлива на фасад в зависимости от региона строительства (от 50 до 70мм, для Республики Беларусь)
 На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.