
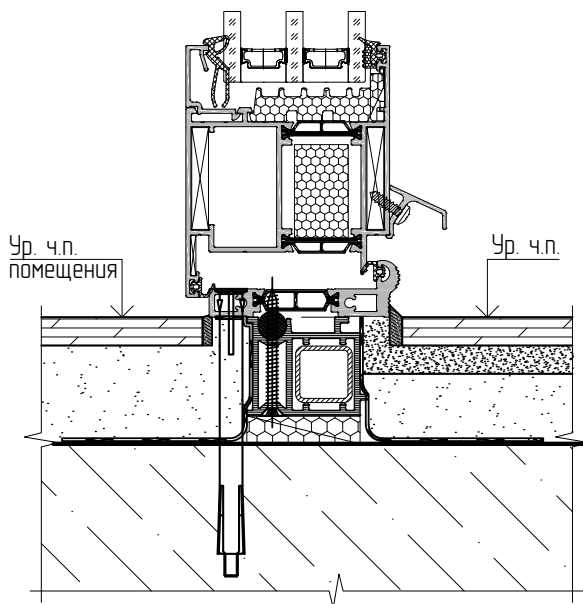
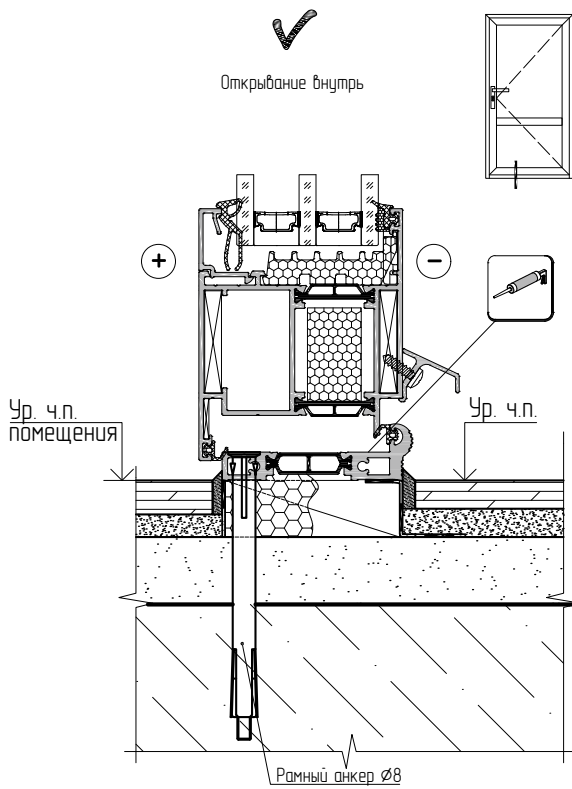


# Монтаж систем ALT W62/ALT W72

## Установка двери в проем при помощи рамных анкеров

Требования одинаковы для ALT.W62 и ALT.W72

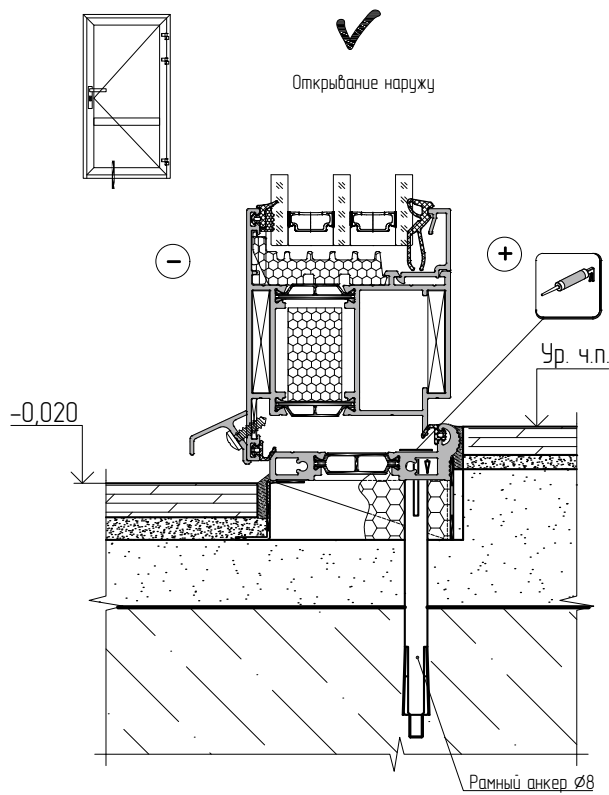

Перед установкой рамы ознакомьтесь с организацией монтажного узла согласно проектной документации и ТНПА региона установки!