

# Монтаж систем ALT W62/ALT W72

## 4

### Установка дверного блока при помощи монтажных пластин

Требования к креплению рамы в проеме одинаковы как для монтажных пластин, так и для анкеров (дополнительно см. стр. 11-14).

Открытие наружу

АУРС W62.094.0  
АУРС W62.094.0-01

Рамный анкер Ø8

Схема крепления верхнего и бокового узла


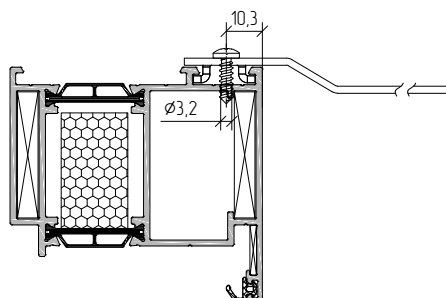


Схема крепления нижнего узла

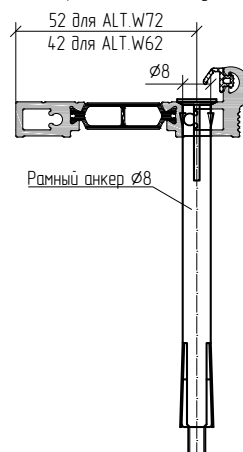

5  
3,9x13 DIN7981  
шаг ≤700 мм

Рамный анкер Ø8

13-16



Тип крепежа выбрать с учетом материала стен