
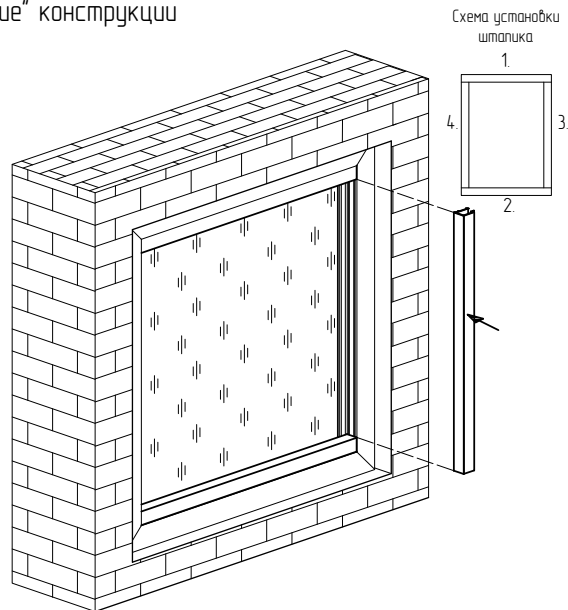


Монтаж систем ALT W62/ALT W72

7

Установка створок/ установка заполнения в "глухие" конструкции

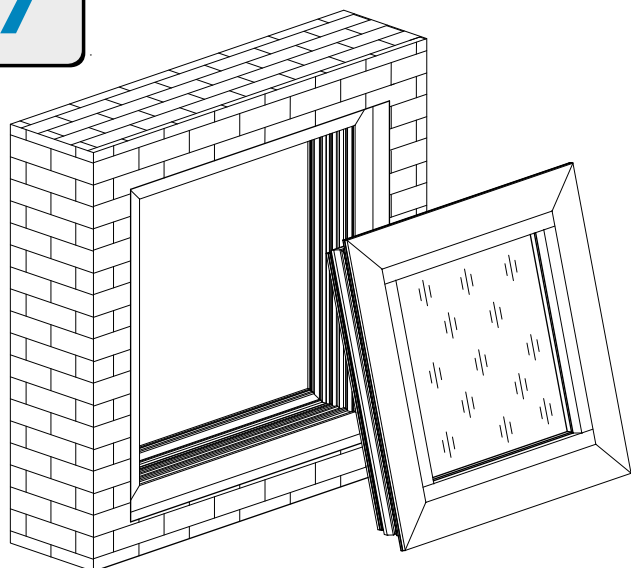

Створки и полотна навешиваются на петли оконных или дверных коробок, после чего производится их пробное открывание. Открывание и закрывание оконных створок и дверных полотен должно осуществляться свободно без посторонних звуков и скрипа. В случае дефектного открытия и/или закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия. В случае необходимости положение оконных створок или дверного полотна в коробке корректируется путем регулировки петель. Информацию по регулировке петель смотрите в каталоге производителей фурнитуры.

Переносить стеклопакеты необходимо в вертикальном положении, избегая ударов, опирания стеклопакета на углы и жесткое основание. Производить остекление необходимо при помощи ручных вакуумных присосок. Установить стеклопакет в правильном положении в соответствии с маркировкой и формулой стеклопакета. При установке подкладок и уплотнителя фальца контролируйте, чтобы подкладки и уплотнитель фальца не перекрывали дренажные и вентиляционные отверстия. Установить штапики согласно маркировки. Смотрите шаг 2 монтажной инструкции "Снятие заполнения".

Проверьте все компоненты окна/двери, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.



Смотрите технический каталог W72/W62! Раздел "Обработка и сборка. Установка заполнения"

Схема установки подкладок под заполнение в раме и последовательность расклинивания заполнения



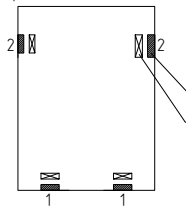


Схема установки подкладок под заполнение в створке и последовательность расклинивания заполнения

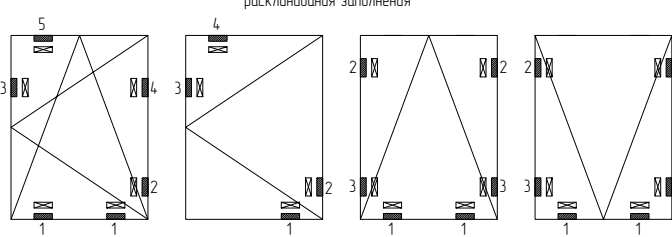


I - подкладка опорная,
II - подкладка рихтовочная.

Схема установки подкладок под заполнение в дверной створке и последовательность расклинивания заполнения

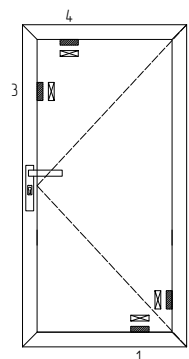

При выборе ширины рихтовочной подкладки обратите внимание на следующие рекомендации:

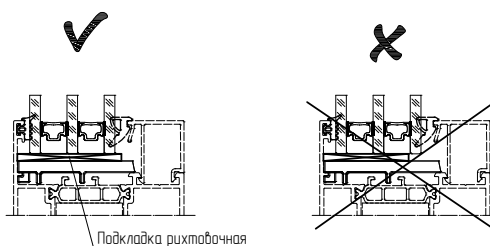

Подкладка рихтовочная