

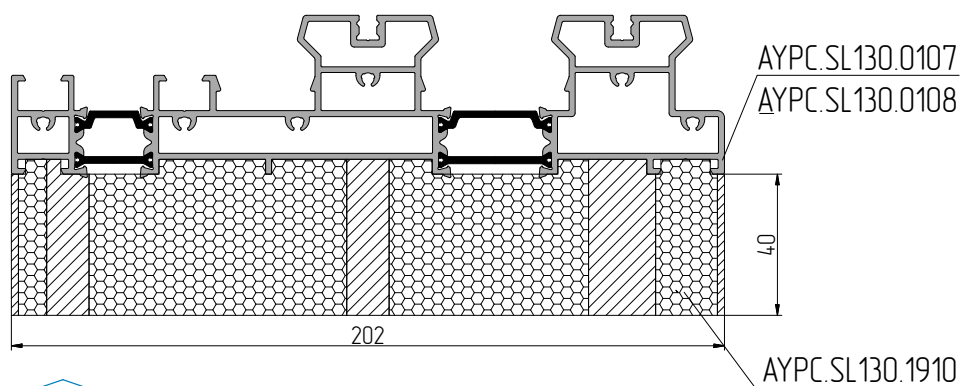
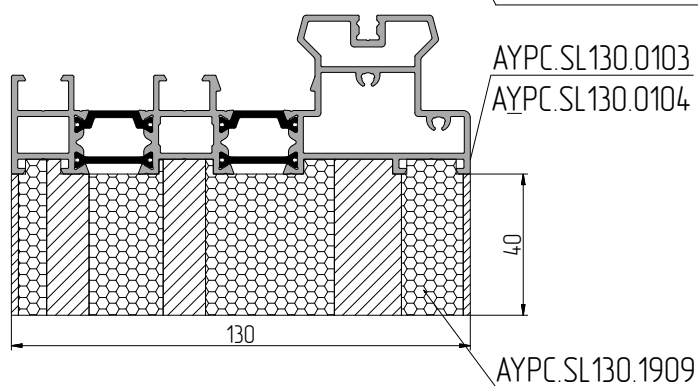
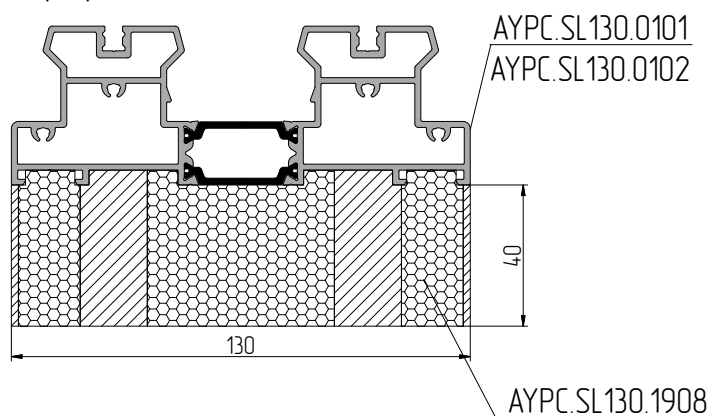
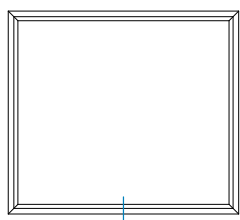


Монтаж системы ALT SL130

Установка подставочных профилей АУРС.СL130.1908 / 1909 / 1910

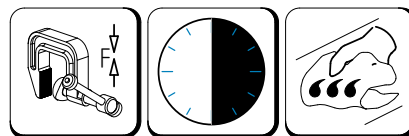

При работе со струбцинами
используйте подкладки

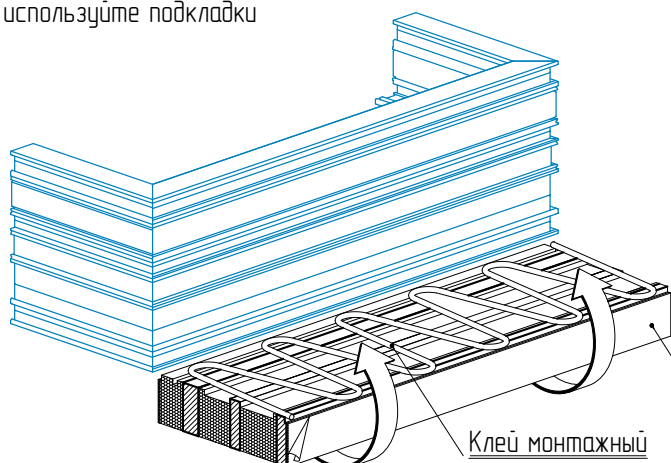

AYPC.SL130.1908
AYPC.SL130.1909
AYPC.SL130.1910