



Монтаж системы ALT SL130

3

Вывернуть раму по горизонтали и вертикали с помощью уровня.

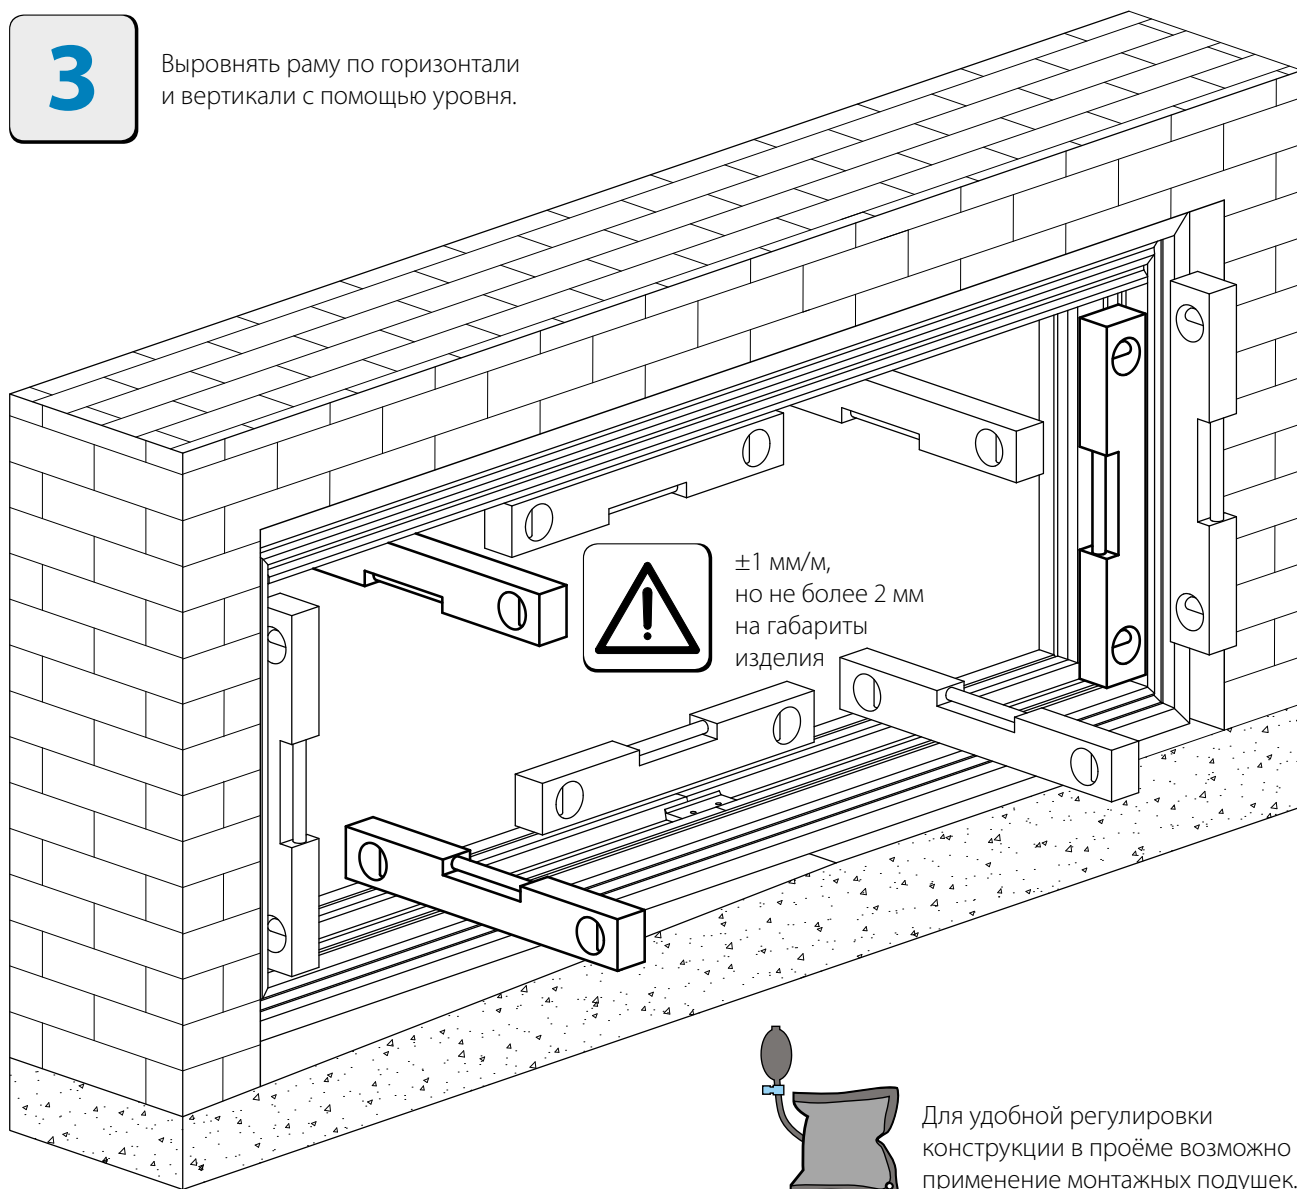

Конструкции устанавливают в проем на опорные подкладки.

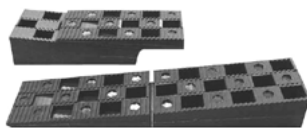

- С помощью распорных колодок и уровня выверяют горизонтальность и вертикальность каждой оконной или дверной рамы. Опорные (несущие) подкладки и распорные колодки должны быть установлены так, чтобы не вызывать деформацию конструкции.
- Установка опорных подкладок и распорных колодок в местах крепления не допускается.
- Материал: антисептированное дерево, пластмасса, паронит.



Не допускается удаление опорных подкладок после установки и фиксации окна/двери!