



Монтаж системы ALT SL130



Варианты исполнения монтажа конструкции

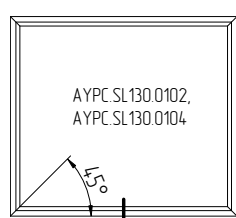


Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).

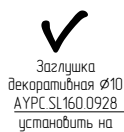


Заглушка декоративная Ø10 АУРС. SL160.0928 установить на герметик

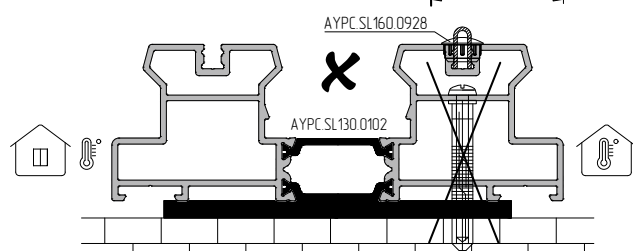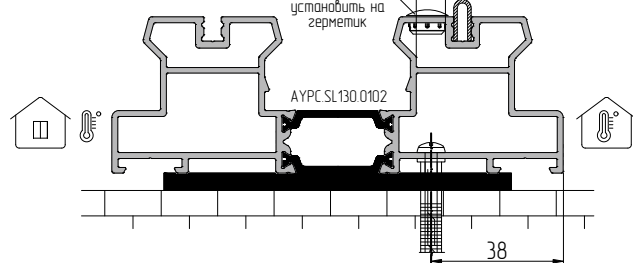


Не рекомендуется крепление! Возможна поломка инструмента.

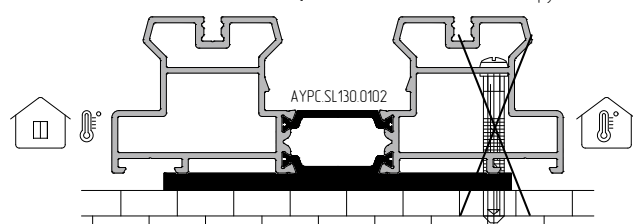



Не допускается крепление в наружную чашку!

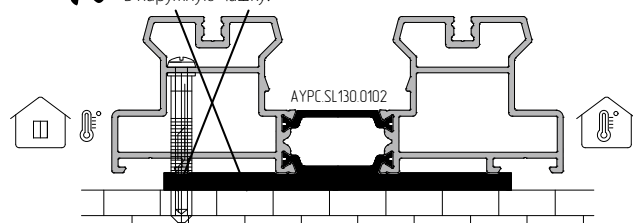


Не допускается крепление в полиамид!

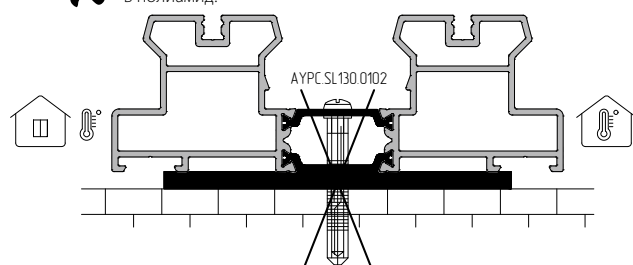


Заглушка декоративная Ø10 АУРС. SL160.0928 установить на герметик

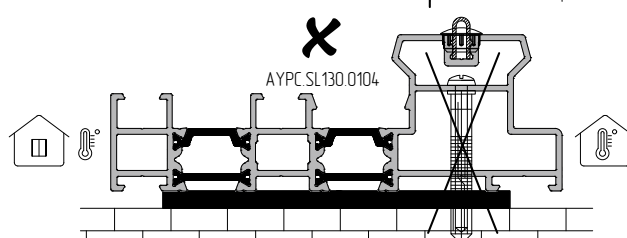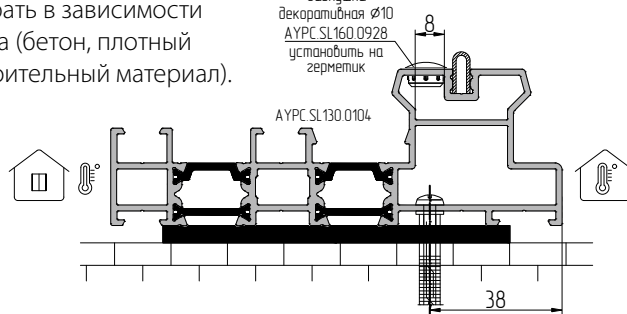


Не рекомендуется крепление! Возможна поломка инструмента.

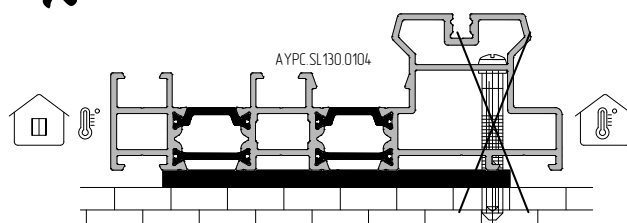

Не допускается крепление в наружную чашку!

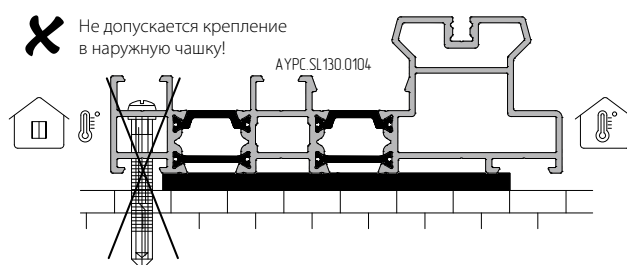

Не допускается крепление в среднюю чашку!

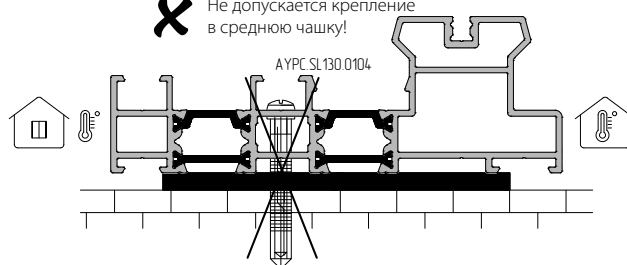

Не допускается крепление в полиамид!

