

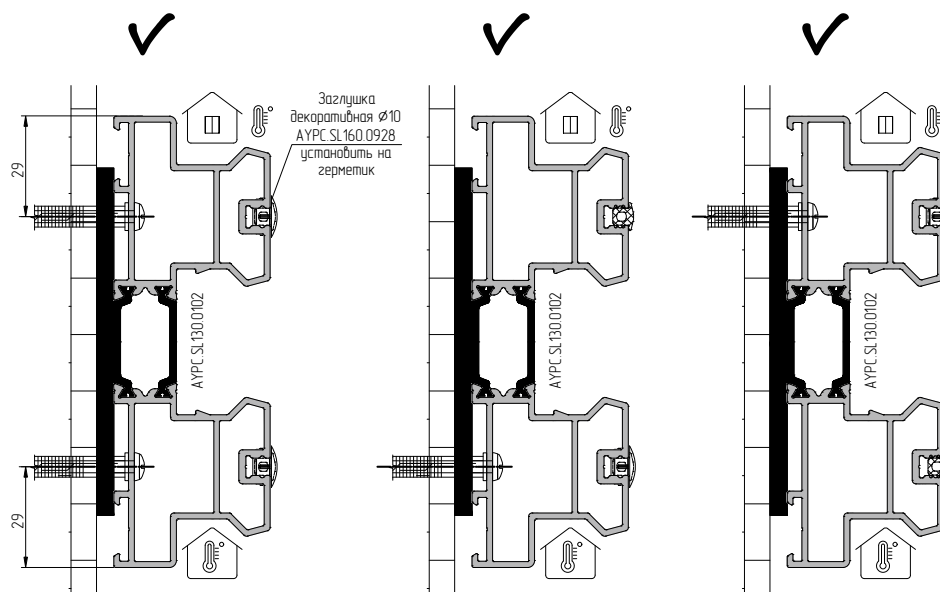


Монтаж системы ALT SL130


Варианты исполнения монтажа конструкции. Боковой узел

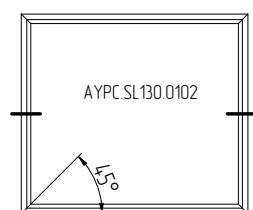

X Не рекомендуется крепление!
Возможна поломка инструмента.

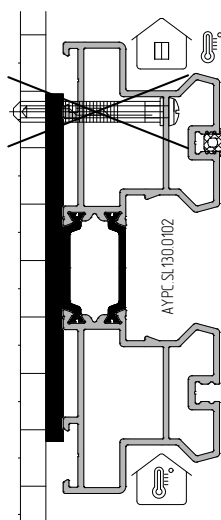

X Не допускается крепление
в полиамид!

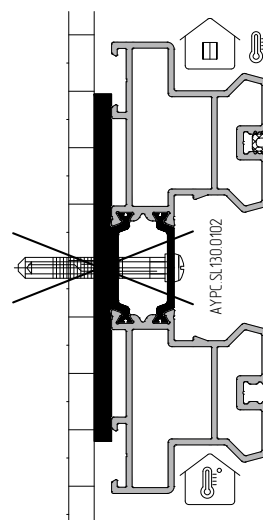

Крепежные отверстия расположить в области установки дистанционных подкладок.
Установить после монтажа конструкции в проем, согласно рекомендациям технического каталога.
Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).