


Монтаж системы ALT SL130

5

Проверьте целостность всех контуров уплотнений перед установкой створок.

При наличии фиксированной створки старайтесь установить ее как можно ближе к вертикальному притвору рамы для избежания смещения манжеты SL130.0915(-01), створку перемещайте слегка приподняв.

Убедитесь, что в верхней раме отсутствуют декоративные крышки AYPC.SL130.1904/1905, иначе они будут мешать установке створок.

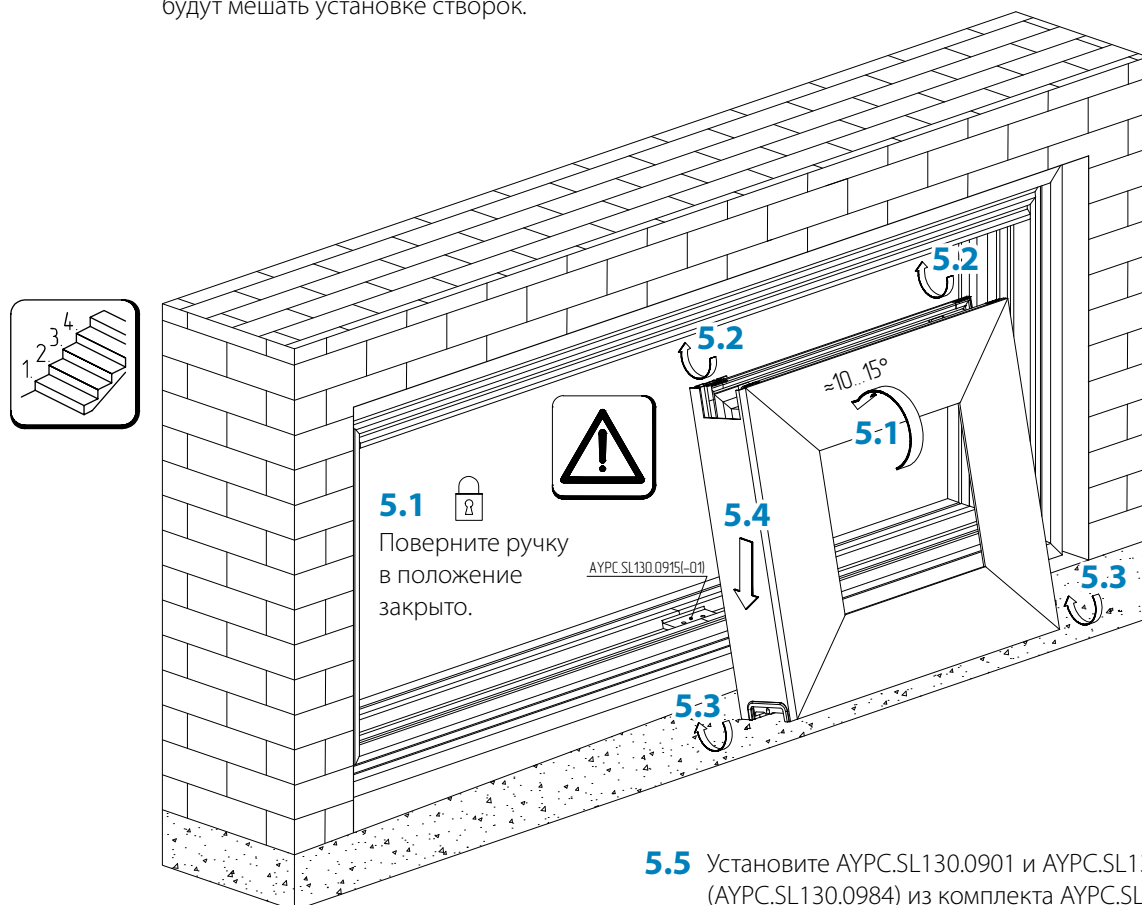

5.5 Установите AYPC.SL130.0901 и AYPC.SL130.0914 (AYPC.SL130.0984) из комплекта AYPC.SL130.0940 после монтажа створки в раму.

