
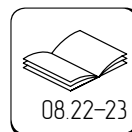



Монтаж системы ALT SL130

9


Установка заполнения
в «глухие» конструкции.

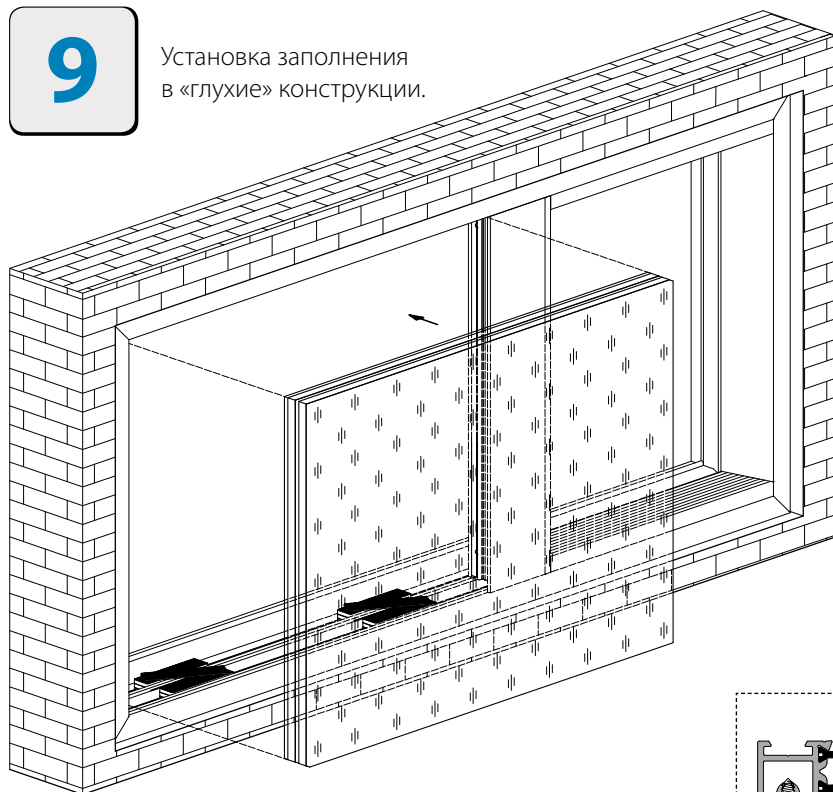

Смотрите технический каталог
SL130!
Раздел «Обработка и сборка.
Установка заполнения»

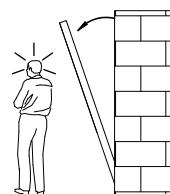

Не оставляйте
стеклопакет
без надежной
фиксации.

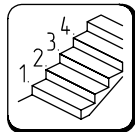

Установить набор рихтовочных
и дистанционных подкладок.


9.1 Набор рихтовочных подкладок. См. раздел технического каталога «Таблица остекления».

9.2 Набор подкладок дистанционных, временных.
В комплект поставки не входит.



9.6

9.5

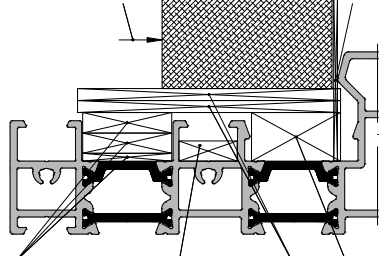


9.1

9.3

9.4

9.2

9.3 Установить дистанционную подкладку 100x12x5. В комплект поставки не входит.



9.4 Набор рихтовочных подкладок. См. таблицу остекления. Временно установить по диагонали.

9.5 Подкладка рихтовочная, временная. В комплект поставки не входит.

