Монтаж системы ALT SL130

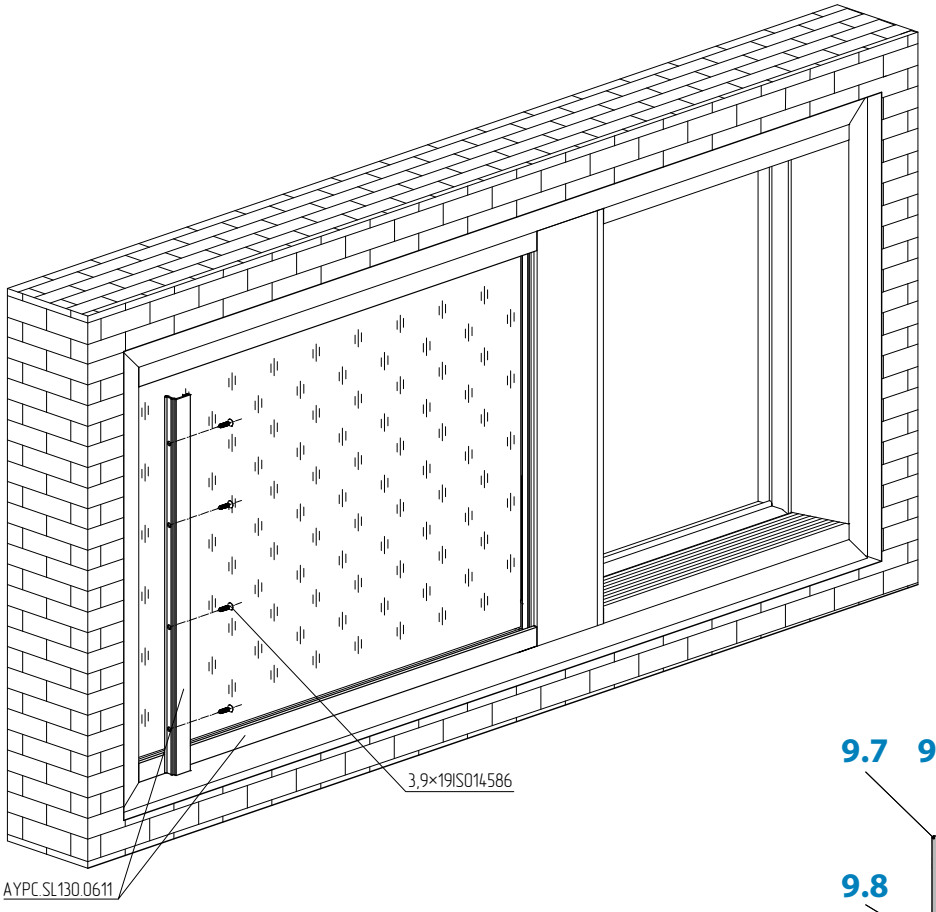

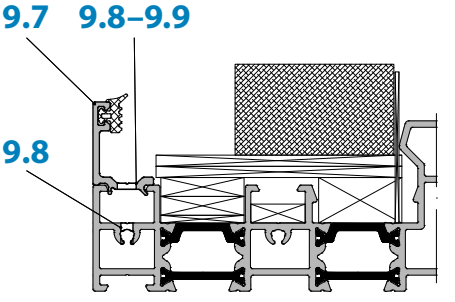

9.6 Установить стеклопакет доведя до подкладки 9.5.

9.7 Установить профиль полки AYPC.SL130.0611.

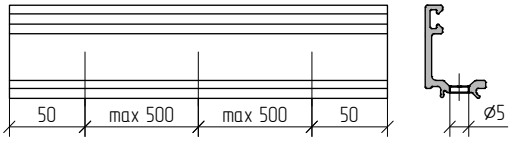

9.8

9.9

9.10

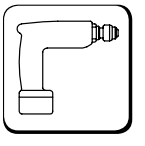

3,9×19–A2ISO14586

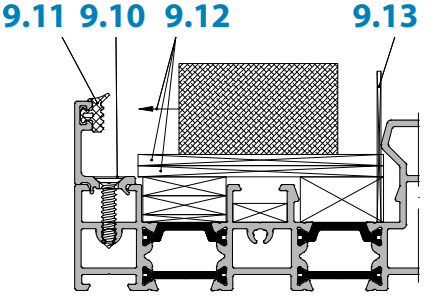

9.11 Установить внешний контур уплотнения стеклопакета.

9.12 Установить стеклопакет и рихтовочные подкладки в проектное положение. См. таблицу остекления.

9.13 Убрать временные рихтовочные подкладки.
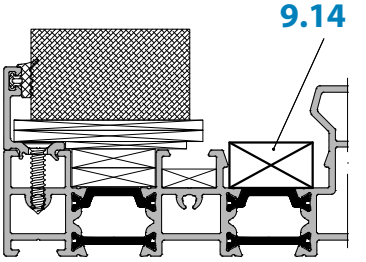
9.14 Убрать временные дистанционные подкладки.