




Требования к проемам

Оценка дверного проема

Проем для новых дверей должен быть ровным, прямым, отвесным и иметь прямые углы с каждой стороны.

Нагрузка, воспринимаемая проемом, не должна передаваться на детали и узлы конструкции установленной в проем.

1. Необходимо очистить проем от грязи и мусора.
2. Размеры проема должны обеспечивать достаточное пространство для монтажа и последующей нормальной эксплуатации конструкции.
3. Следует проверить высоту проема, его ширину и диагональные размеры, чтобы убедиться что проем ровный со всех сторон и имеет прямые углы. Обычно делается три измерения.
4. Необходимо использовать рулетку для проверки итоговой высоты и ширины проема. Должны быть произведены как минимум три измерения. Наименьшие высота и ширина определяют итоговый производственный размер. Измерив диагонали можно убедиться, что проем имеет прямоугольную форму.

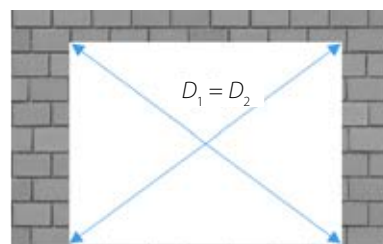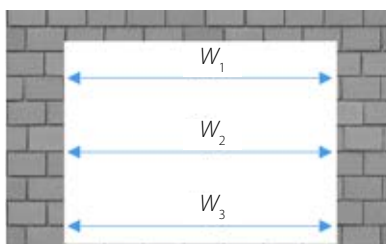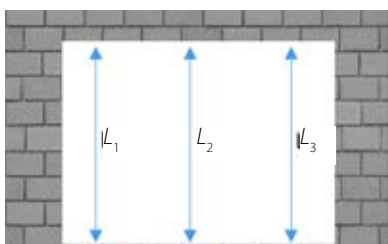

Примечание: Наименьшие значения ширины и высоты проема используются для назначения габаритных размеров конструкции.

См. также раздел «Высота проема, измеренная при помощи лазерного уровня».