


Требования к проемам


Оценка проема в горизонтальной плоскости

1. От горизонтальной базовой линии лазерного уровня, установленной на расстоянии 1 м от уровня пола, измерить расстояние до низа проема в левом, центральном и правом положениях. Все сделанные измерения должны совпадать. Если этого не происходит, значит низ проема не является ровным, и, следовательно, он должен быть выровнен.
2. От горизонтальной базовой линии лазерного уровня, отмерить расстояние до верха проема слева, справа и в центре. Все сделанные измерения должны совпадать. Если этого не происходит, значит верх проема не является ровным, и, следовательно, он должен быть выровнен.

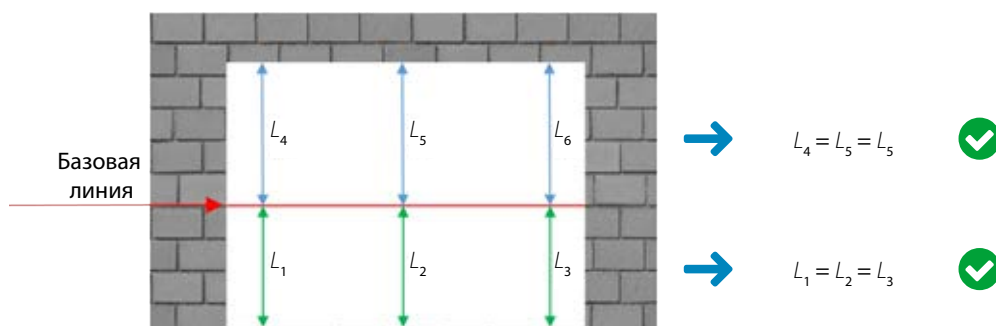

Оценка проема в вертикальной плоскости

1. Установить вертикальную базовую линию лазерного уровня на расстоянии 250 мм от вертикального края проема (стены).
2. Отмерить расстояние от базовой линии лазера до верха, середины и низа проема.
3. Каждое из горизонтальных измерений должны быть равными, в противном случае сторона проема не является вертикальной и требуется корректировка проема.
4. Необходимо провести такие же измерения для противоположной стороны проема.

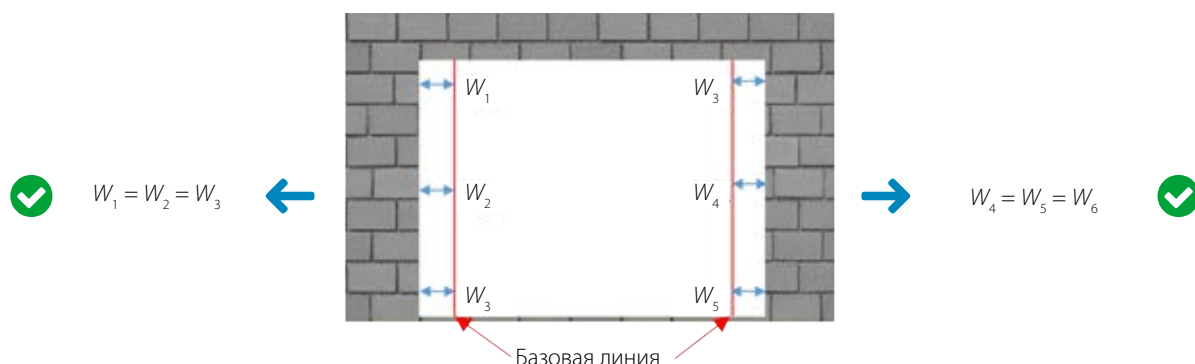

Размеры конструкции

Допускается чтобы проем был на 10–15 мм шире и на 10–15 мм выше габаритного размера конструкции. Важно, чтобы размер проема подходил для новой конструкции.

Примечание: Габаритная высота новой конструкции измеряется от низа проема, а не от чистого пола.