
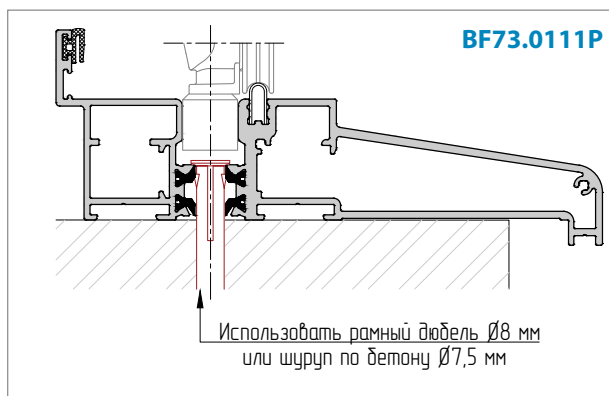
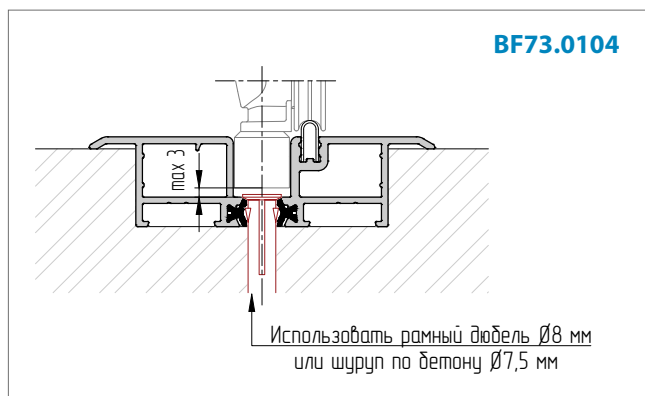
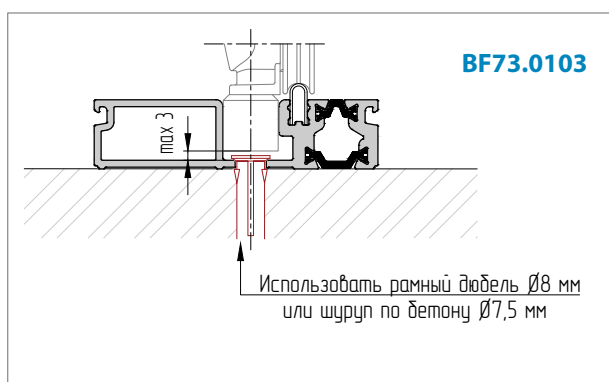
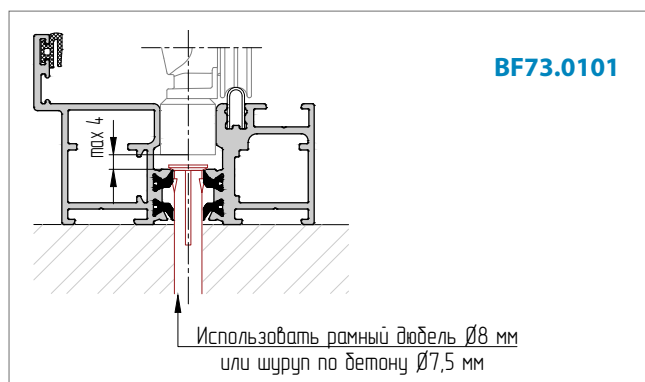


СБОРКА И УСТАНОВКА РАМЫ

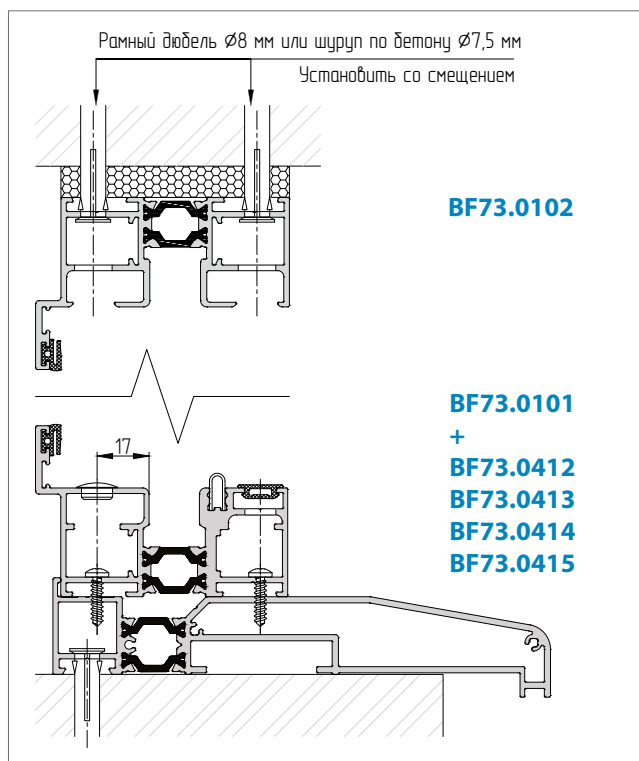

4. Убедиться в том, что верхняя и нижняя части рамы стоят прямо и под прямым углом по всей длине.
5. Проверить вертикальные стороны и убедиться, что они стоят прямо и под прямым углом.
6. Использование герметика защищает периметр конструкции от проникновения воды как изнутри, так и снаружи.
7. Удалить мусор из нижней рамы, особенно из направляющего канала.