



## УСТАНОВКА СТВОРОК

### Створка № 2. Установка


1. Наклонить створку №2 и установить ролики нижней опорной петли в направляющий канал профиля рамы.
2. Выровнять створку и установить направляющие ролики верхней направляющей петли в направляющий канал профиля рамы.

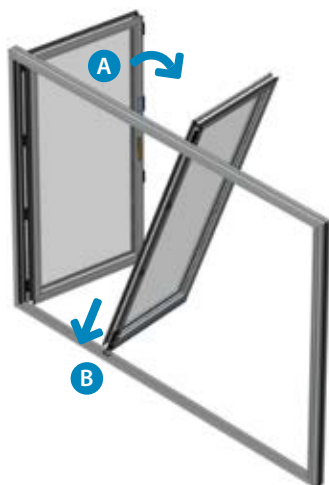

3. Сдвинуть створку №2, чтобы совместить зажимные пластины под петлю с петлями, установленными на створке №1.

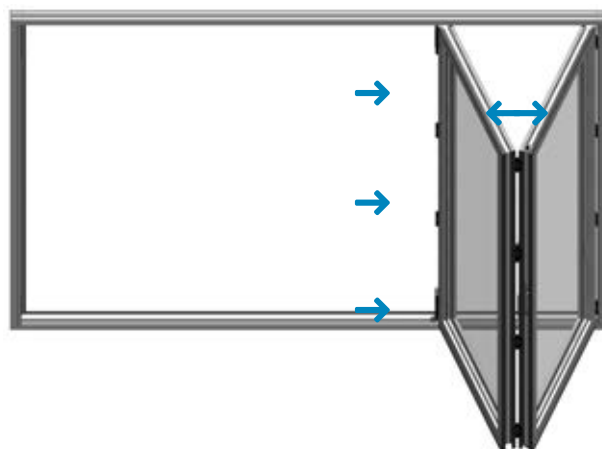

4. Двери держать под углом, для обеспечения доступа к петлям.
5. Расположить петлю над зажимной пластиной и закрепить ее через верхние и нижние отверстия винтами с потайной головкой M5x10.

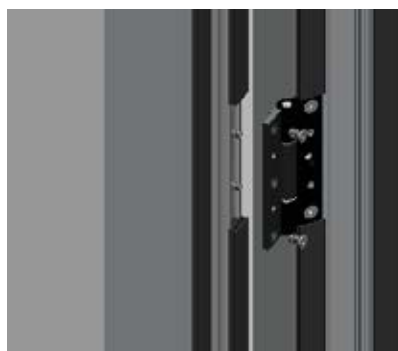

**Применяемый инструмент:** шестигранный ключ 3 мм.

**Примечание:** Не применять самонарезающие винты 4,2x25 на этом этапе.