


# Монтаж системы ALT SL160

## Варианты исполнения монтажа конструкции

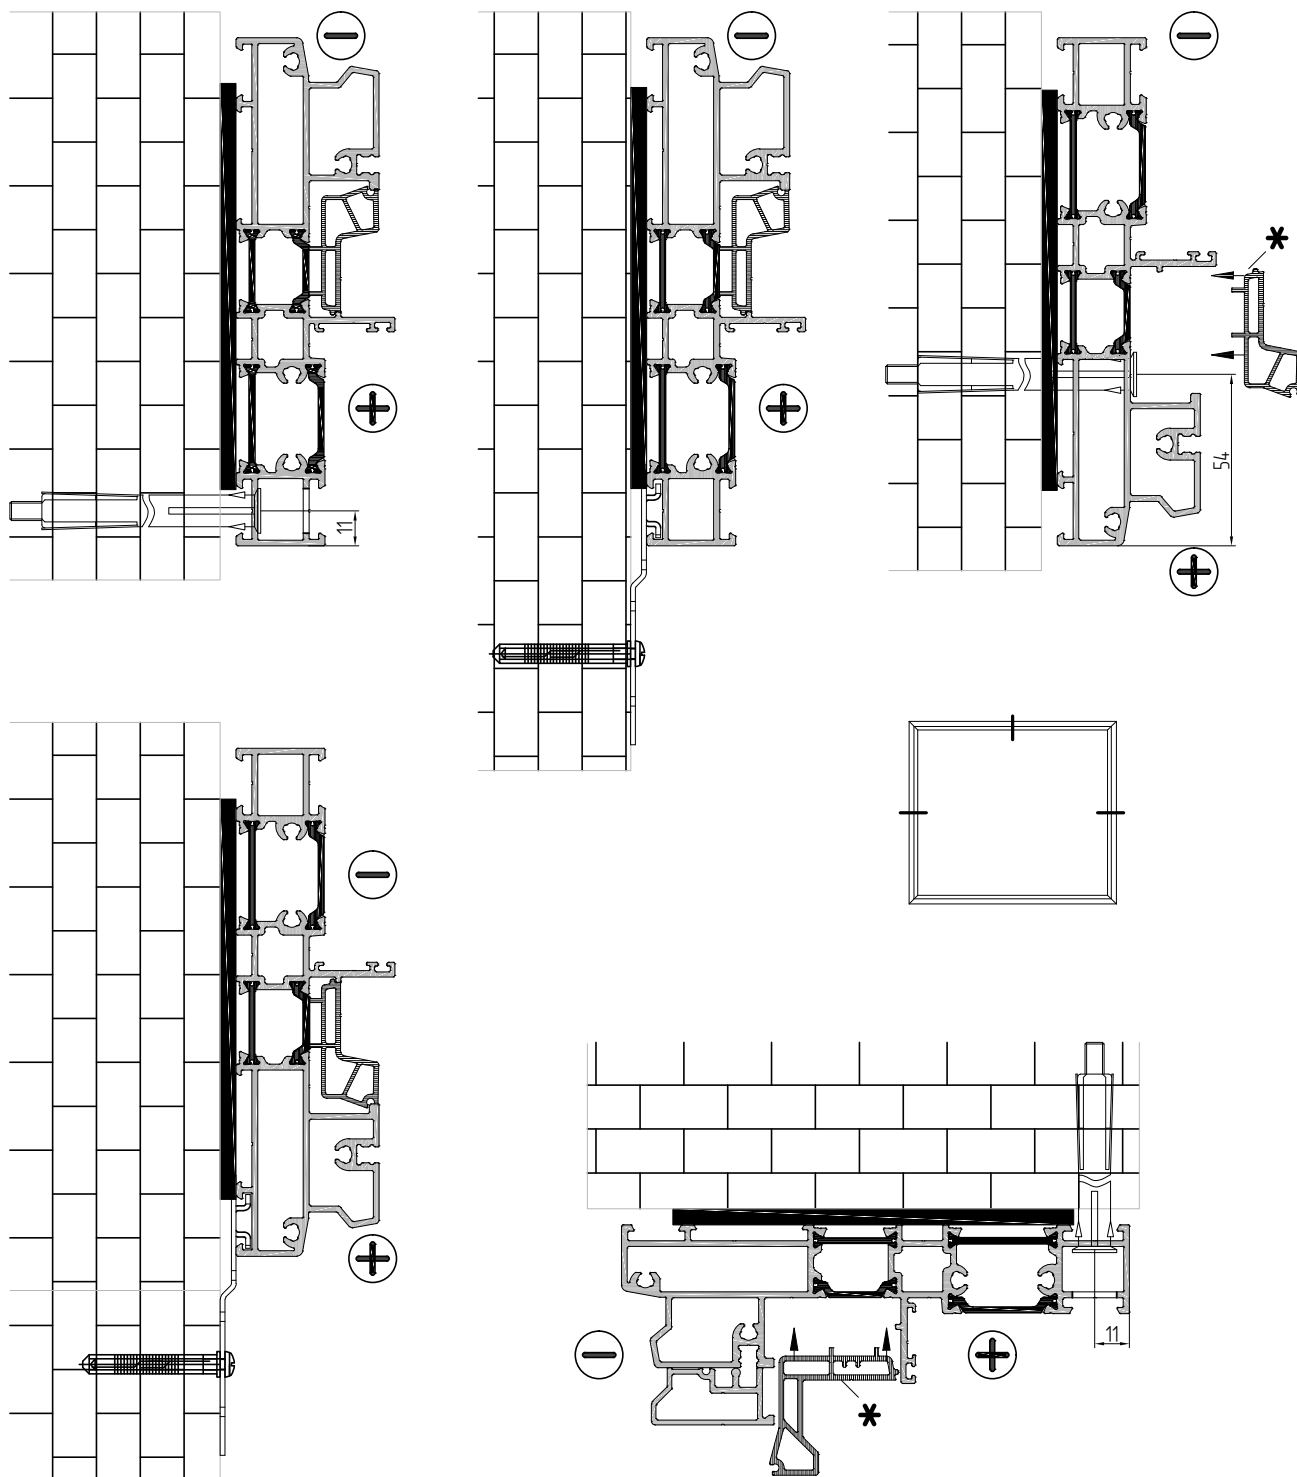

Крепежные отверстия расположить в области установки дистанционных подкладок.

\* Установить после монтажа конструкции в проем, согласно рекомендациям тех. каталога.  
Тип крепежа выбрать с учетом материала стен.