


Монтаж системы ALT SL160

Варианты исполнения монтажа конструкции

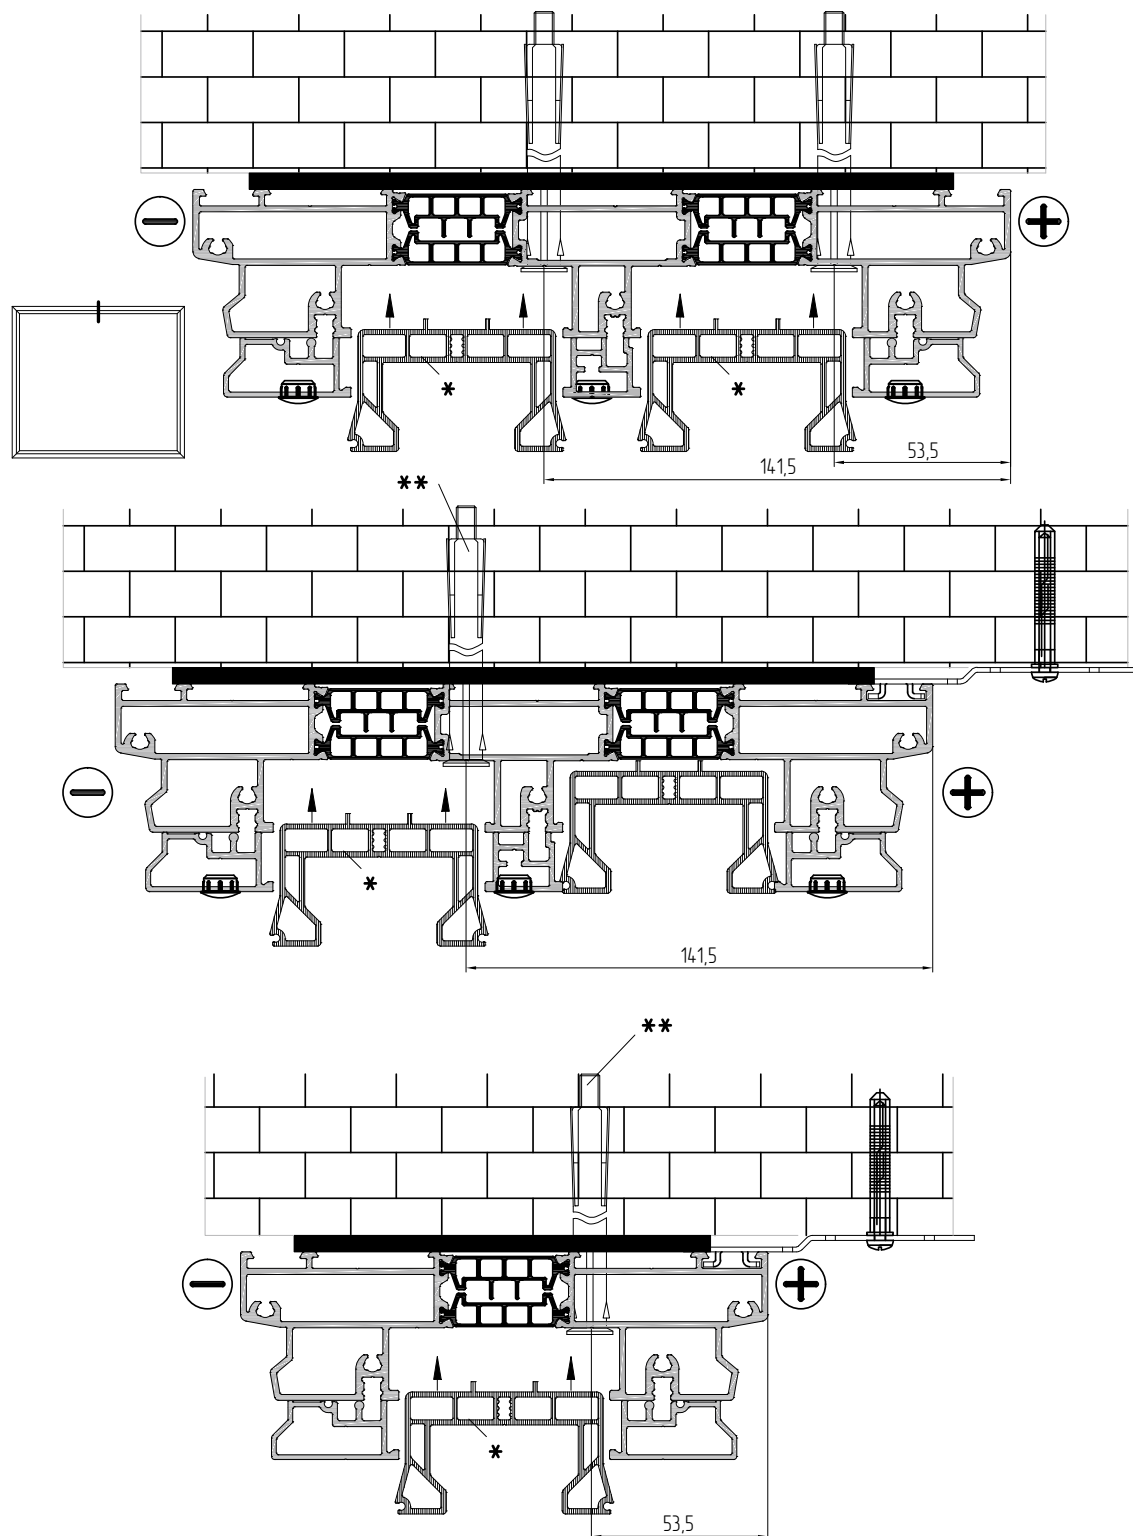

Крепежные отверстия расположить в области установки дистанционных подкладок.

* Установить после монтажа конструкции в проем, согласно рекомендациям тех. каталога.

** См. стр. 16.

Тип крепежа выбрать с учетом материала стен.