


Информационные пиктограммы и обозначения



Внимание




Техническая информация

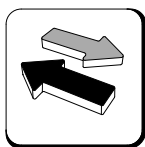


Возможна замена



Смотри страницу

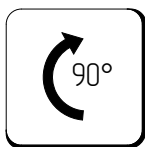




Повернуть

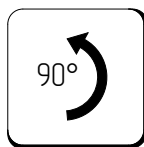


Вид повернут




Вид повернут

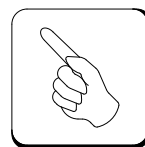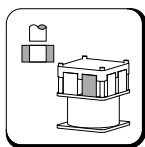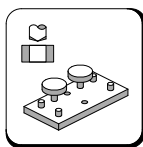Выполнить
указанную операциюПневматический
пресс


Кондуктор

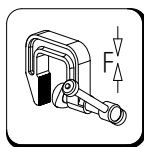



Снять стружкой

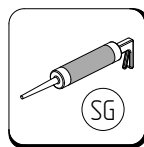


Структурный герметик

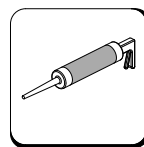


Силиконовый герметик

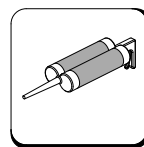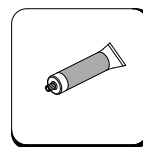2-компонентный
PUR-клей


Клей для EPDM

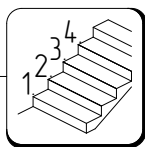


Позагоба

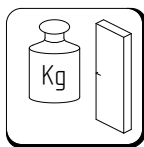Вес дверной
створки


Выдержать время

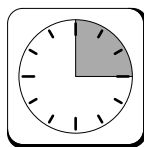





Выдержать 15 мин.

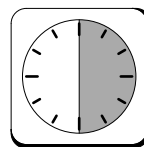


Выдержать 30 мин.

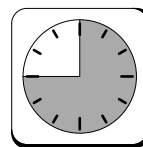

Выдержать 45 мин.

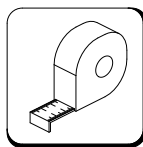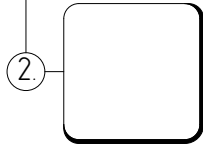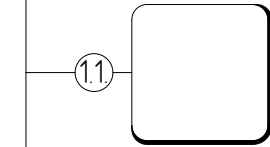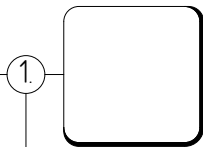


Измерить

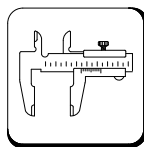


Измерить




Очистить поверхность

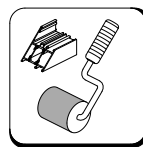

Нанести клей

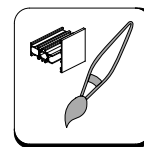


Нанести герметик

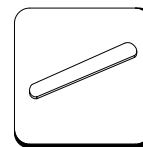


Применить шпатель




Разметить

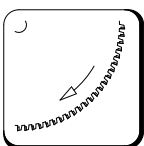


Отрезать

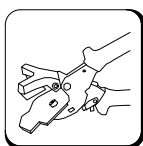


Отрезать

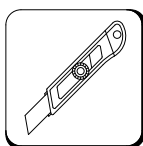


Отрезать

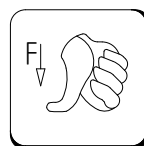


Надавить на

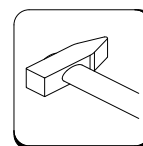



Ударить по

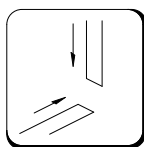


Соединить

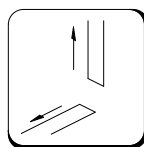


Разъединить

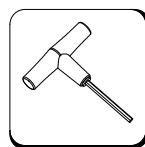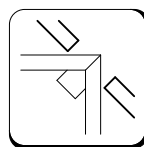Использовать
ключ


Обжечь

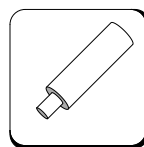


Оправка

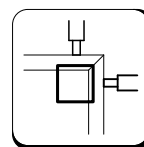


Штифтовать

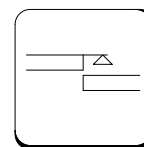

Плоскостность

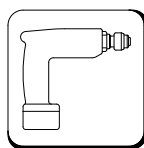


Закрутить

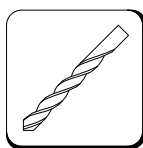


Сверлить



Зенковать

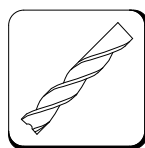


Фрезеровать

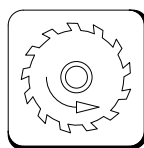


Фрезеровать



Удалить

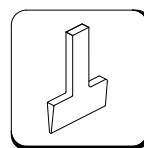

Применить лопатку

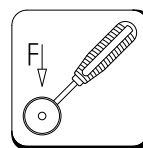Ролик для установки
уплотнителя