
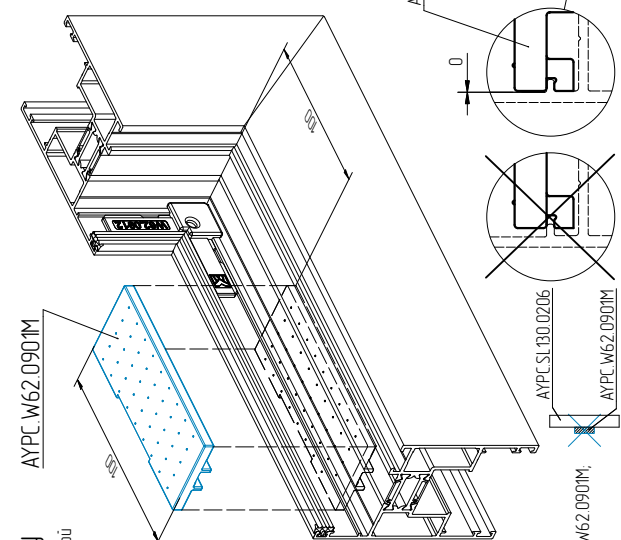


В качестве опорных подкладок использовать АУРС SL130 0906



Схема установки подкладок под заполнение

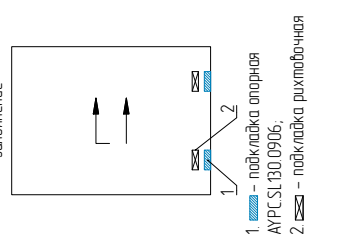

Последовательность установки заполнения в сборку

1 Установка уплотнителя FRK29-01

11 Установка подкладки опорной



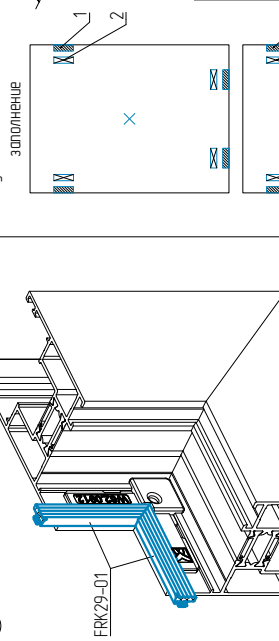



Схема установки подкладок под заполнение

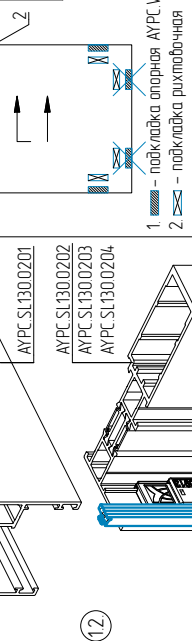

2 Установка подкладки рыхлительной

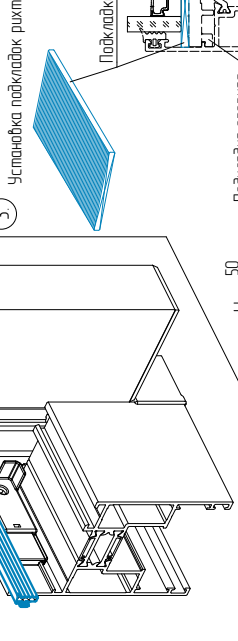

3 Установка заполнения

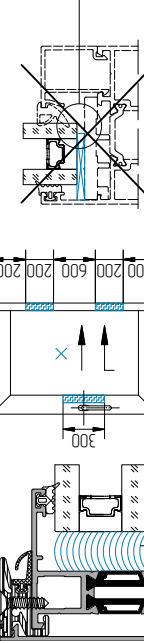

Производитель	Структурный герметик	Праймер	Очиститель
Dow Corning	DC 993 DC 895	1200 OS Primer Primer C OS	R40
Sika	Sicasil SG-20 Sicasil SG-500	Aktivator-100	Cleaner P Cleaner 205
General Electric	SSG4400 SSG4000E	-	-
KÖMMERLING	Kadiglasz S	-	-
Tremco	SG 490 SG 499	-	-