


Сборка фрамуги

Схемы установки подкладок под заполнение

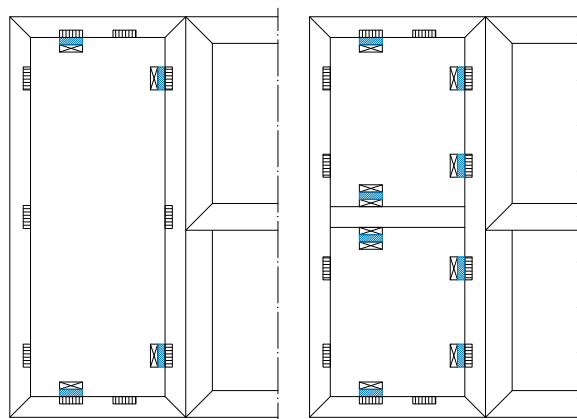

— подкладка рихтовочная
 — подкладка опорная АУРС SL160.0966
 — комплект подкладок опорной АУРС SL160.0965К
 Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 05.

