


Обработка и установка профилей порога AYPC.SL130.0803 и откоса AYPC.SL130.0804

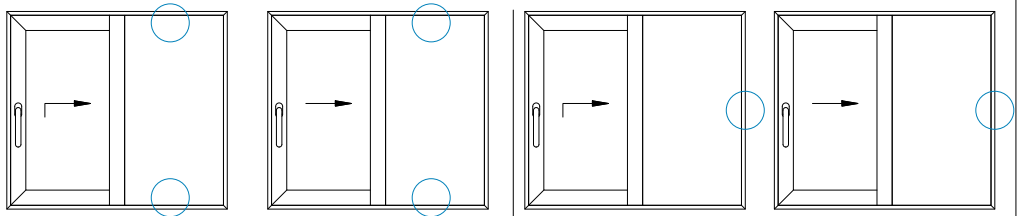

1. Схема обработки профиля порога AYPC.SL130.0803



Левый

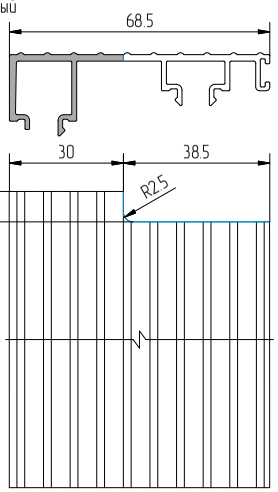

Правый


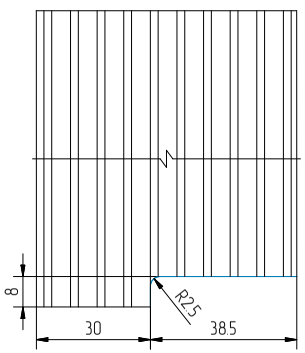


Схема обработки профиля AYPC.SL130.1906



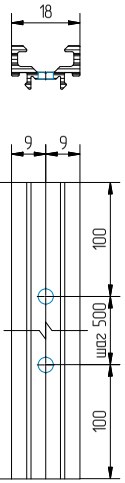

* Slim исполнение

Схема обработки профиля AYPC.SL130.1906



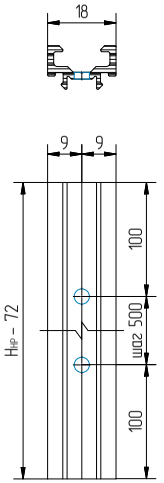



Схема обработки профиля порога AYPC.SL130.0803



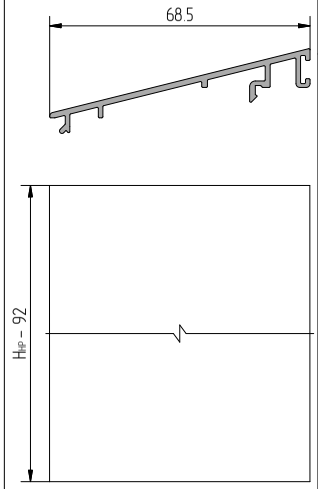


Схема обработки профиля крышки AYPC.SL130.1904

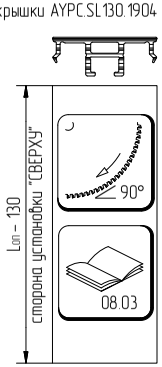


Схема обработки профиля крышки AYPC.SL130.1904




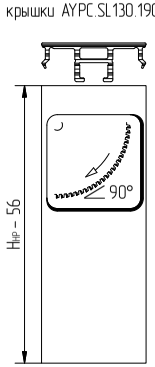


Схема обработки торцевых профилей AYPC.SL130.0801, AYPC.SL130.0802 и профилей притвора AYPC.SL130.1902, AYPC.SL130.1903.

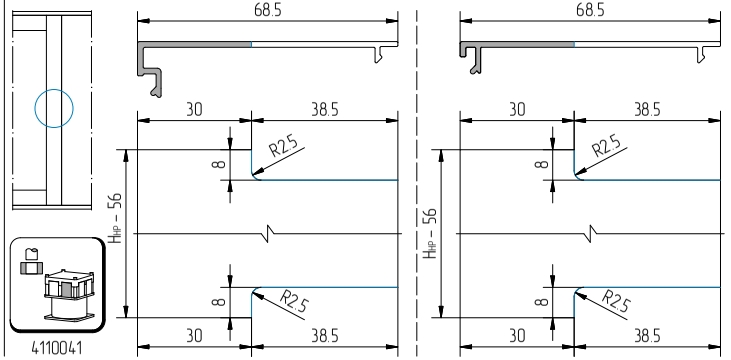

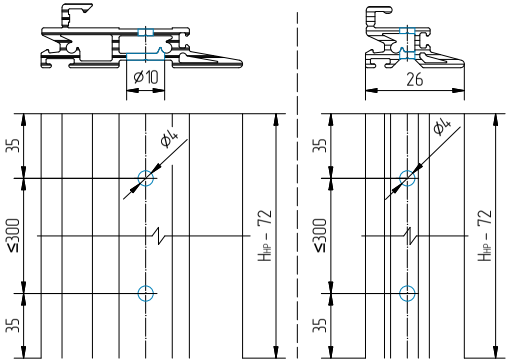



2. Установка дистанционных профилей AYPC.SL130.1906 и крышек AYPC.SL130.1904

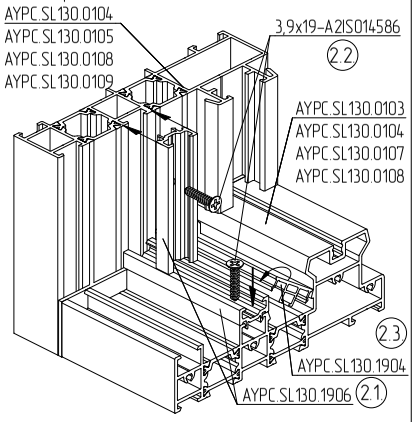

Профиль крышки AYPC.SL130.1904 на верхнюю раму установить после монтажа створок.

3. Установка профилей порога AYPC.SL130.0803.

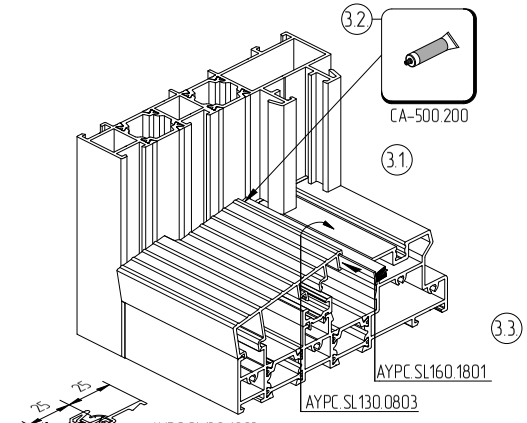

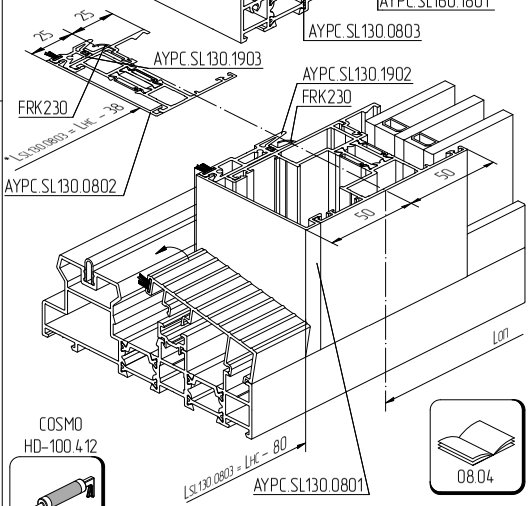

Перед установкой профилей притвора AYPC.SL130.1902 или 1903 заглушить их торцы герметиком.

4. Установка профиля откоса AYPC.SL130.0804, декоративной крышки AYPC.SL130.0806 и шины AYPC.SL160.1950.

