


Информационные пиктограммы



Внимание




Техническая информация

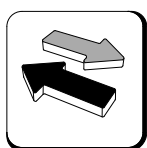


Возможна замена




Смотри страница

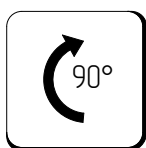

Повернуть

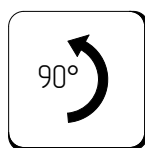


Вид повернут

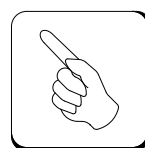


Выполнить
указанную операцию




Зеркальное отражение

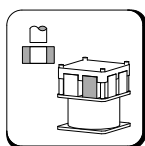


Пневматический
пресс

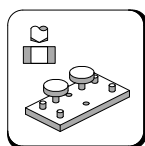


Кондуктор

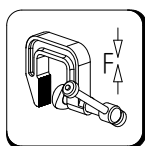


Снять стружкой

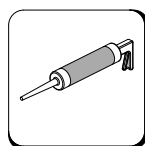


Силиконовый герметик

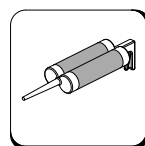


2-компонентный
PUR-клей

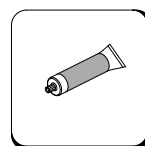


Клей для EPDM

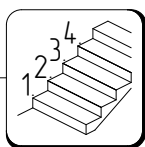

Пошагово

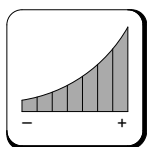


Улучшение
характеристик

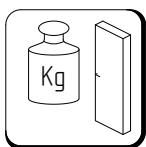


Вес сборной
стыковки




Выдержать время

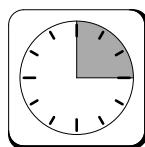





Выдержать 15 мин.

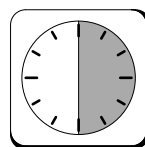


Выдержать 30 мин.

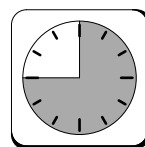


Выдержать 45 мин.

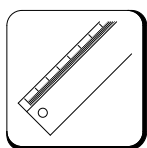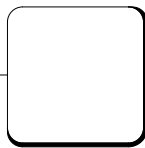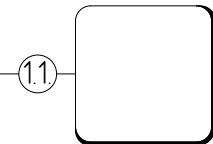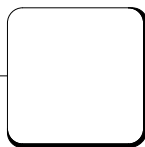

Измерить

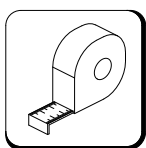


Измерить

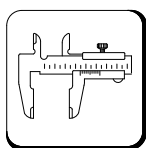


Измерить



Очистить поверхность

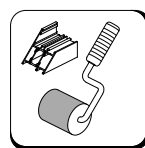


Нанести клей

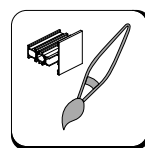


Нанести герметик




Разметить

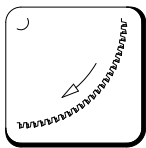


Отрезать

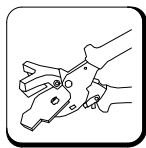


Отрезать

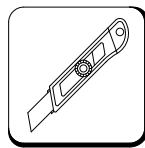


Отрезать

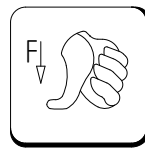


Надавить на

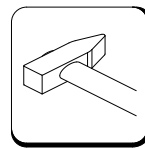


Ударить по

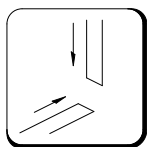


Соединить

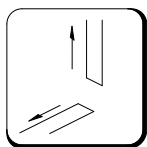


Разъединить

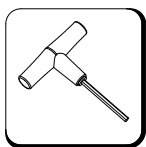


Использовать
ключ

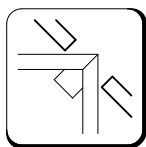


Обжать

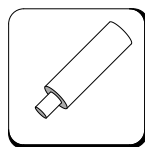


Опрессовка

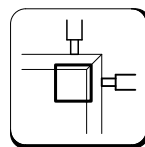


Штифтовать

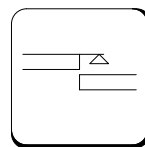

Плоскостность

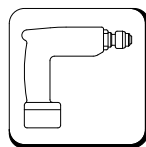


Закрутить

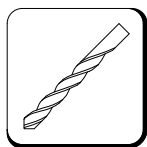


Сверлить



Зенковать

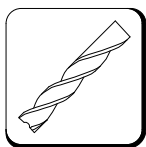


Фрезеровать

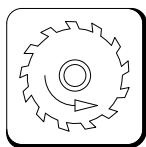


Фрезеровать



Удалить

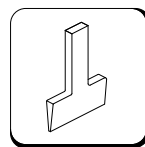

Применить лопатку

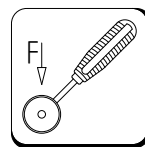

Ролик для установки
уплотнителя