



Обработка профилей под установку фурнитуры.


11 Обработка профилей сборки АУРС SL130 0202, 0203, 0204, под установку комплекта Comfort Close.

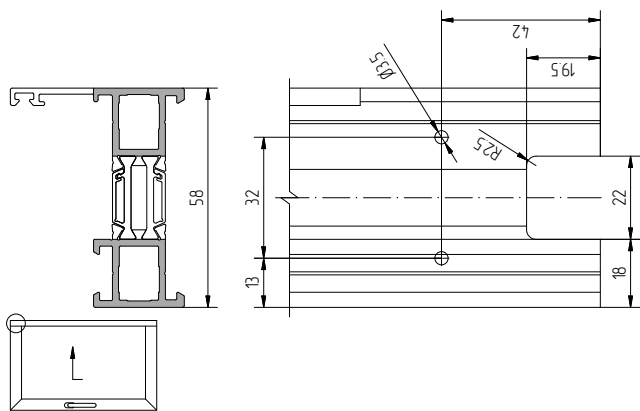


12 Обработка торцевой крышки АУРС SL130 0901 для регулировки комплекта Comfort Close.

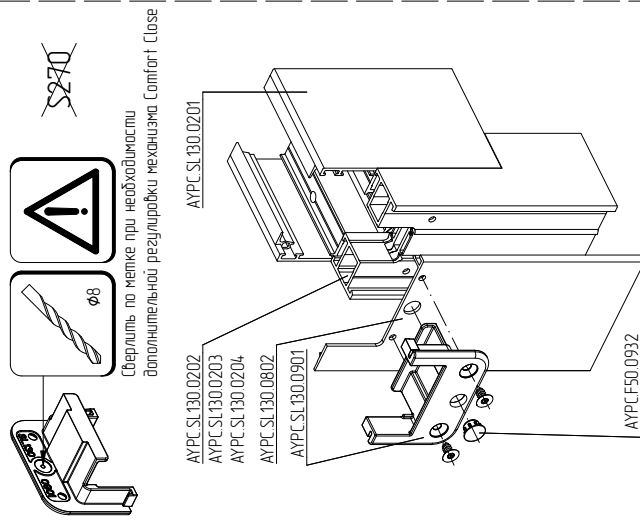

13 Обработка профилей рамы под установку запела механизма Comfort Close.

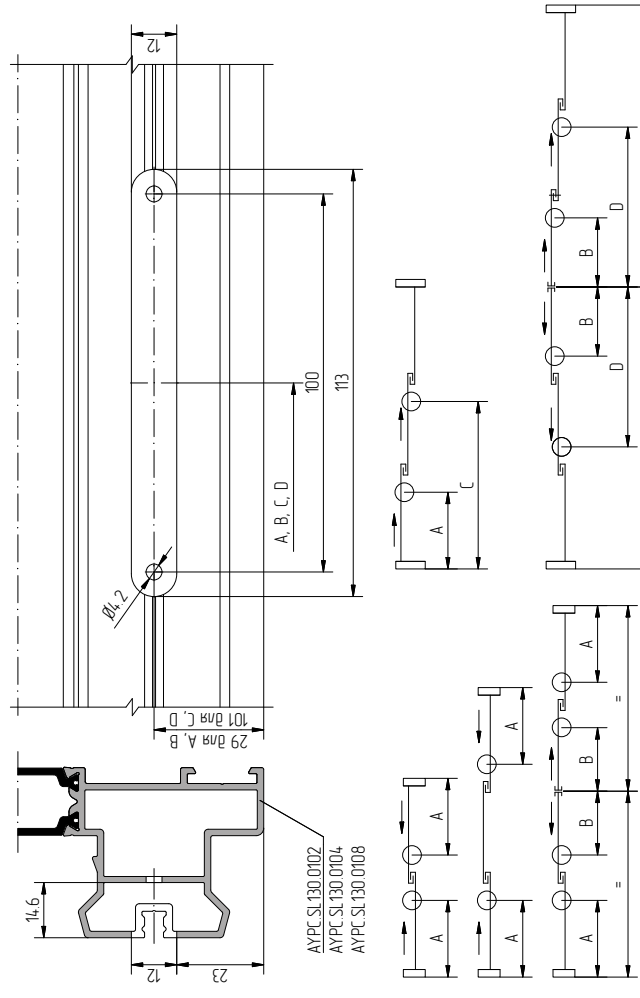

13 Обработка профилей рамы под установку запела механизма Comfort Close.

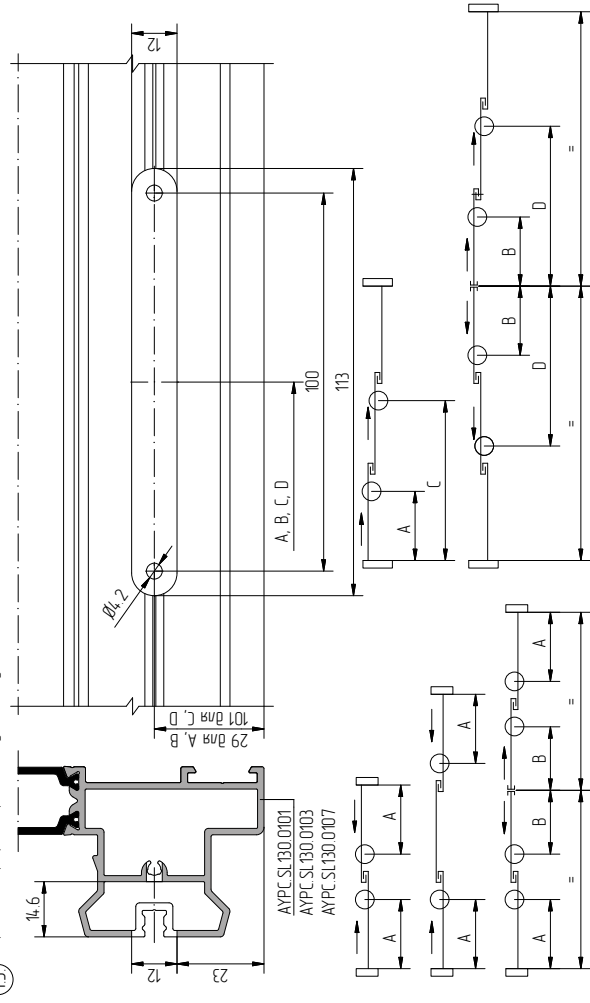

Исполнение	Формула расчета
A1	$L_{\text{к}} - 90$
A2	$L_{\text{к}} - 78$
B1	$L_{\text{к}} - 105$
B2	$L_{\text{к}} - 93$
C1	$2 \times L_{\text{к}} - 172$
C2	$2 \times L_{\text{к}} - 165$
D1	$2 \times L_{\text{к}} - 187$
D2	$2 \times L_{\text{к}} - 180$

Исполнение	Формула расчета
A1	$L_{\text{к}} - 62$
A2	$L_{\text{к}} - 50$
B1	$L_{\text{к}} - 105$
B2	$L_{\text{к}} - 93$
C1	$2 \times L_{\text{к}} - 144$
C2	$2 \times L_{\text{к}} - 137$
D1	$2 \times L_{\text{к}} - 187$
D2	$2 \times L_{\text{к}} - 180$