


Схема расклинивания стеклопакетов в створках

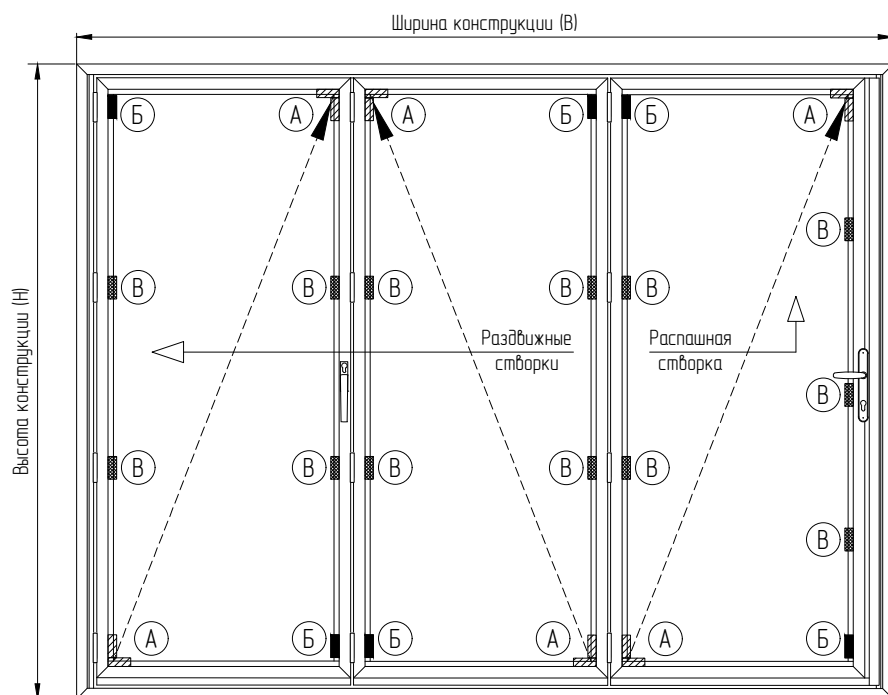

Конструкция 330 – Открывание наружу

▨ (А) – обязательные подкладки под с/п

А – подкладки под стеклопакет, предназначенные для расклинивания створки по диагонали.

Устанавливаются:

- 1) В углах стеклопакета по направлению от нижней опорной петли к верхней соединительной петле (раздвижные створки)
- 2) В углах стеклопакета по направлению от нижней петли к верхнему свободному углу (распашные створки).

▬ (Б) – обязательные подкладки под с/п

Б – подкладки под стеклопакет, предназначенные для удержания заполнения створки в заданном положении.


Устанавливаются в углах стеклопакета сверху и снизу для предотвращения его смещения.

▨ (В) – рекомендуемые подкладки под с/п

В – подкладки под стеклопакет, предназначенные для предотвращения возможного прогиба створки по высоте в плоскости стеклопакета при эксплуатации конструкции.

Устанавливаются по боковым сторонам стеклопакета в районе петель и точек запирания.

При установке подкладок необходимо контролировать прямолинейность профиля створки по вертикали.

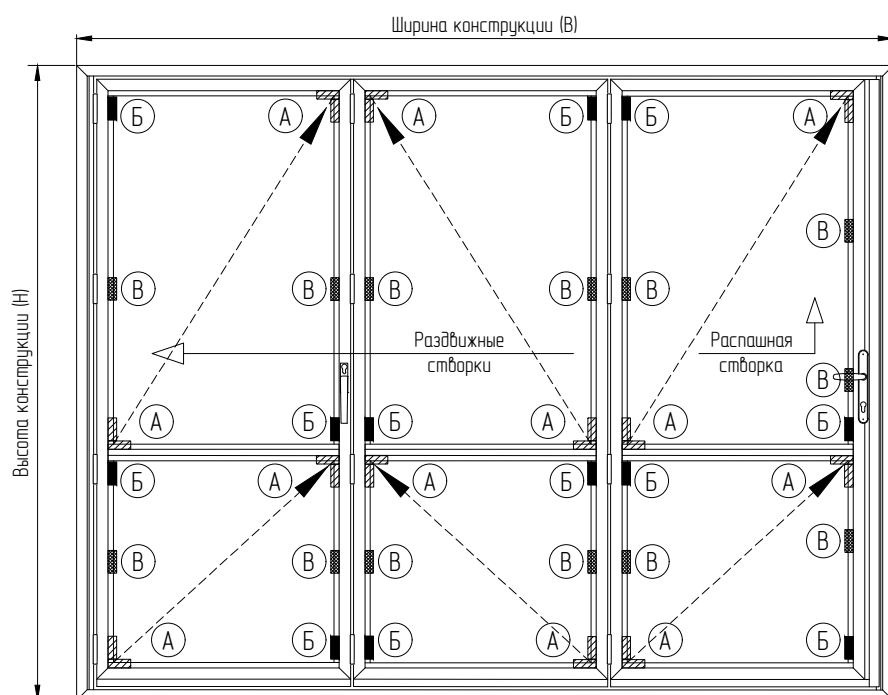

Конструкция 330 – Открывание наружу