


Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из профиля совмещенного отлива
(открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

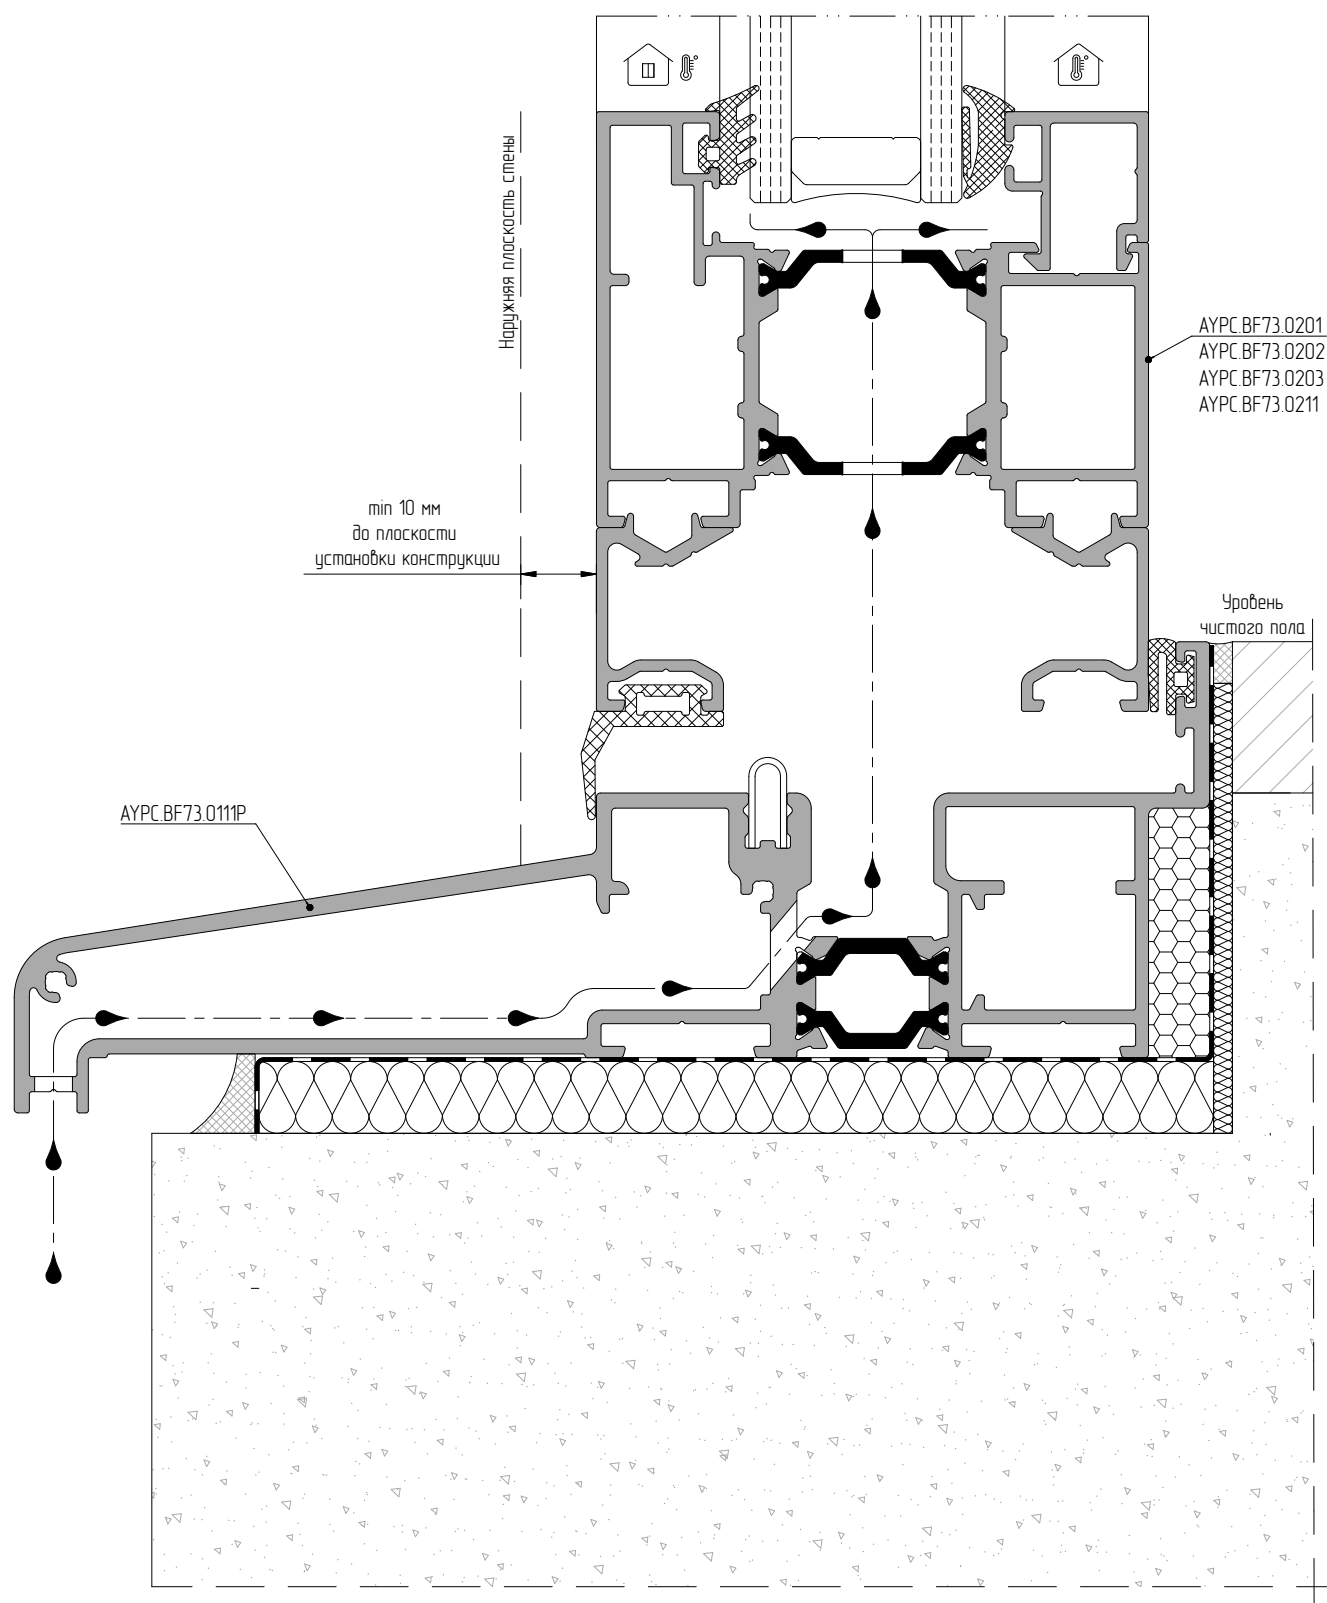

1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.