


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-353N, DBA1-354N

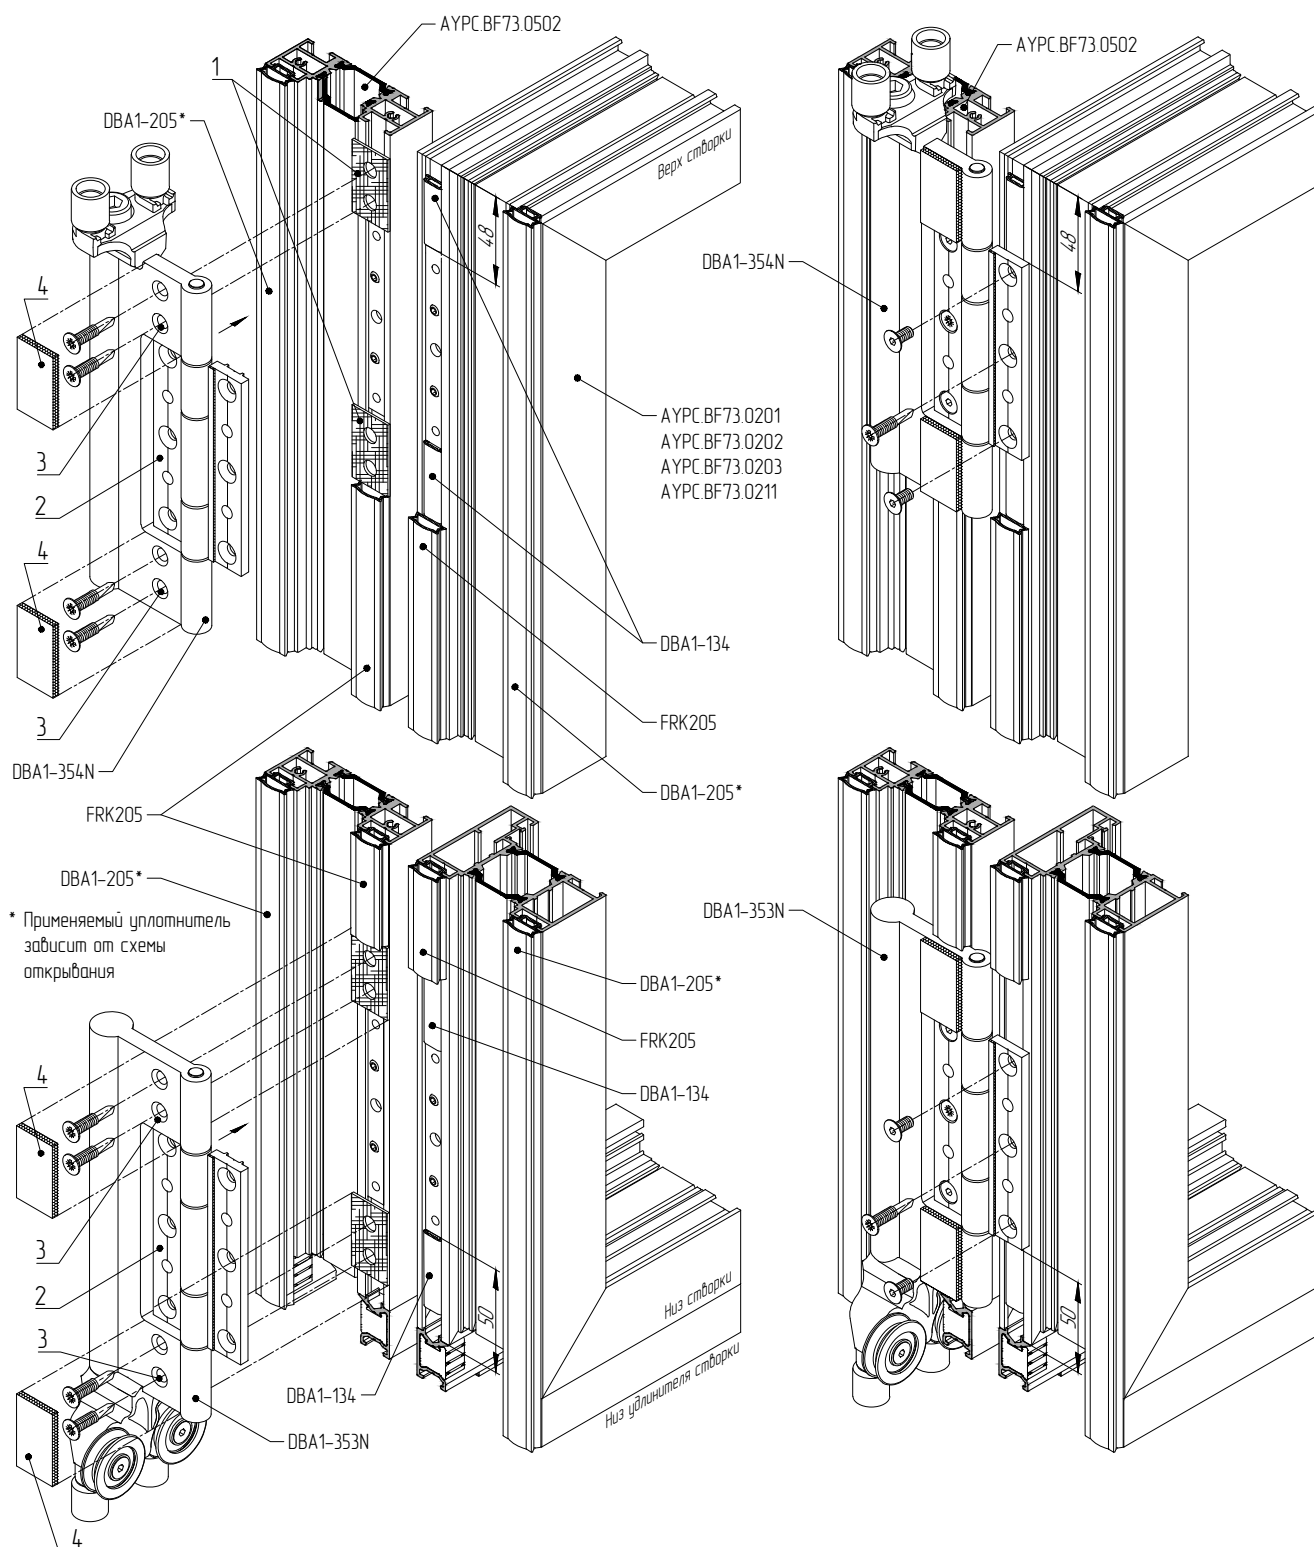

Порядок установки.

1. Наклеить 1 мм самоклеющуюся подкладку на опорный ролик (DBA1-353) и направляющий ролик (DBA1-354).
2. Установить опорный и направляющий ролик с петель.
3. Закрепить опорный ролик (DBA1-353) и направляющий ролик (DBA1-354) к профилю AYPC BF73.0502 с помощью саморезов.
4. Наклеить 1 мм самоклеющуюся вспененную подкладку PR19-C018.