


Информационные пиктограммы



Внимание




Техническая информация

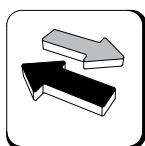


Возможна замена





Смотри страница

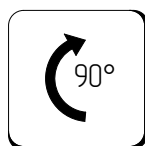


Повернуть

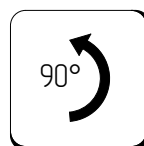


Вид повернут

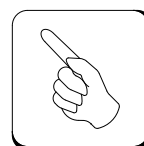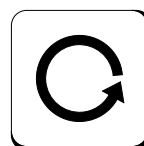


Выполнить
указанную операцию

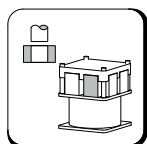


Пневматический
пресс

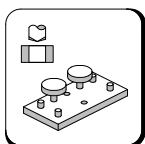


Кондуктор

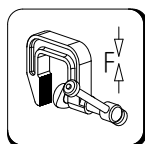


Снять трубку

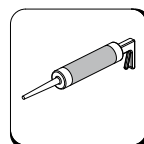


Силиконовый герметик

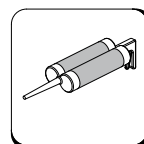


2-компонентный
PUR-клей

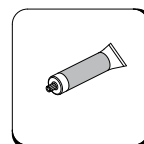


Клей для EPDM

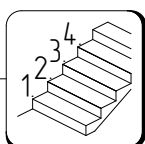

Позагова

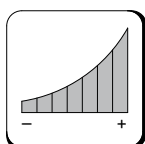


Улучшение
характеристик

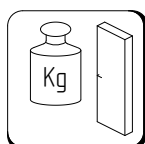


Вес дверной
створки




Выдержать время

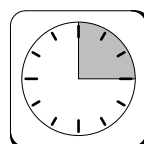


Выдержать 15 мин.

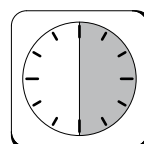


Выдержать 30 мин.

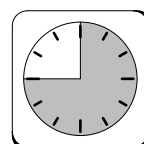


Выдержать 45 мин.

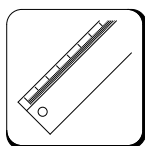

Измерить

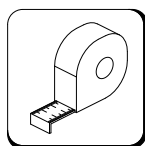


Измерить

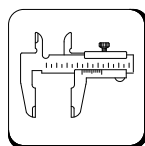


Измерить




Очистить поверхность

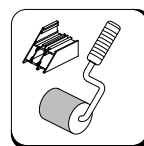


Нанести клей

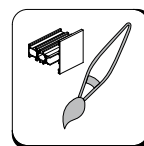


Нанести герметик

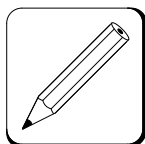


Разметить

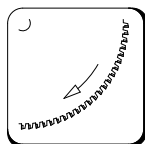


Отрезать

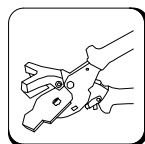


Отрезать

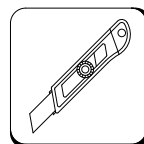


Отрезать

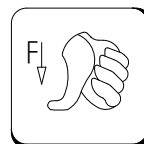


Надавить на

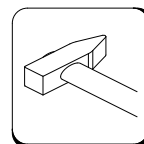


Ударить по

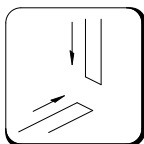


Соединить

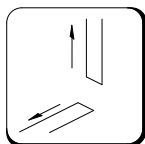


Разъединить

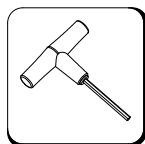


Использовать
ключ

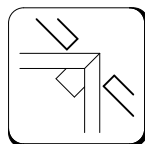


Обжать

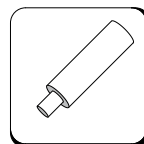


Оправка

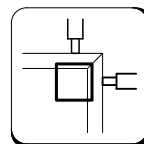


Шлифовать

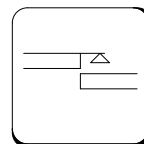


Плоскостность

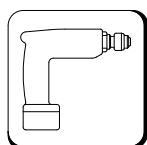


Закрутить

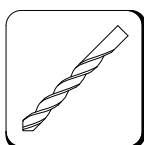


Сверлить

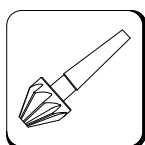

Зенковать

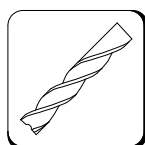


Фрезеровать

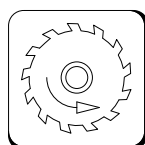


Фрезеровать



Удалить

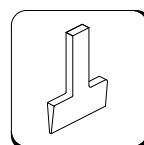

Применить лопатку

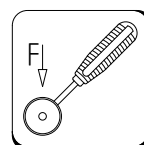

Ролик для установки
уплотнителя