

Схема обработки профиля примбора. Установка профиля торцевого примбора и комплекта торцевого примбора АУРС.СЛ160.0940

1 Установка теплоизоляционных вставок АУРС.СЛ160.0912, РЕ21х26 и крышки торцевой АУРС.СЛ160.0802


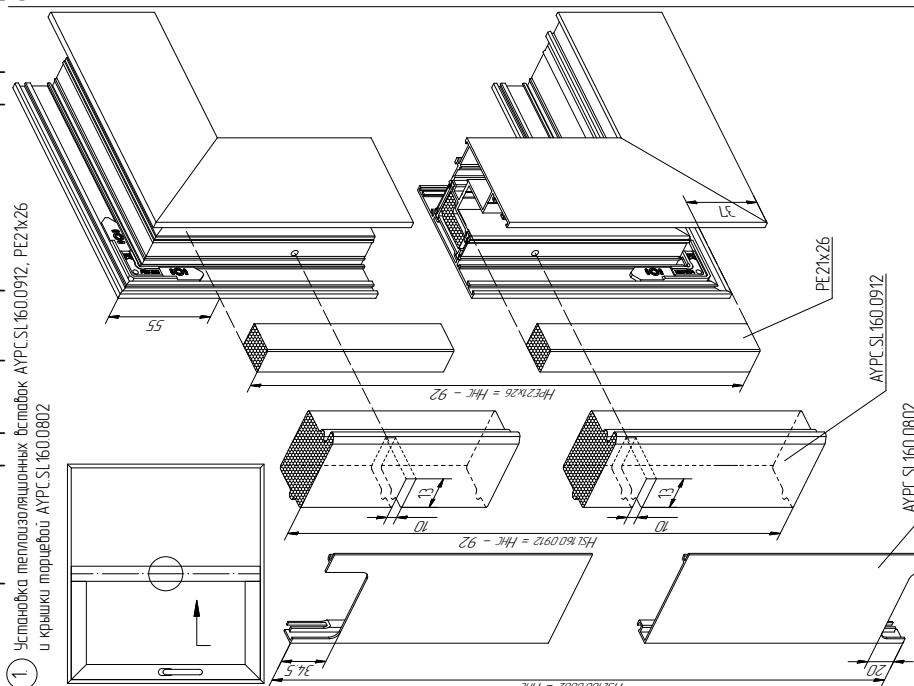


Схема обработки крышки торцевой АУРС.СЛ160.0802

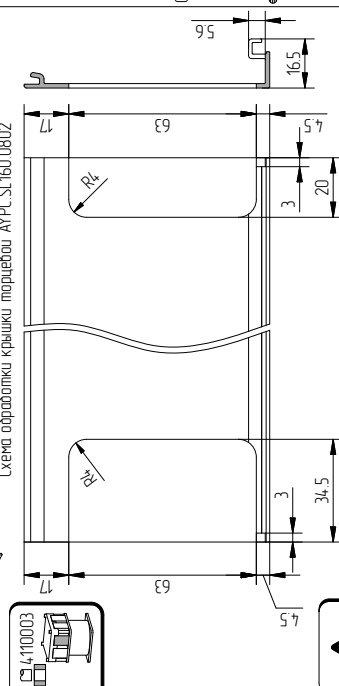

* - Размеры рекомендуются уточнить по месту

2 Установка профиля примбора АУРС.СЛ160.0938



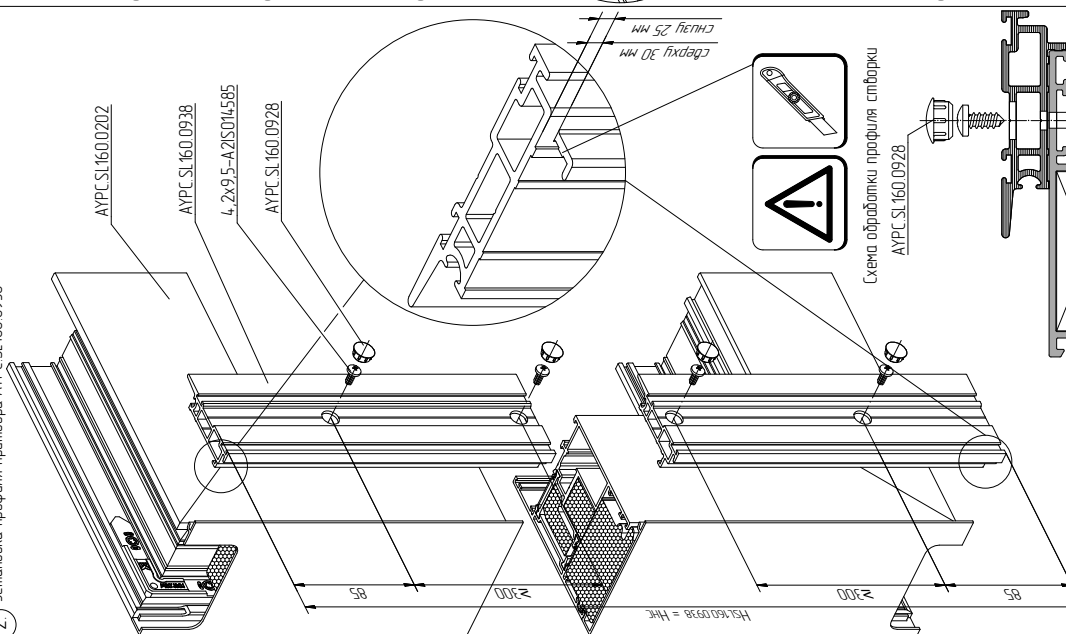


Схема обработки профиля примбора

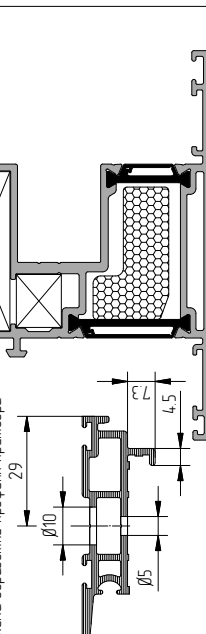

3 Установка комплекта примбора АУРС.СЛ160.0940

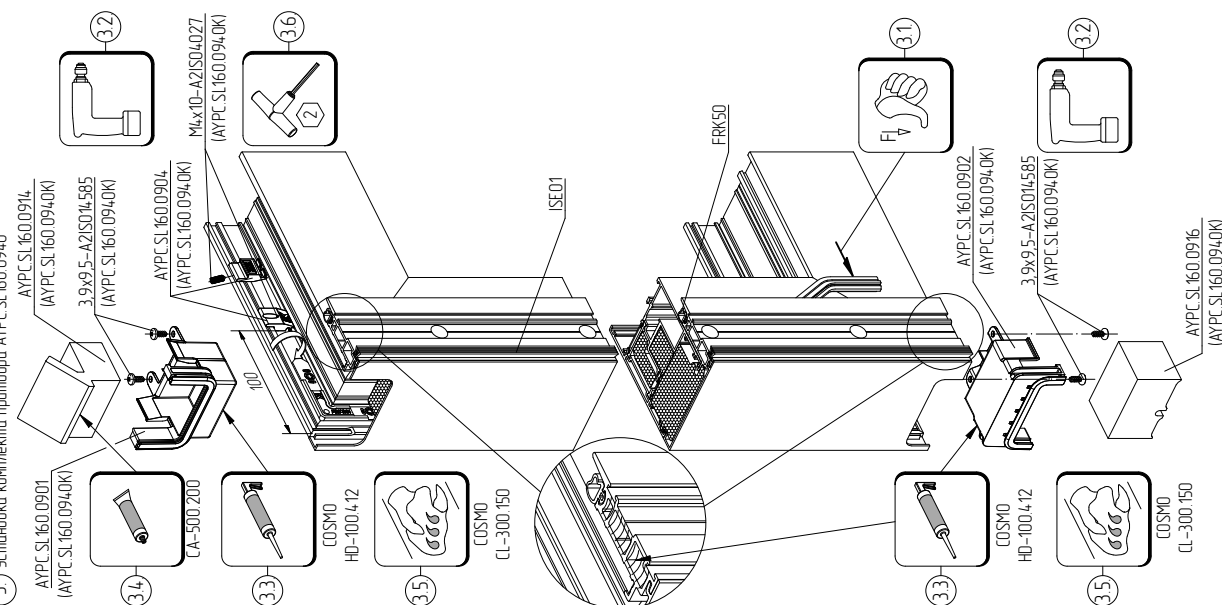

Герметизацию пластиковых деталей производить после установки