
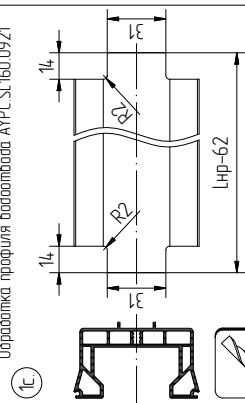
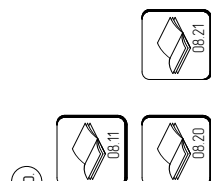
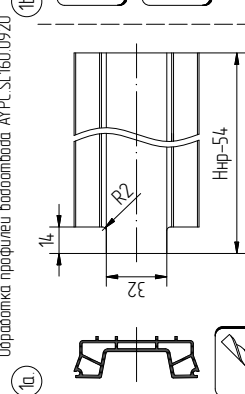


Установка профилей водосточа на раму АУРС.С160.0101 и АУРС.С160.0104




Звід снаружи, для всіх исполнених

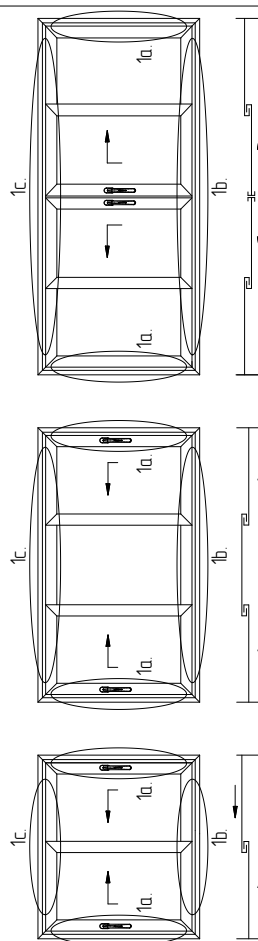

11) Обработка профилей водострожда АУРС.СЛ160.0920 и АУРС.СЛ160.0921

Обработка профилей водосточной АУРС. SL160.0920

Обработка профиля водоотвода АРС. SL160.0921

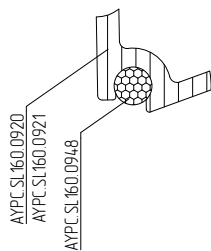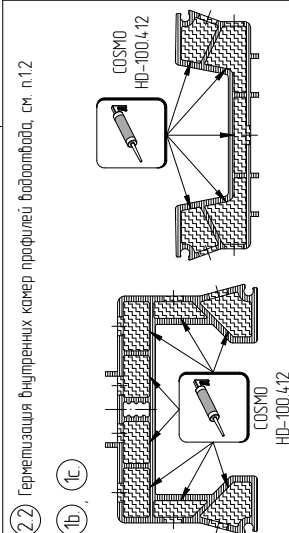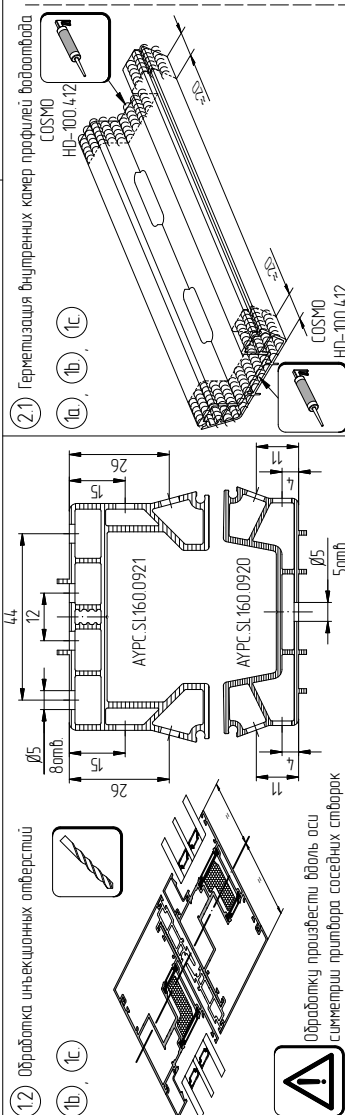

2.1) Герметизация внутренних камер профилей водоотвода

2) Герметизация внутренних камер профилей водоотвода, см. п.12




3. Установка уплотнительного шнтра АУРС:SL160.0948

1a. 1b. 1c.

1b.

обработку произвести вдоль оси симметрии притвора соседних створок

4. Герметизация профилей рамы на стыке углового соединения и вдоль оси симметрии притвора соседних створок. Установка АУРС. SL160.0920

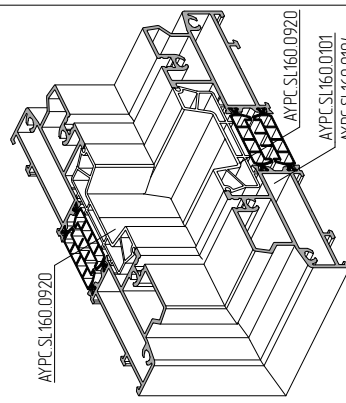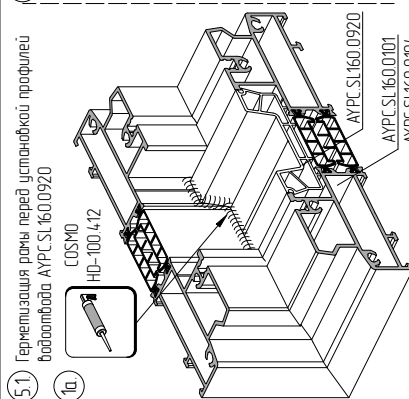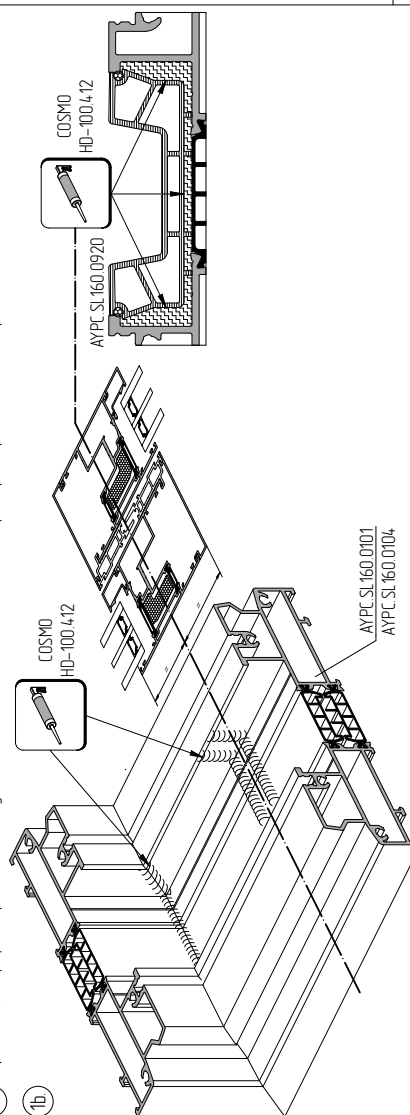

6.1. Герметизация рамы перед установкой профилей водоотвода АРС.СЛ 160.0920



5.2 Установка вертикальных профилей водоотвода
AYPC.SL160.0920

Q

© 2000

_____ APLC



1) Герметизация профилей: рамы вблизи оси симметрии прилбова, соседних створок, дополнительно см. п.4

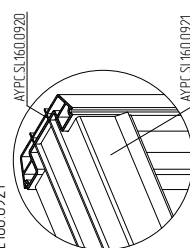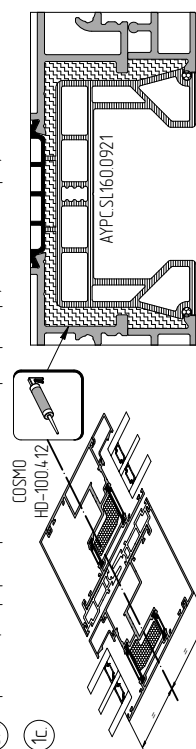

6.2 Установка профиля водоотвода
AYPC SL 160 0921

52

7. После установки всех профилей водоотвода на угловые стыки нанести черной герметик – излишки удалить формируя плавный переход

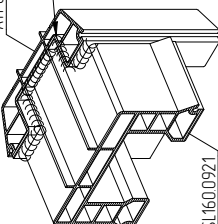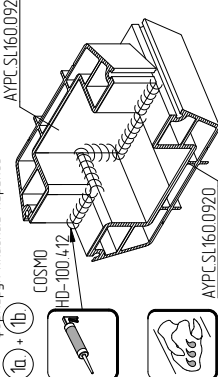
$$\frac{920}{100}, \frac{100}{100} + \frac{100}{100}$$

9

—