

# Общие сведения

---



Правильный монтаж конструкции является обязательным условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия. В Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание типового процесса монтажа конструкции ALT SL130. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж подъемно-раздвижных и раздвижных конструкций, должны неукоснительно соблюдаться. Содержание данной Инструкции не может являться основой для юридических претензий. Компания ALUTECH оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию ALT SL130 и настоящую Инструкцию.

## 1. Меры безопасности

- Прочтите и полностью ознакомьтесь с монтажной инструкцией перед началом работы.
- Не работайте в одиночку. Требуется два или более человека. Используйте безопасные способы подъема крупногабаритных и тяжелых конструкций.
- Соблюдайте осторожность при обращении со стеклом. Разбитое или потрескавшееся стекло может вызвать серьезные травмы.
- Используйте защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки, защитные наушники и т. д.).
- Используйте безопасные ручные и электроинструменты и соблюдайте их инструкции по эксплуатации.
- Будьте осторожны при выполнении монтажных работ на высоте.
- Соблюдайте инструкцию по охране труда.

Монтаж конструкции должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа конструкции, прошедший обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности. При выполнении монтажных работ следует неукоснительно выполнять действующие технические нормативные правовые акты (ТНПА) региона установки, касающиеся безопасности работ.

### Средства защиты

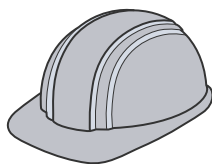

## 2. Требования к проемам помещения

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

- Поверхности плоскостей обрамления проема должны находиться в одной плоскости и быть ровными и гладкими, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
- Пространство, необходимое для монтажа конструкции, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
- Проемы под установку оконных и дверных блоков должны отвечать требованиям ТНПА региона установки и/или проектной документации.