

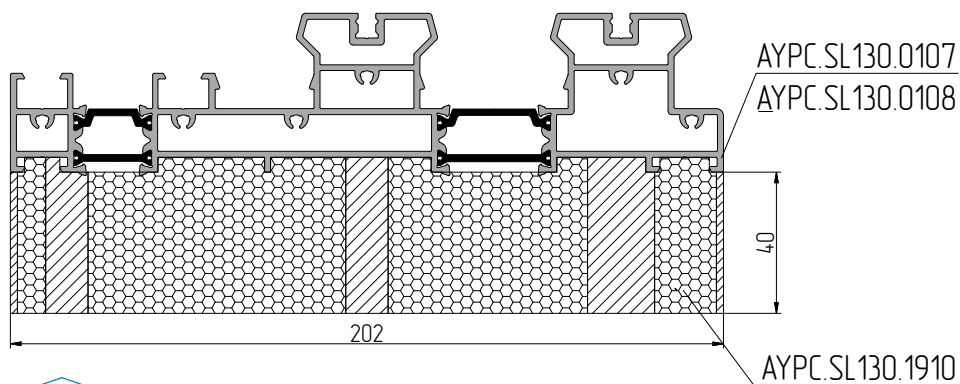
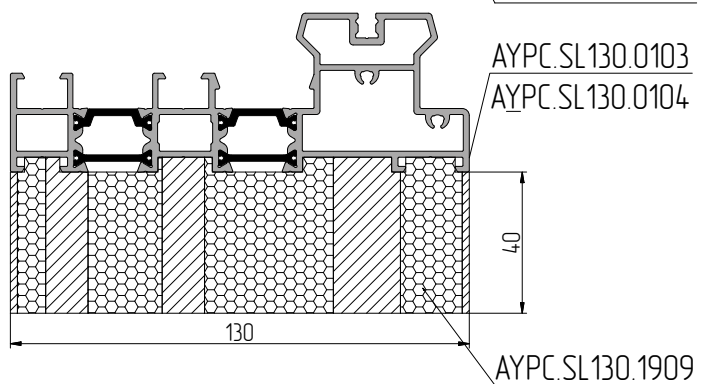
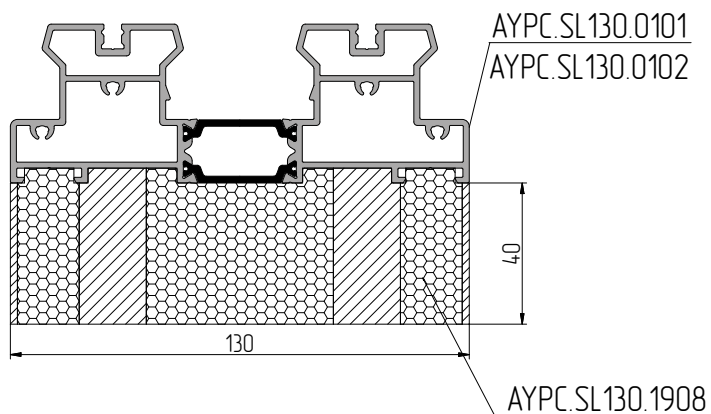
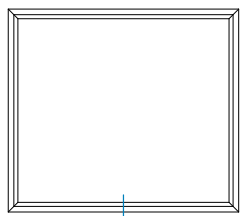


# Монтаж системы ALT SL130

## Установка подставочных профилей АУРС.SL130.1908 / 1909 / 1910

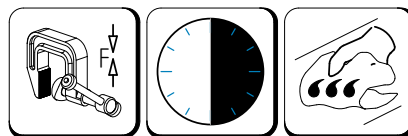

При работе со струбцинами используйте подкладки

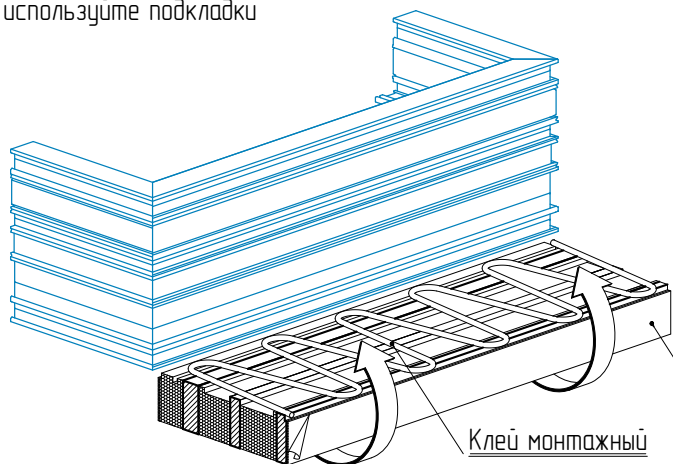

АУРС.SL130.1908  
АУРС.SL130.1909  
АУРС.SL130.1910