
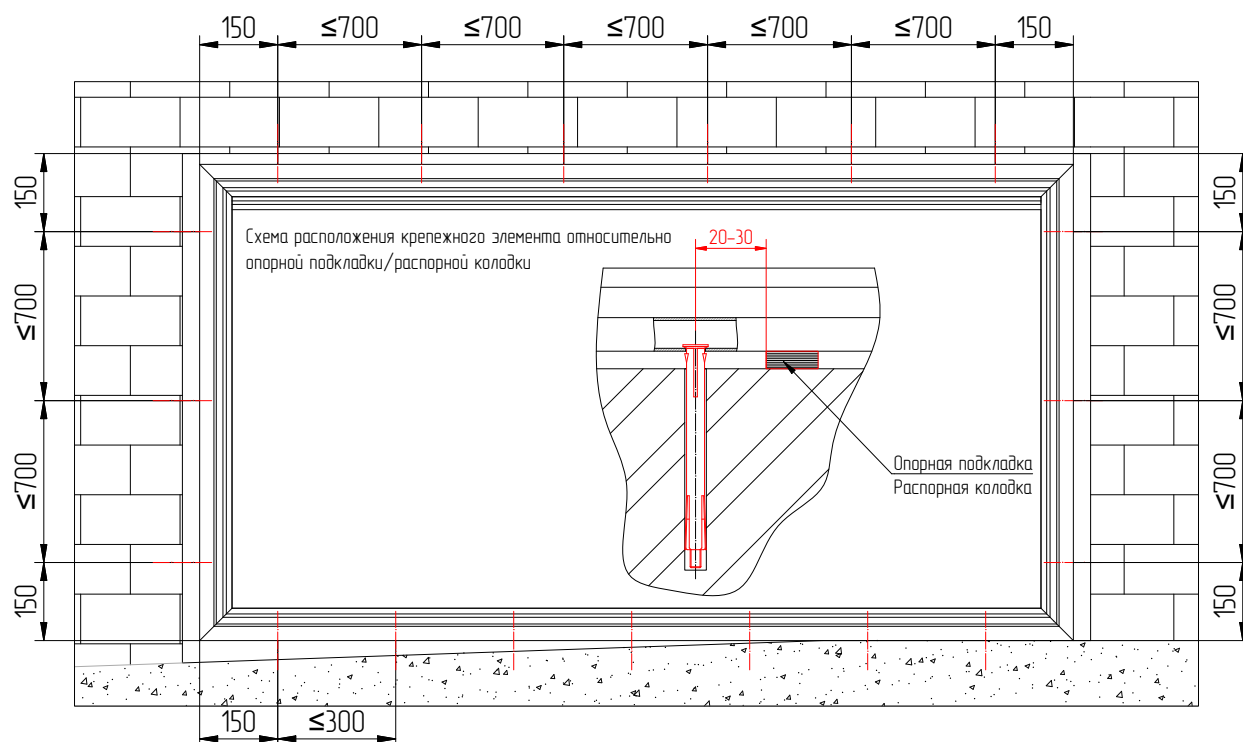


# Монтаж системы ALT SL130

## Схема установки опорных и дистанционных подкладок

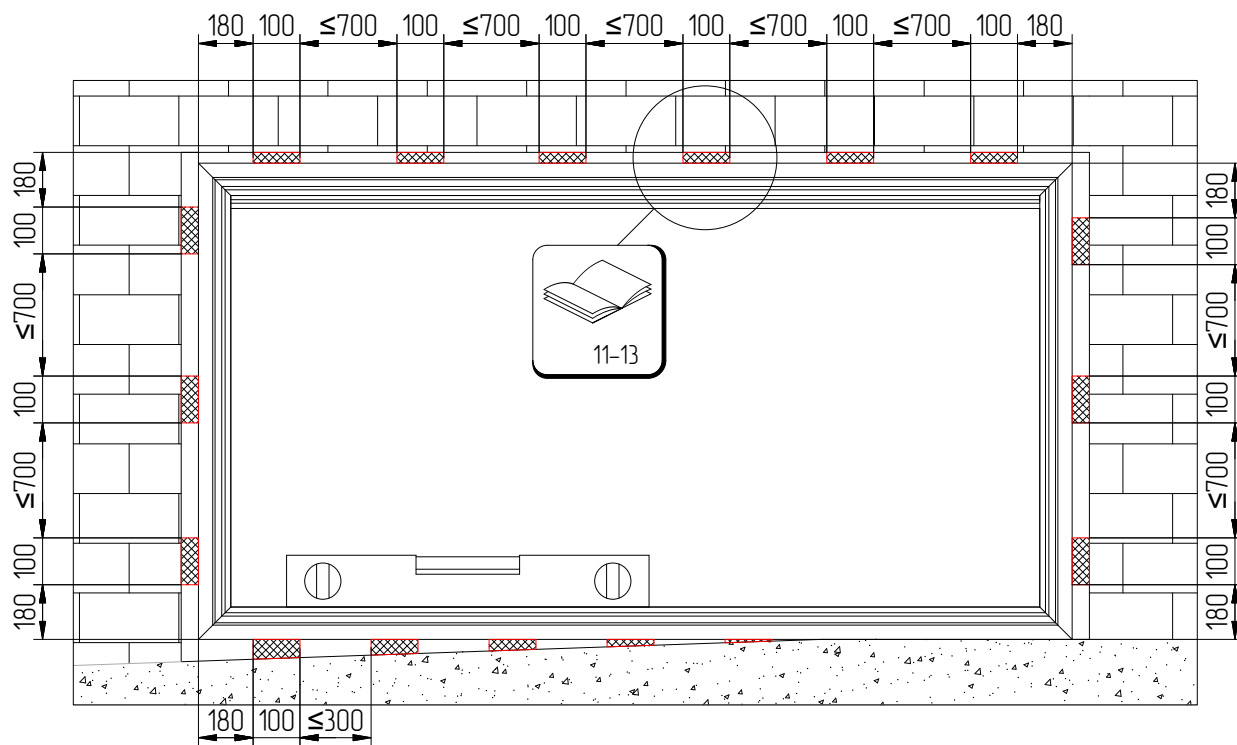

Вид крепежных элементов и их глубина заделки зависит от материала стен.  
Производить подбор следует на основании ТНПА региона установки либо проектной документации!