


Монтаж системы ALT SL130




4

Установка при помощи монтажных пластин.

AYPC.W62.0940

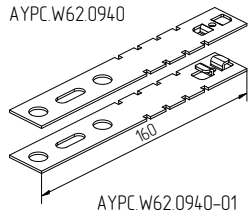


AYPC.W62.0940-01

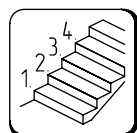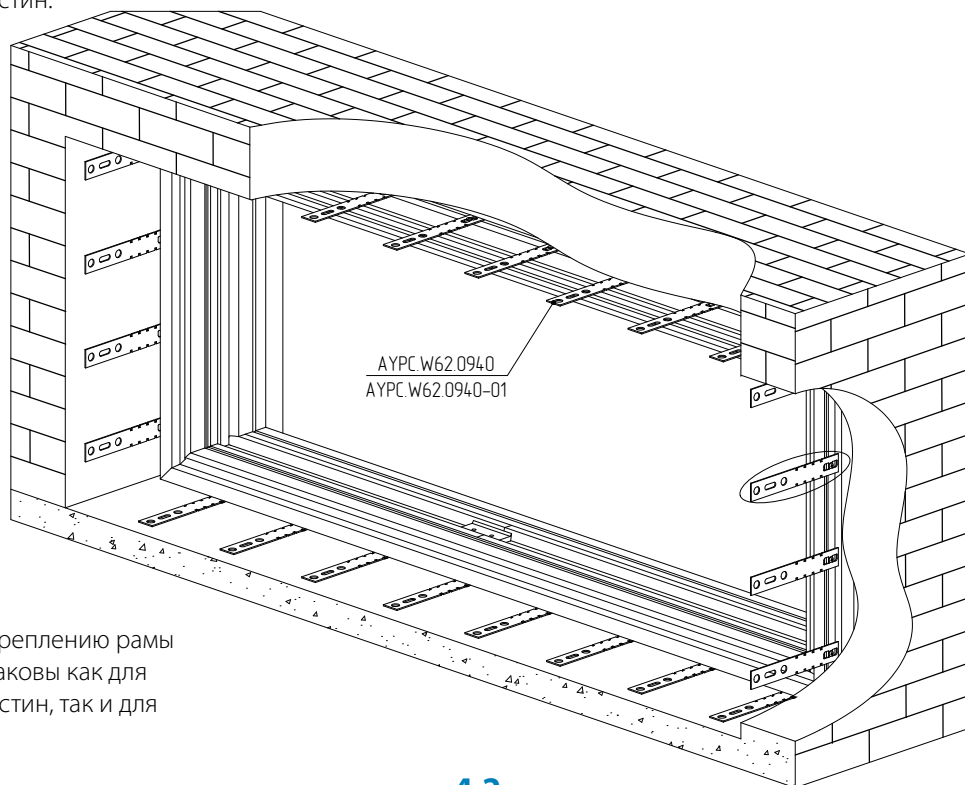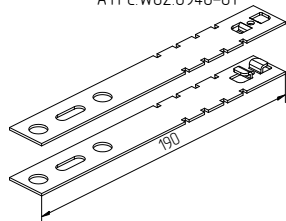

Требования к креплению рамы в проеме одинаковы как для монтажных пластин, так и для анкеров.


4.2

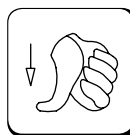



Направление вращения монтажной пластины.

4.3


4.5

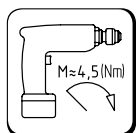


3,9×13 DIN7981
шаг ≤ 700 мм

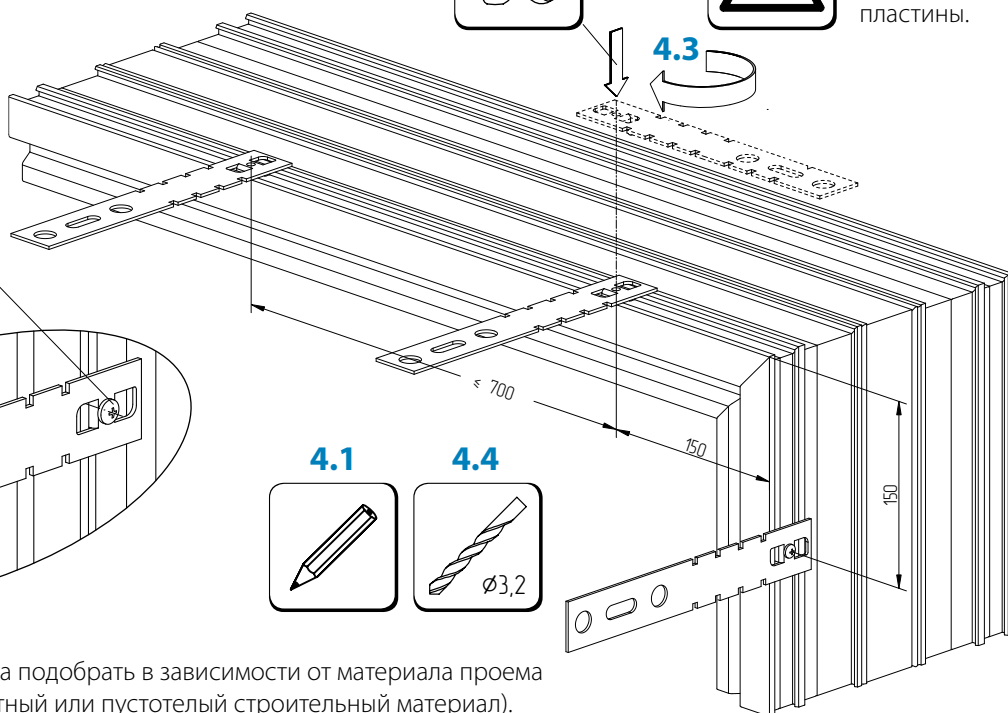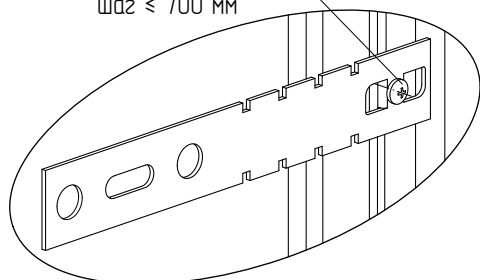

4.1

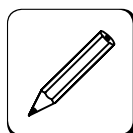

4.4

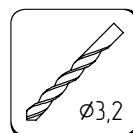

Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).
Точки крепления (на монтажных пластинах или анкерах) расположить в области установки дистанционных подкладок.