

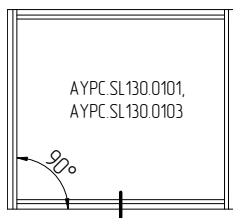


Монтаж системы ALT SL130


Варианты исполнения монтажа конструкции. Нижний узел

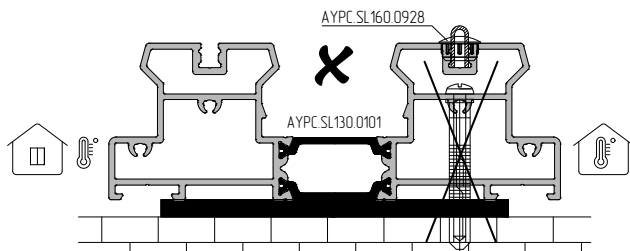


Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).

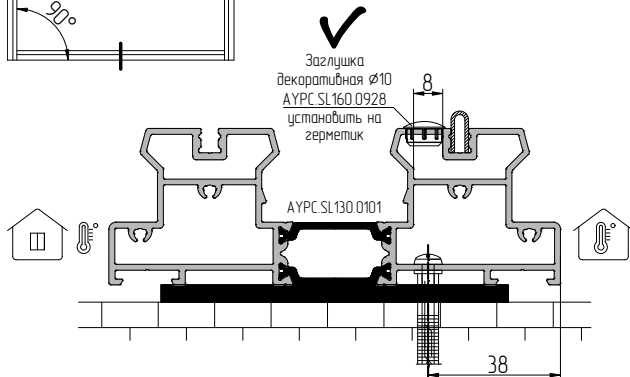


✗ Не рекомендуется крепление! Возможна поломка инструмента.

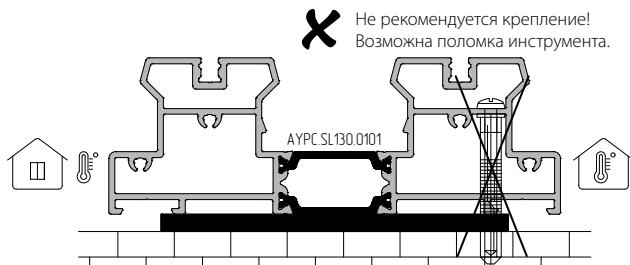



✗ Не допускается крепление в наружную чашку!

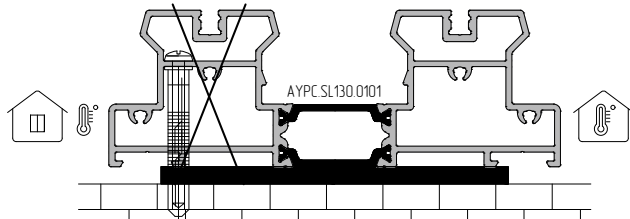


✗ Не допускается крепление в полиамид!

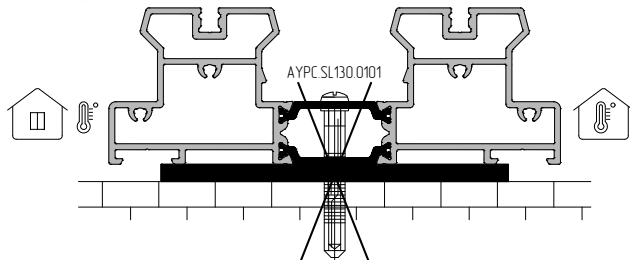


Заглушка декоративная $\varnothing 10$ AYPC.SL.160.0928 установить на герметик

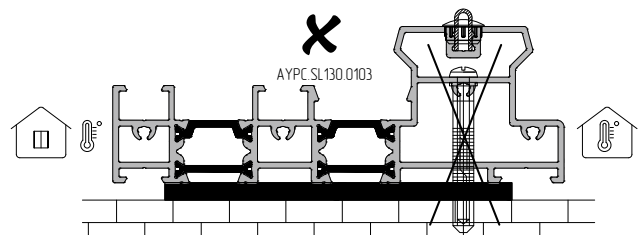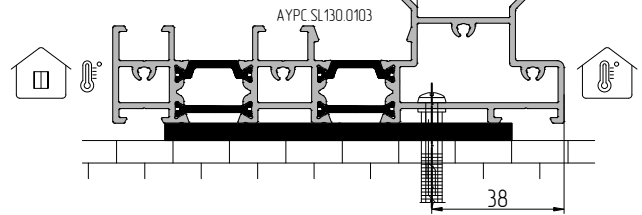


✗ Не рекомендуется крепление! Возможна поломка инструмента.

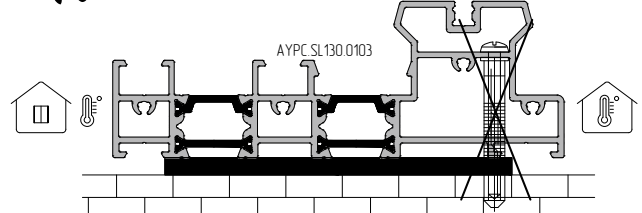

✗ Не допускается крепление в наружную чашку!

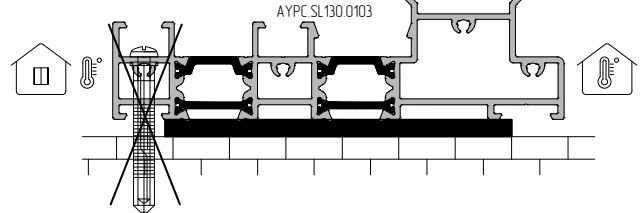

✗ Не допускается крепление в среднюю чашку!

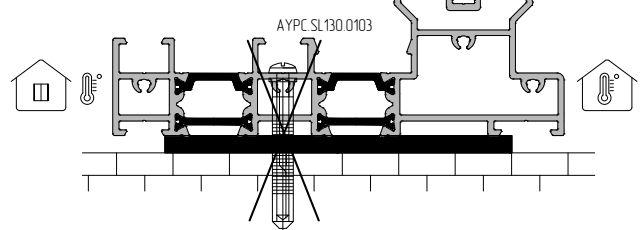

✗ Не допускается крепление в полиамид!

