



# Монтаж системы ALT SL130


## Варианты исполнения монтажа конструкции. Верхний узел

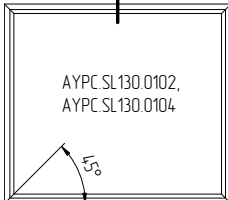

AYPC.SL130.0102,  
AYPC.SL130.0104




Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).

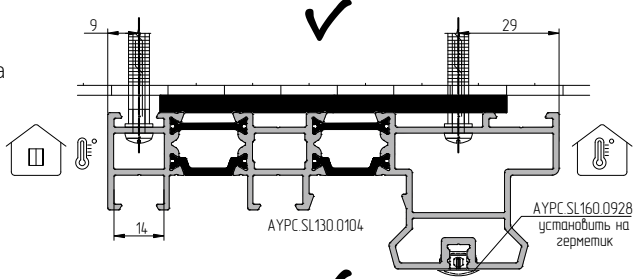


AYPC.SL130.0104

AYPC.SL160.0928 установить на герметик

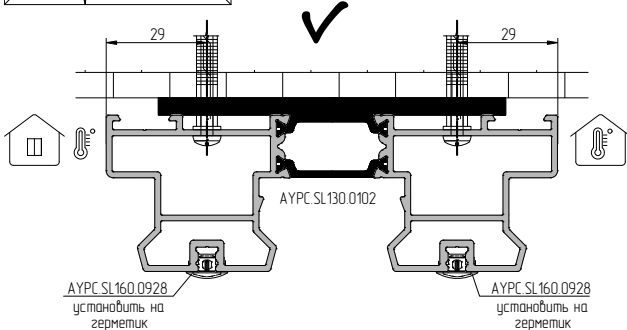


AYPC.SL130.0102

AYPC.SL160.0928 установить на герметик

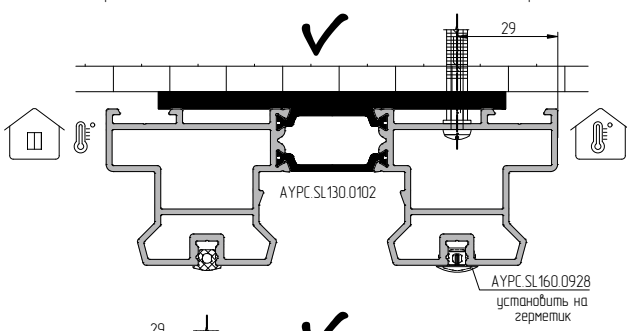


AYPC.SL130.0102

AYPC.SL160.0928 установить на герметик

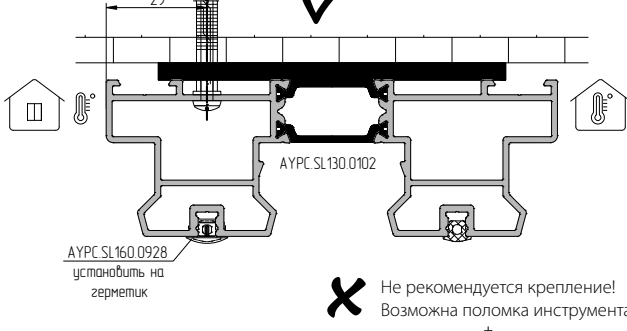


AYPC.SL130.0102

AYPC.SL160.0928 установить на герметик

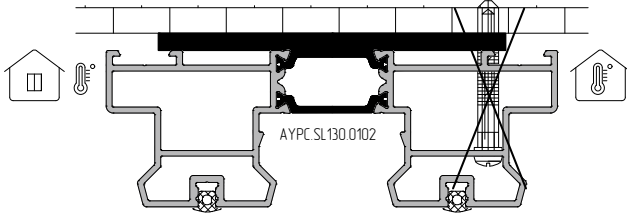


AYPC.SL130.0102

**X** Не рекомендуется крепление!  
Возможна поломка инструмента.

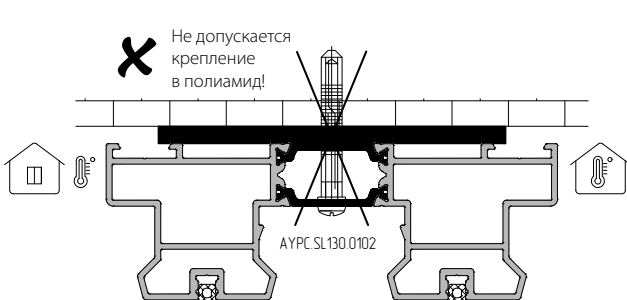


AYPC.SL130.0102

**X** Не допускается крепление в полиамид!

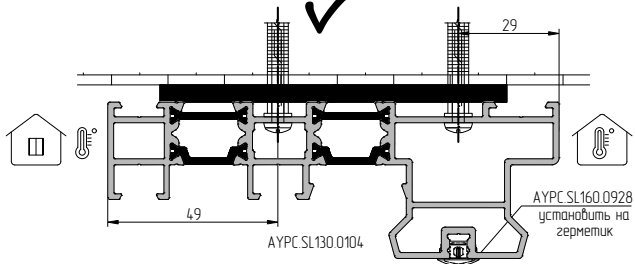


AYPC.SL130.0104

AYPC.SL160.0928 установить на герметик

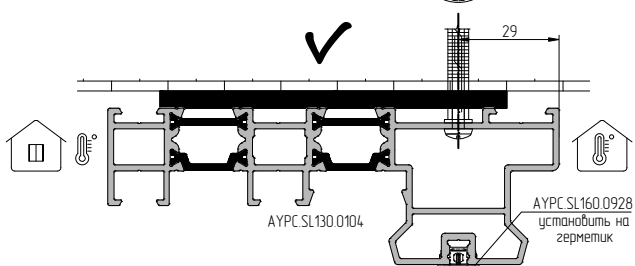


AYPC.SL130.0104


AYPC.SL160.0928 установить на герметик

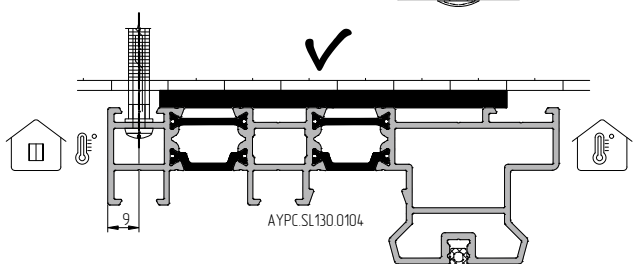

AYPC.SL130.0104

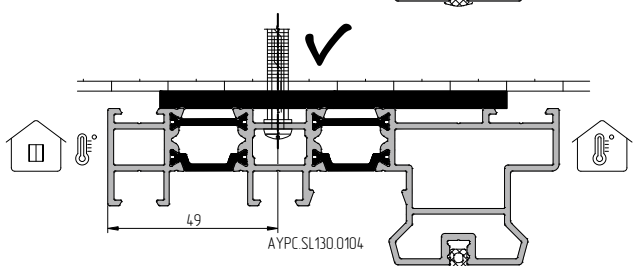


AYPC.SL130.0104



AYPC.SL130.0104

**X** Не рекомендуется крепление!  
Возможна поломка инструмента.



AYPC.SL130.0104

**X** Не допускается крепление в полиамид!