
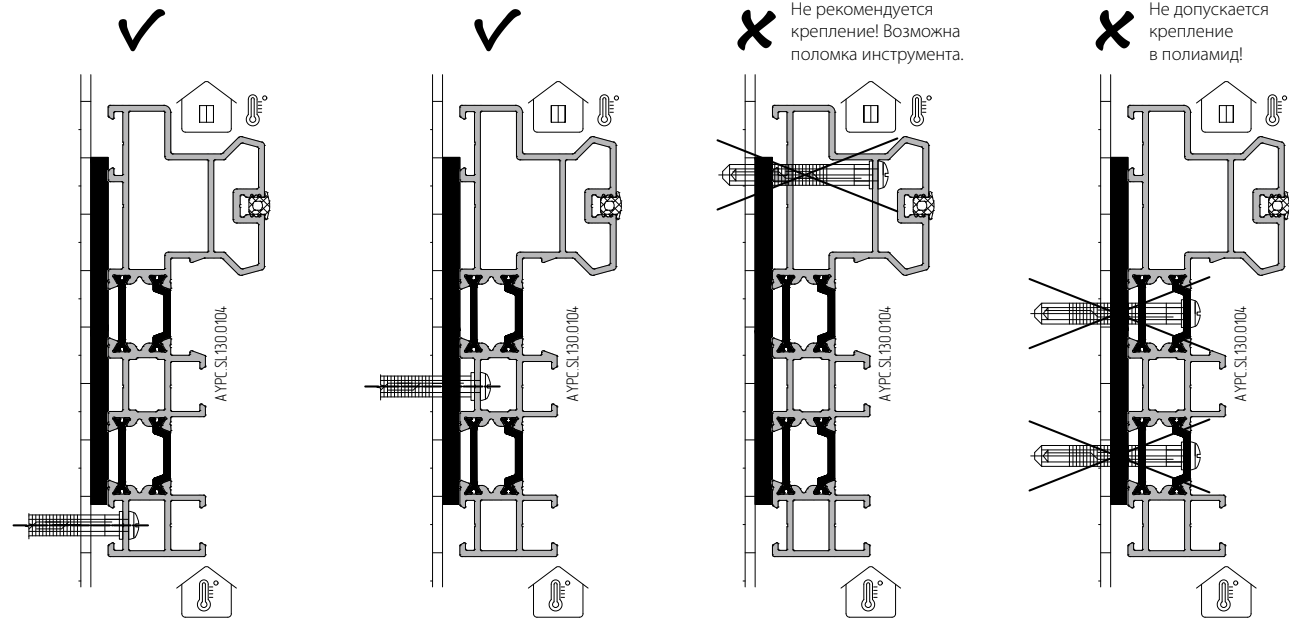
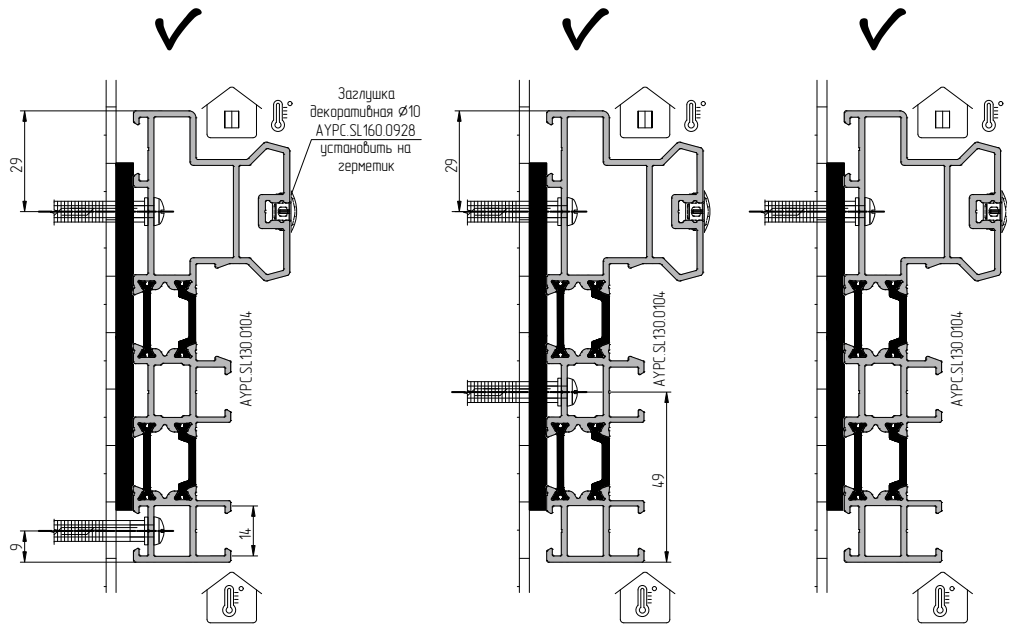


Монтаж системы ALT SL130

Варианты исполнения монтажа конструкции. Боковой узел

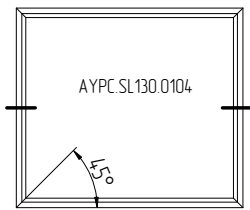

Крепежные отверстия расположить в области установки дистанционных подкладок.
 Установить после монтажа конструкции в проем, согласно рекомендациям технического каталога.
 Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).