



Монтаж системы ALT SL130

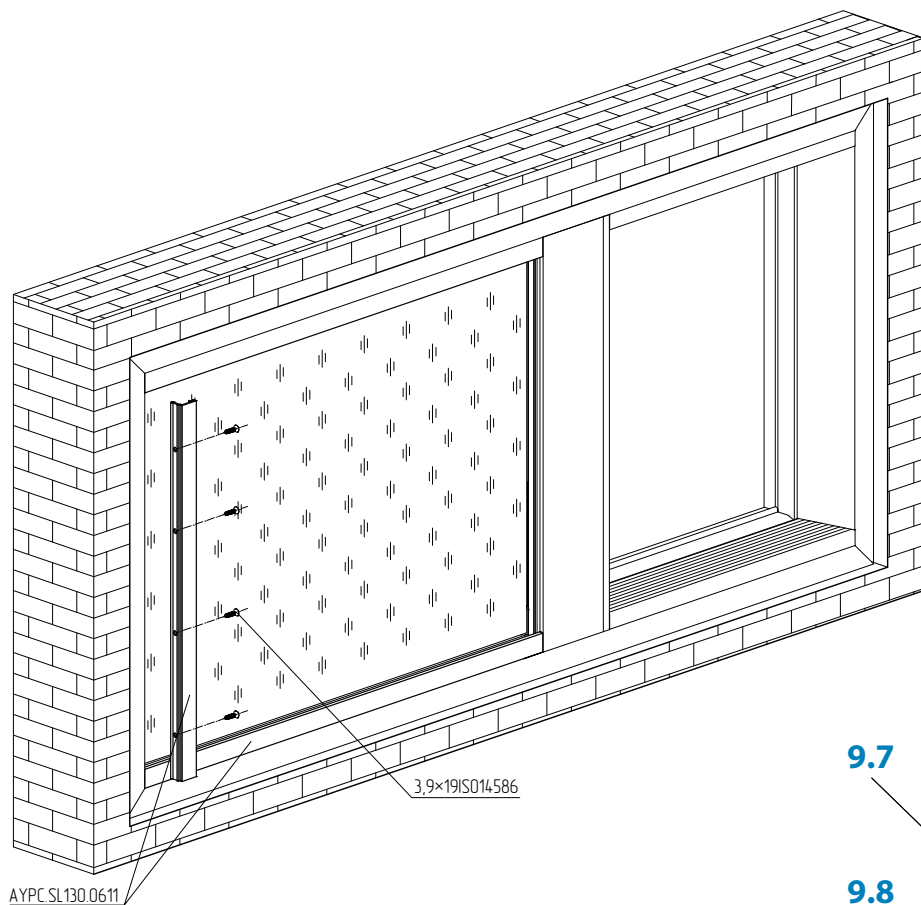


9.7 9.8-9.9

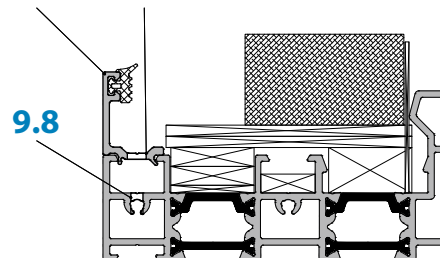


9.6 Установить стеклопакет доведя до подкладки 9.5.


9.7 Установить профиль полки AYPC.SL130.0611.

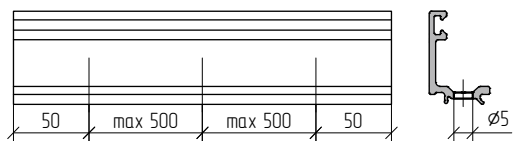


9.11 9.10 9.12 9.13

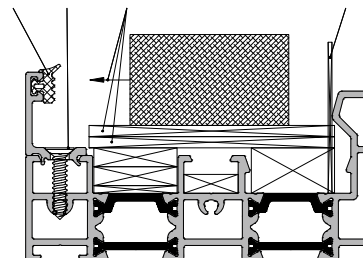


9.8

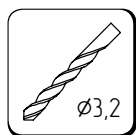

9.9

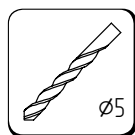

9.10

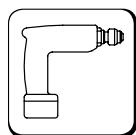

3,9x19-A2IS014586

9.11 Установить внешний контур уплотнения стеклопакета.

9.12 Установить стеклопакет и рихтовочные подкладки в проектное положение. См. таблицу остекления.

9.13 Убрать временные рихтовочные подкладки.

9.14 Убрать временные дистанционные подкладки.

9.14

