

Общие сведения


Правильный монтаж конструкции является обязательным условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия. В Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание типового процесса монтажа подъемно-раздвижной конструкции ALT SL160. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж подъемно-раздвижных конструкций, должны неукоснительно соблюдаться. Содержание данной Инструкции не может являться основой для юридических претензий. Компания ALUTECH оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию подъемно-раздвижных дверей и настоящую Инструкцию.

1. Меры безопасности

- Прочтите и полностью ознакомьтесь с монтажной инструкцией перед началом работы.
- Не работайте в одиночку. Требуется два или более человека. Используйте безопасные способы подъема крупногабаритных и тяжелых конструкций.
- Соблюдайте осторожность при обращении со стеклом. Сломанное или потрескавшееся стекло может вызвать серьезные травмы.
- Используйте защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки, защитные наушники и т. д.).
- Используйте безопасные ручные-/электроинструменты и соблюдайте инструкции по эксплуатации.
- Будьте осторожны при выполнении монтажных работ на высоте.

Монтаж подъемно-раздвижной конструкции должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа конструкции, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности. При выполнении монтажных работ следует неукоснительно выполнять действующие национальные правила и нормы, касающиеся безопасности работ.

Средства защиты

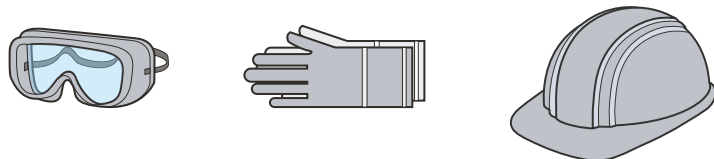

2. Требования к проемам помещения

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

- Проемы должны иметь прямоугольную форму.
- Поверхности плоскостей обрамления проема должны находиться в одной плоскости и быть ровными и гладкими, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
- Отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 0,5 мм/м, но не более 3 мм/м.
- Пространство, необходимое для монтажа конструкции, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.