


Сборка и установка рамы

Сборка рамы

1. Нанести герметик на угловые закладные и на торцы соединяемых рам.
2. Соединить рамы между собой, используя угловые закладные и винты M6x16.

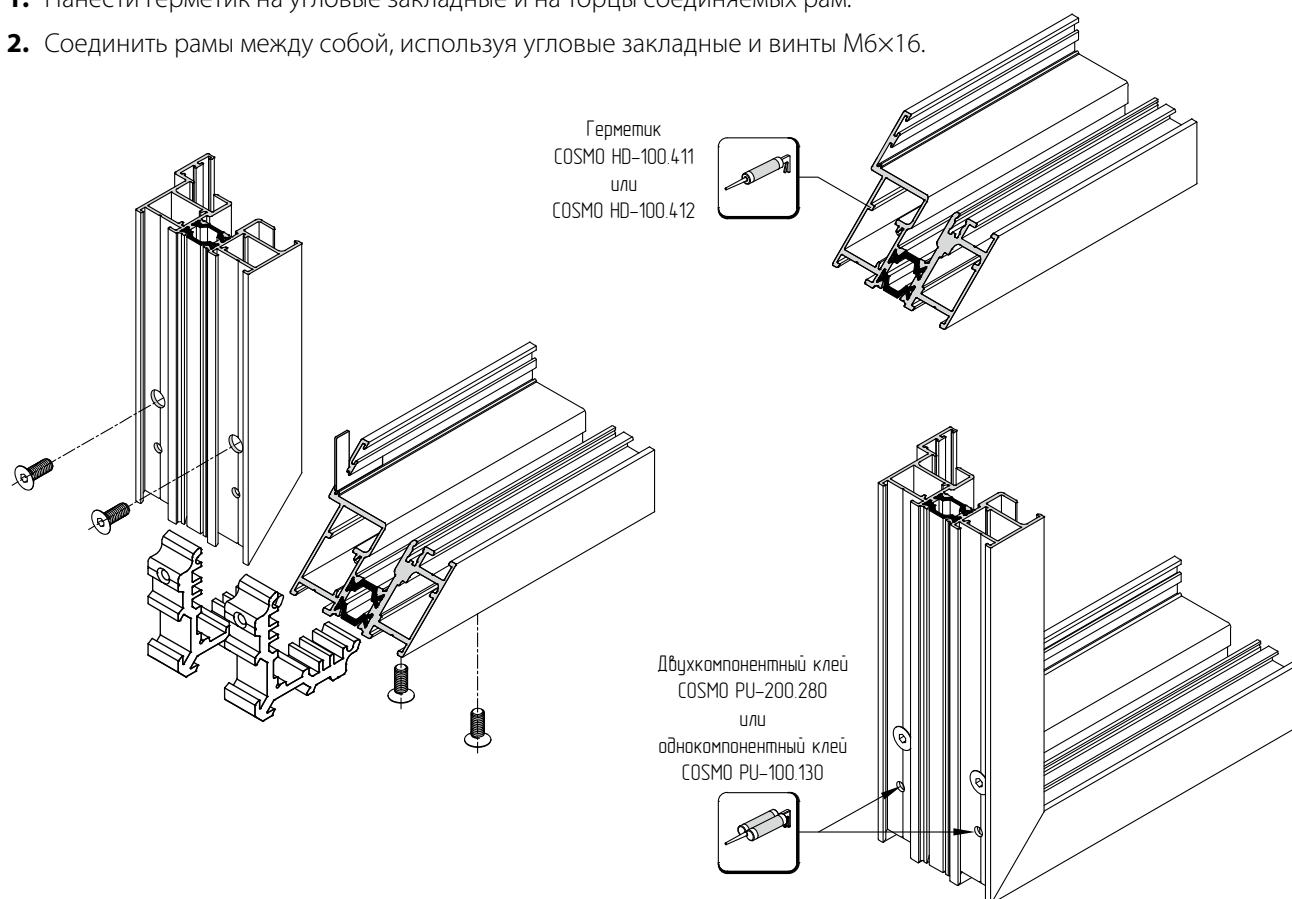

Применяемый инструмент: шестигранный ключ 4 мм

3. При необходимости выровнять раму по одной плоскости с помощью винтов.
4. Удалить излишки герметика.
5. Выполнить аналогичные операции для остальных углов рамы.

